


A186 MASSAGE CHAIR
OPERATION INSTRUCTIONS

SAVE THESE INSTRUCTIONS

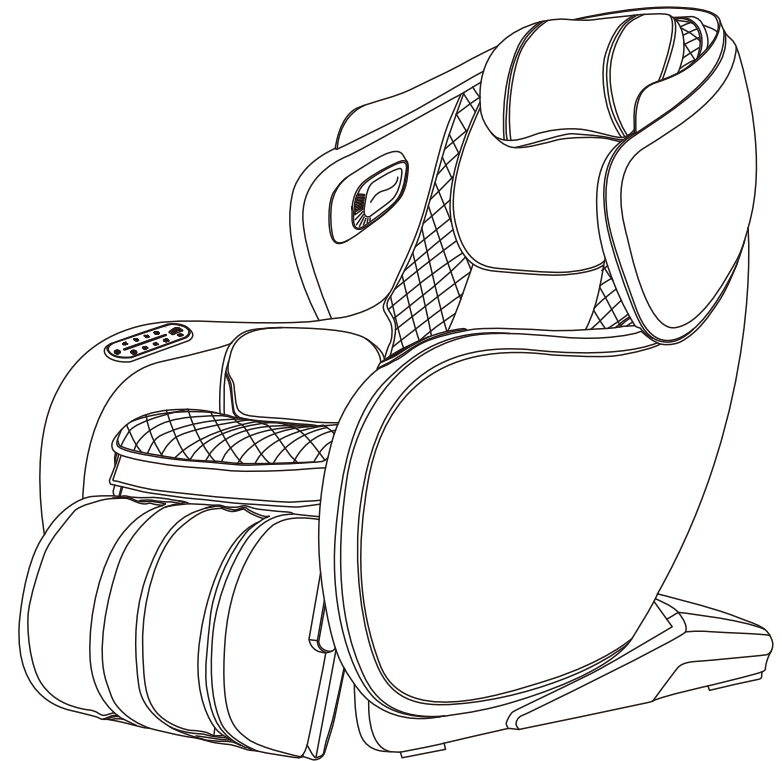

Thanks for purchasing this product. Please read this manual instruction carefully in order to know how to use this product correctly before operation. Please pay more attention to some important safety warning and keep this manual book properly for future use.

Note: Our company reserves the right to change and explain the design of the product. If there is some difference between the product function in market circulation and the description in the manual, it is a normal update of the product, and our company will not inform you otherwise. The specific product function and color shall prevail in kind.

CONTENTS

Before Use

Safety Precautions ----- 02-04
Place Massage Chair ----- 05-06
Before Use ----- 07-08
Product Structure ----- 09-12

Usage Method

Operation Instructions ----- 13-17

Maintain



Cleaning and Maintenance ----- 18

Important

Troubleshooting ----- 19
Product Specifications ----- 20

Safety Precautions (must be observed)


- Please read all relevant instructions carefully before use.
- The notes marked here will help you to use the product safely and correctly.
- In order to clearly indicate the extent of harm and damage, precautions are divided into **"Warning"** and **"Caution"** that may be caused by incorrect use. Both of them are important for safety and must be followed.

 Warning	Indicates that serious injury or death may result from improper use.
 Caution	Indicates that misuse may cause minor injury or property damage.


- Please pay attention to the symbol before each safety item.


 Forbidden	Absolute prohibition
--	----------------------


The following populations should not use this product

 Forbidden	<ul style="list-style-type: none"> ■ The device is not intended for use by persons (including children) with physical disabilities, sensory or neurological impairments or who lack experience and common sense, unless they are supervised and instructed in the use of the device by those responsible for their safety. Children must be supervised to ensure they do not play with instruments. ■ Patients with osteoporosis. ■ Patients with heart disease or wearing electronic medical devices such as a pacemaker. ■ People who have a fever. ■ Pregnant women or women on their menstrual period. ■ Patients who are injured or have a skin disease. ■ When unsupervised, any children are under the age of 14 and those unconscious are not allowed to use this product. ■ People who are told by their physicians to have rest or who feel unwell. ■ People whose bodies are wet are forbidden to use this product. ■ This product has a hot surface. Persons insensitive to heat must pay attention when using this product. ■ If the supply cord is damaged, to avoid danger, it must be replaced by a professional from the manufacturer, its maintenance department or similar department
---	---


Safety Precautions (must be observed)


Important safety warnings	
 Warnings	<ul style="list-style-type: none"> ■ Do not allow children to touch any movable part of this product. ■ Use the well-grounded power supply unit suitable for this product. ■ Pull out the plug after use or before cleaning to avoid any physical injury or damage to the product. ■ Operate this product as instructed in this manual. ■ Do not use any parts or accessories which are not recommended. ■ Do not use this product outdoors. ■ Please read the Operation Instructions carefully before operation. ■ Never use this product for any other purpose not listed herein. ■ 20 minutes of usage each time is recommended. ■ Do not use this product if the cover or leather is broken or damaged. ■ Do not drop anything into this product. ■ Never fall asleep while using this product. ■ Do not use this product if you are drunk or feel unwell. ■ Do not use this product within one hour after a meal. ■ Do not use this product with excessive force to avoid any injury.


Safety precautions	
 Caution	<ul style="list-style-type: none"> ■ Check whether voltage is consistent with the specification of this product. ■ Never insert or pull out the plug with a wet hand. ■ Do not let water flow into this product to avoid electric shock or cause damage to this product. ■ Do not pull the power cord when plugging or unplugging it. Rough handling is forbidden. ■ Do not damage the wire or modify the circuit of this product. ■ Do not clean live parts of this product with a wet cloth such as a power switch and plug. ■ Be away from this product in case of power failure to avoid any injury if power is restored suddenly. ■ Stop using this product at once while it works abnormal, and consult your local supplier. ■ Stop using this product if you feel unwell, and consult your health care practitioner.

Storage conditions	
 Caution	<ul style="list-style-type: none"> ■ Storage room temperature: 5 °C to 40 °C. ■ Relative humidity (RH) between 20% and 80%; free of corrosive gases, and a well-ventilated room.


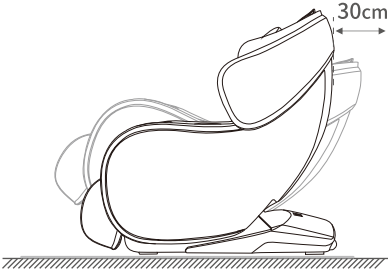
Safety Precautions (must be observed)


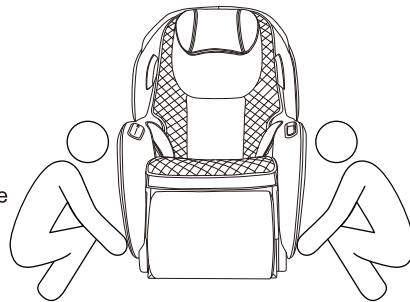
Product service and maintenance	
 Caution	<ul style="list-style-type: none"> ■ This product should be maintained by the service center designated by the manufacturer only. No user should disassemble or maintain it without permission. ■ Do not forget to turn off the main power switch after usage. ■ Do not use this product if the power socket becomes loose. ■ If this product will be left unused for a long period of time, it is necessary to roll up the power cord of this product and store this product in a dry and dust-free environment. ■ Do not store this product at a high temperature or near open flame. Avoid prolonged exposure to direct sunshine. ■ Please clean this product with dry cloth. Never use thinner, benzene or alcohol. ■ The mechanical components of this product are specially designed and manufactured, so no special maintenance is needed. ■ Do not use a sharp object to stab at this product. ■ Do not roll or pull this product on any uneven ground. Instead, it should be lifted before moving. ■ Please use this product intermittently. Do not keep it working continuously for a long period of time.

Operating environment	
 Caution	<ul style="list-style-type: none"> ■ Do not use this product in a very moist environment such as the bathroom. ■ Stop using this product immediately when the ambient temperature changes sharply. ■ Do not use this product in any heavily-dusty or caustic environment. ■ Do not use this product in a small space or a place without good ventilation.

Solutions to ordinary malfunctions	
 Caution	<ul style="list-style-type: none"> ■ If the motor sounds during operation of this product, this is the normal operation sound. ■ If the controller cannot work normally, check whether the plug and the power socket are connected reliably, and whether the power switch is turned on. ■ If the rated working time is over, this product will automatically activate the power-off button; If this product keeps operating for a long period of time, the temperature protector will stop this product automatically. The product can be used again after half an hour.

Place massage chair

Installation placement	
<p>Make sure there is enough space so that the massage chair can be tilted, the back end of the massage chair is more than 30cm from the wall.</p> <p>Do not expose the massage chair directly to high temperature environment due to sunlight (such as: in front of heating equipment), and place it to where can avoid high temperature and direct sunlight. It is recommended to lay a soft cushion for long-term use in a designated location. When laying the cushion, the size of the cushion should be enough to cover Keep the range where the machine touches the floor and the range where your feet touch the floor.</p>	 CAUTION 

Product lift instruction	
<p>Require team work to lift and move the chair to avoid injury.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Please lift the massage chair to move it on vulnerable ground such as wooden floor. 2. When moving on a similar wooden floor, it is recommended to lift it. Avoid damage to the casters. When the floor is lifted and moved to the designated position, be careful to keep your hands out of the way to avoid injury, and be careful of your feet being crushed. Do not let go of the unit until the unit is completely flat, the floor may be damaged, therefore, it is recommended to place mats, etc. on the floor. 	 CAUTION 


Place massage chair

Move method

Use the rear casters to move the massage chair. Move the chair by tilting it down and backward about 45° as shown in the diagram.

NOTE: Excessive force to tilt will cause the chair to tip over completely and product damage.

1. Before moving, please shut down the machine properly to reset the whole machine, and then cut off the power.
2. Please keep the chair vacant when moving. (People, pets or clutter will not be able to stay on the chair.)
3. When moving, do not cross a drop barrier higher than 2mm or a gap greater than 5mm.
4. When using casters to move this product, single continuous movement is not supported; if the distance exceeds 50 meters, please make this product move slowly and evenly.

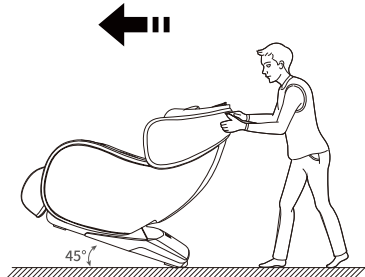


CAUTION

Before use

Check around


Make sure that there are no people, pets and other objects around the unit.

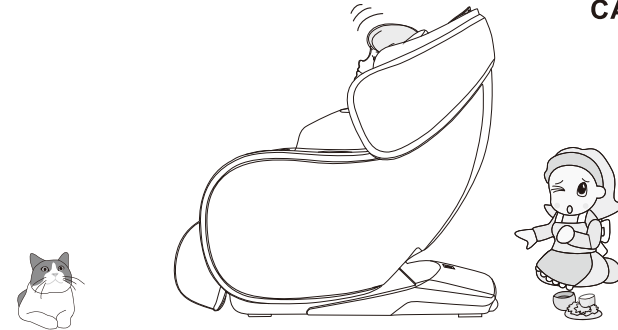

CAUTION

Make sure there are no foreign objects in the gaps of the machine



Before massaging, make sure that no foreign objects are caught in the legs, feet, etc.
Under no circumstances allow hands, feet, and head to penetrate into the area between the lower leg mechanism and main body, or the area between the armrest and the capsule.
Under no circumstances should hands, feet, or head sink under the fabric or leather covering of the massage area.

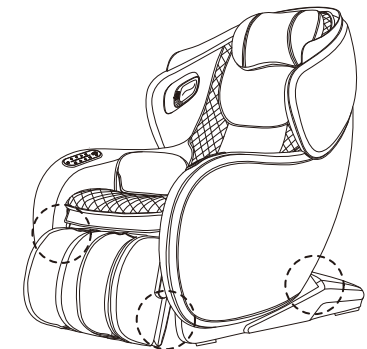


CAUTION

Before use

Calf Instructions

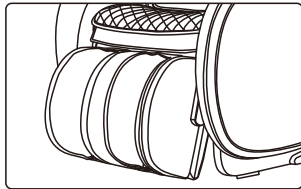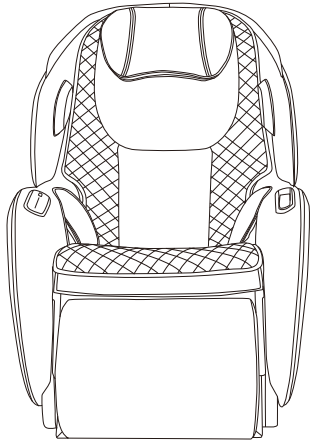

Massage mode: flip to enjoy calf air pressure massage

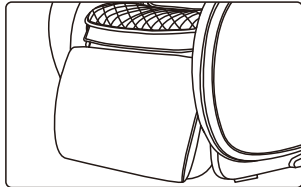


Casual mode: Flip again to become sun stirrups, easy to store, simple and convenient


Turn on the power

Caution


Plug in power cord

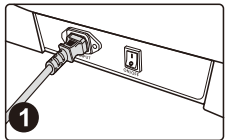

Schematic diagram of power on

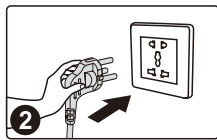

Turn on the power switch ("I" position)

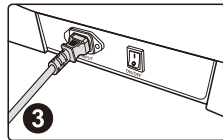


Warn

- Please check whether the power cord and power plug are damaged before use.
- Please supply power to this product in accordance with the working power requirements of this product's calibration.
- It is strictly forbidden to use a power supply other than the nominal power supply of this product.
- It is strictly forbidden to connect various power conversion devices to supply power to this product without authorization.


Product Structure

Parts description

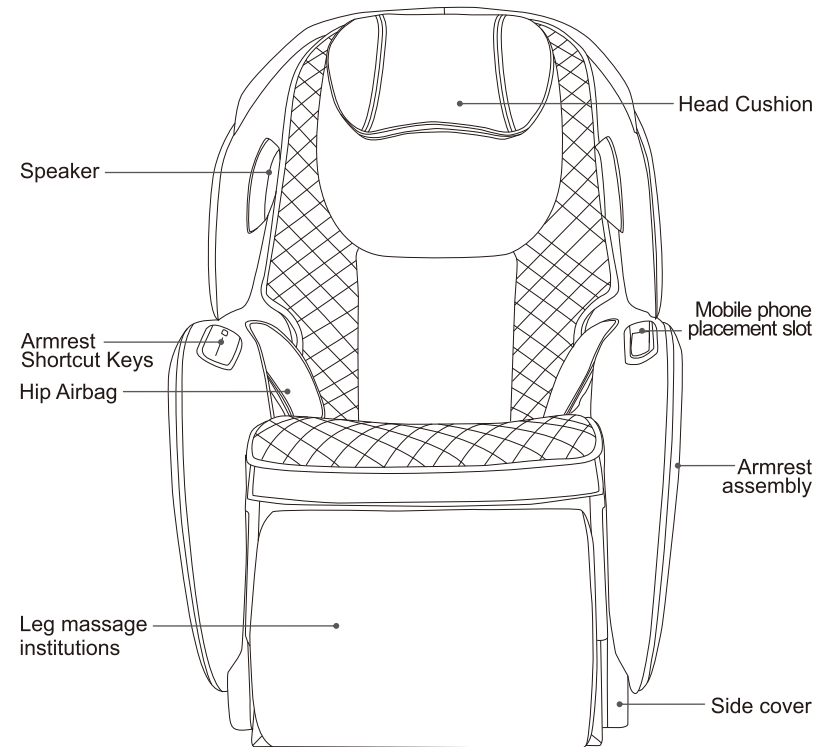


Product Structure

Function distribution

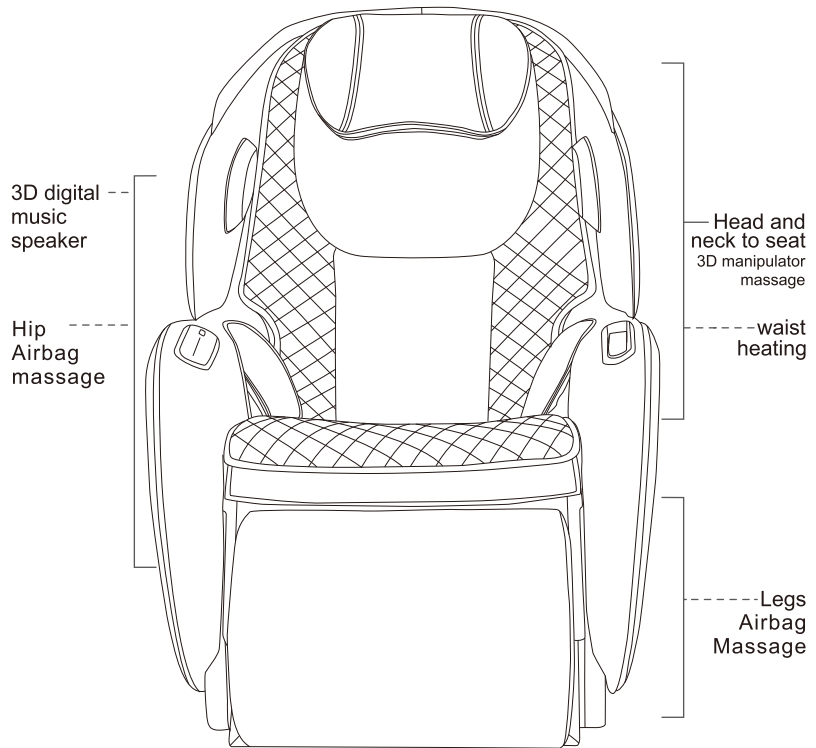





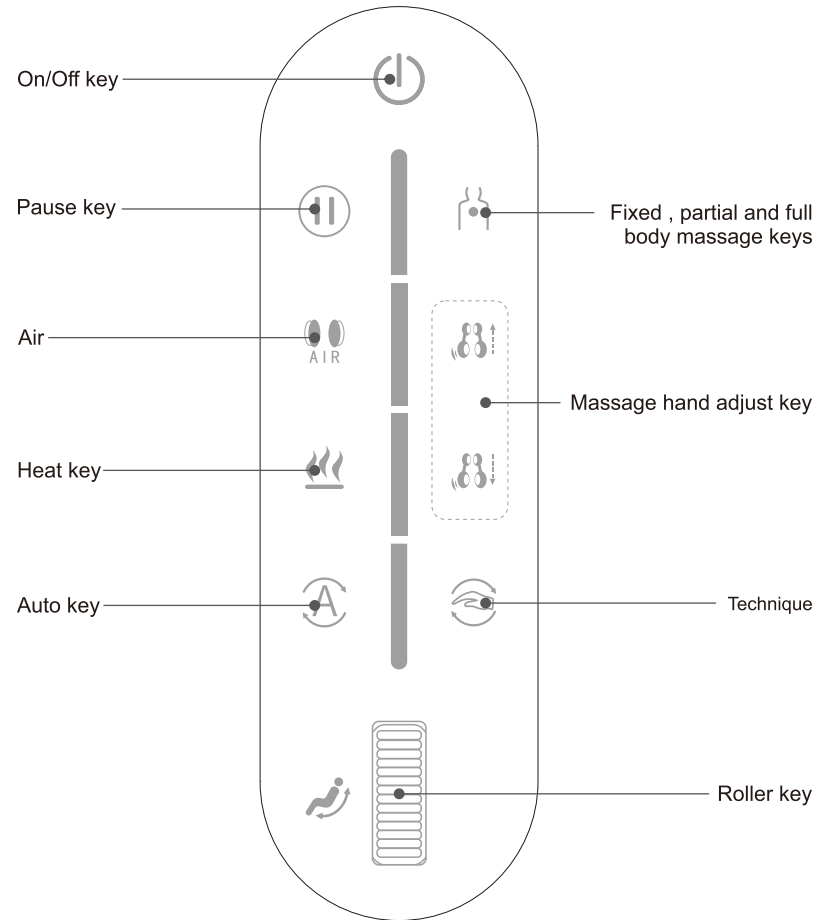





Product Structure

I .Right armrest shortcut button instructions





Product Structure

Function	Description
	Power key: Short press this key to turn ON/OFF the massage.
	Press this key during massage, and all the massage actions will be suspended at once. (i.e. the massage chair will turn off after 20min). Then press this key again to restore all the previous massage actions.
	Air pressure key: Turn on/off air pressure.
	Heat treatment key: Click the key to enable or disable the heat treatment function.
	Auto mode key: each time the key is short pressed, it will be switched to next automatic massage function.
	Fixed, partial and full body massage keys.
	Massage hand adjustment keys: adjust massage acupressure points on the human shoulder. Massage position adjustment (in fixed point and local mode, massage position can be adjusted).
	
	Technique: For details, please refer to page 14 of this manual.
	Roller key: control backrest up or down, see page 15 of the manual for details.









Operation Instructions

II .Start massage

- ①. Press the power button to start the massage, the default is relax massage.
- ②. Automatic angle adjustment (you can press the "A" button to skip).
- ③. Automatic human shoulder position detection, keep the sitting posture fit with the massage chair (you can press the "A" button to skip).
- ④. Shoulder position fine-tuning, if the detected position deviates from the actual shoulder position, adjust it to the appropriate position through the up and down buttons of the shoulder position (you can press the "A" button to skip), there are 11 shoulder positions in total. If there is no adjustment within 10 seconds, it will enter into the massage function.

Function	Description
	Move the massage balls upward to a suitable position
	Move the massage balls downward to a suitable position

• Automatic massage












Function	Button	Description
Automatic massage	 White	Full body massage: deep massage to rejuvenate the body.
	 Orange	Comfort: The most comfortable massage experience.
	 Red	Shoulder & neck: focus on shoulder and neck massage.
	 Blue	Back&waist: focus on back and waist massage.
	 Mauve	Relax: the depth of the soft and comfortable massage, relieve body fatigue.
	 Dark purple	Spinal massage: Focus on spine massage and fully relieve the fatigue and pain from your body.
	 Green	Beautiful buttocks shaping: effective massage for the buttocks and thighs, plays a role in shaping the body, reducing the accumulation of excess body fat.
	 Yellow	Leisure Heath: for sedentary sitting in the office, massage can increase the amount of physical activity and improve the body's function.

Note: Automatic program 1, 2, 3 contains background music, long press "A" for 3 seconds to turn on/off the background music.


When the power is on, press and hold "☺" for 3 seconds to turn on/off the LED light.

Operation Instructions


• Manual massage

Function	Button	Massage ball adjustment	
Technique	 White	Knead.	
	 Light blue	Beat.	
	 Red	Knead pat.	
	 Green	Shiatsu.	
	 Orange	Knock.	
	 No	No action.	
Back stretch	 Red	Fixed position and spot massage.	
	 Purple	Small area local round trip massage.	
	 White	A round trip massage.	
		Message position adjustment (in fixed point and local mode, message position can be adjusted).	Manipulator uplink
			Manipulator descending


• Pneumatic massage

Function	Button	Description
pressure		Press this key to turn the air pressure on or off.

• Heated massage


Function	Button	Description
Heat		Press this key to turn on or off the back far infrared heat therapy, open 3 minutes after the warmth.

• Pauselstart massage button

Function	Button	Description
Pause/start		Press this button in the process of massage, and all massage movements will be suspended urgently when time continues to countdown), and then press this key to resume all before suspension massage.

Operation Instructions

• Adjust lying Angle

Function	Button	Description
Sit up		Turn up the roller, the backrest frame slowly rises, the small leg frame slowly declines, and emits "beep... Beep..." Release this key to stop up immediately.
Lay down key		Turn down the roller, the backrest frame slowly declines, the small leg frame slowly rises, and emits "beep... Beep..." Release this key to stop lying down immediately.

III. Operation Instructions for Bluetooth Speaker Play

1. Enter the smart device main menu, Open "Settings" and select the "Bluetooth" options. Open "Bluetooth", and Bluetooth will automatically "Search for a New Bluetooth Device".
2. The smart device will search for the corresponding Bluetooth model (e.g. IMCM-XXXX), Click the "Match" button, if you are asked whether to match with the device, you just select "Match" to complete matching.
3. Turn on "Music Player" in the smart device and select the song to play.

IV. Voice Control Mode

- When the massage chair is turned on or in standby mode the sound "Hi Alice" or "Hey Alice" will be produced to enable the voice control function. Alternatively, you can press the voice control button on the armrest to enable the voice control function.
- After such function is enabled successfully, the massage chair will reply "I am here" At this moment, once a corresponding voice control entry to be implemented is given within six seconds, the corresponding voice control entry to be implemented is given within six seconds, the corresponding voice control function can be performed after a reply is received from the massage chair if no correct voice control entry is given within six seconds, the voice control function automatically will be off automatically and needs to be enabled again.

Operation Instructions


· Note: When using the voice control function, the speech speed should not be too fast, and the voice commands should be issued according to the voice control entries. After each successful use of the voice-activated entry, it is recommended to give out the voice command after 1-2 seconds.

Voice Control Entry		
Entry: "Hi Alice" or "Hey Alice". Answer: I am here.		
No.	Voice control entry	Answer entry
1	Massage on	Answer: Ok, massage on
2	Massage close	Answer: Ok, massage close
3	Comfort Massage	Answer: Ok, comfort massage
4	Relax massage	Answer: Ok, relax massage
5	Full body massage	Answer: Ok, full body massage
6	Neck and shoulder massage	Answer: Ok, neck and shoulder massage
7	Back and waist massage	Answer: Ok, back and waist massage
8	Open the air pressure	Answer: Ok, open the air pressure
9	Close the air pressure	Answer: Ok, close the air pressure
10	Up the seat position	Answer: Ok, up the seat position
11	Down the seat position	Answer: Ok, down the seat position
12	Change the other mode	Answer: Ok, change the other mode
13	Go little down	Answer: Ok, go little down
14	Go little up	Answer: Ok, go little up
15	Fixed massage	Answer: Ok, Fixed massage
16	Stop adjustment	Answer: Ok, Stop adjustment


Operation Instructions

V. End the massage


1. During the massage process, press the power key off touch screen controller to immediately turn off all massage functions, the backrest and leg rest will reset, or when the massage timer expires, it will automatically turn off all massage functions, but the backrest and leg rest will not reset.

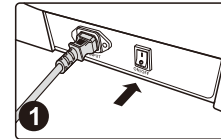

Power off ("0" position)

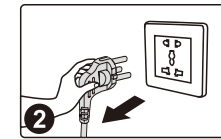

Take off the power plug

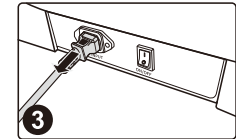


Take off the product power cable.

Cleaning and Maintenance

Clean PU leather and plastic parts

Wipe the leather with a soft, dry cloth.

- Do not use chemicals such as thinner, gasoline, alcohol, etc. to clean the unit.
- When using commercially available leather care products (rags), please follow the instructions for use.
- If the PU leather is particularly dirty, wipe it by the following methods.
 - ① Immerse a soft cloth in water or hot water containing 3% to 5% neutral detergent, then wring it out thoroughly.
 - ② Use the above soft cloth to wipe the leather surface.
 - ③ Wipe off the cleaning solution with a cloth soaked in clean water and thoroughly wrung out.
 - ④ Wipe with a wrung soft cloth.
 - ⑤ Let it air dry naturally.
- When it is difficult to remove stains, please immerse commercially available melamine foam in neutral detergent, and then wipe the machine with it.
- Do not use a hair dryer to dry the surface.
- As the color of the fabric will stain the surface of the PU leather, be careful when wiping the chair with denim and colored fabrics.
- Do not keep these parts in contact with plastic for a long time, as this will cause discoloration.
- PU leather may be discolored, so when using hair dye, please cover the touched part with a towel.

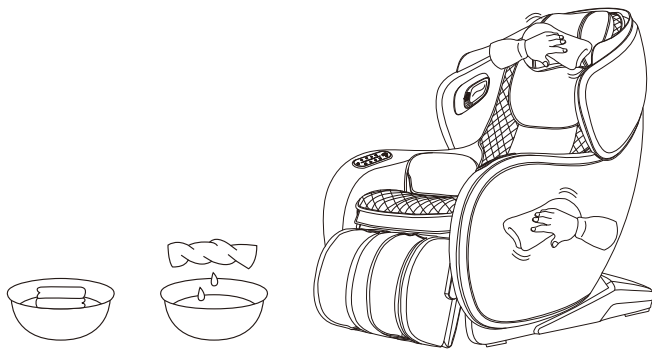

Troubleshooting

Fault	When the calf mechanism or the backrest reaches a certain position, press the corresponding adjustment button and it will no longer change, and a continuous "beep, beep" sound will be emitted.
Solution	Due to product structure design and ergonomic requirements, this product has a limited protection design for the limit state of attitude adjustment. At the same time, a reminder sound will sound when the limit is reached.
Fault	The function does not work or some functions do not work after the machine is turned on.
Solution	After the machine is turned on by pressing the switch key, it is necessary to manually select an automatic massage program or other working state. If it is not operated, the machine will automatically shut down after 20 minutes. If the manual operation mode is selected, the functions that are not selected may be disabled, and the working mode needs to be manually set in the manual mode.
Fault	The machine makes a leather rubbing sound when adjusting its posture.
Solution	This product adopts high-grade anti-corrosion leather that meets environmental protection requirements. Due to the inherent characteristics of leather materials, there will be a normal slight noise when rubbing at the relative movement, which is a normal phenomenon. Note: If you hear fabric or leather tearing sound when the machine is running, please stop using it immediately and seek professional maintenance.
Fault	The massage wheel did not reach the shoulders or neck.
Solution	If the head does not touch the head cushion or the back does not touch the backrest, the shoulder position may be lower than the actual position during the body shape detection process. Sit in the deepest position of the seat, rest your head on the headrest, and start over from the beginning.
Fault	The unit is damaged. The power cord or power plug is abnormally hot.
Solution	To prevent accidents, be sure to contact an authorized service center.

Please feel free to contact the designated service personnel for any questions or doubts about this product.

Product Specifications

Model: A186

Name: Massage Chair

Rated voltage: 110-120V~ 60Hz

220-240V~ 50Hz/60Hz

Rated power: 80W

Rated time: 20min

Safety structure: Class I


Material description: PVC, PA, steel parts, electric and electron components

MATERIAL	PU	LEATHER	CLOTH	WOOD

Fotel masujący iRest Roomy (A186)

INSTRUKCJA OBSŁUGI

ZACHOWAJ INSTRUKCJĘ

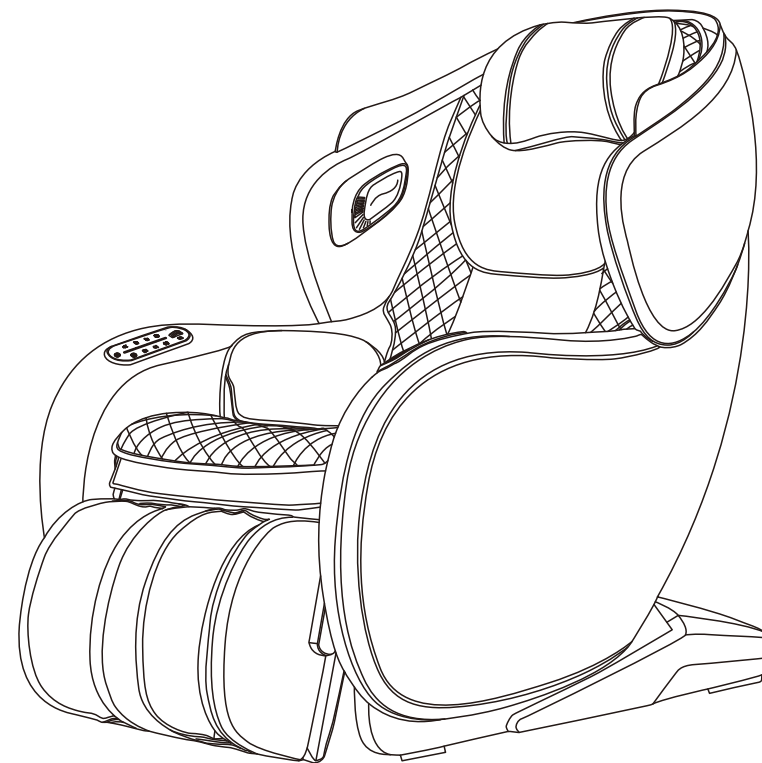

Dziękujemy za zakup urządzenia. Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi, aby przed uruchomieniem fotela masującego dowiedzieć się, jak prawidłowo z niego korzystać. W szczególności prosimy o zapoznanie się z przeciwwskazaniami oraz zasadami bezpiecznego użytkowania.

Uwaga: Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w projekcie urządzenia i jego opisie. Jeśli istnieje jakaś różnica między funkcją urządzenia dostępnego na rynku a opisem w instrukcji, to wynika ona ze zwykłej aktualizacji urządzenia, a producent nie ma obowiązku informowania o tym fakcie. Kolor zilustrowany w instrukcji obsługi nie reprezentuje aktualnej kolorystyki fotela masującego.

SPIS TREŚCI

Przed pierwszym użyciem

Środki ostrożności -----	02-04
Umieszczenie fotela masującego -----	05-06
Przed użyciem -----	07-08
Budowa urządzenia -----	09-12

Sposób użytkowania

Instrukcja obsługi -----	13-17
--------------------------	-------

Konserwacja



Czyszczenie i konserwacja -----	18
---------------------------------	----

Ważne

Rozwiązywanie problemów -----	19-20
Specyfikacja techniczna urządzenia -----	21

Środki ostrożności (muszą być przestrzegane)


- Przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie istotne instrukcje.
- Zawarte tu wskazówki pomogą bezpiecznie i prawidłowo korzystać z urządzenia.
- Aby wyraźnie wskazać zakres możliwych urazów i uszkodzeń, które mogą być spowodowane nieprawidłowym użytkowaniem, informacje zostały opatrzone nagłówkiem "Ostrzeżenie" lub "Uwaga". Jedne i drugie są ważne dla bezpieczeństwa należy ich przestrzegać.

 Ostrzeżenie	Sygnalizuje, że w wyniku niewłaściwego użycia może dojść do poważnych obrażeń lub śmierci.
 Uwaga	Sygnalizuje, że w wyniku niewłaściwego użytkowania może dojść do niewielkich obrażeń lub uszkodzenia mienia.


- Należy zwrócić uwagę na symbol przed każdym elementem dotyczący bezpieczeństwa.

 Zabronione	Absolutny zakaz
---	-----------------


Zabrania się używania fotela przez poniższe osoby

 Zabronione	<ul style="list-style-type: none"> ■ Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) z upośledzeniami fizycznymi, sensorycznymi lub neurologicznymi lub nieposiadające doświadczenia i zdrowego rozsądku, chyba że są one nadzorowane i poinstruowane w zakresie korzystania z urządzenia przez osoby odpowiedzialne za ich bezpieczeństwo. Dzieci muszą być nadzorowane, aby upewnić się, że nie bawią się urządzeniami. ■ Pacjenci z osteoporozą. ■ Osoby cierpiące na choroby serca lub korzystające z medycznego sprzętu elektronicznego, np. rozrusznika serca. ■ Osoby, które mają gorączkę. ■ Kobiety w ciąży lub kobiety w trakcie miesiączki. ■ Pacjenci, którzy są ranni lub cierpią na chorobę skóry. ■ Dzieci poniżej 14 roku życia lub osoby nie zrównoważone umysłowo bez nadzoru nie mogą korzystać z tego urządzenia. ■ Osoby, którym lekarze zalecili odpoczynek lub którzy źle się czują. ■ Osoby, których ciała są mokre, nie mogą używać tego produktu. ■ Urządzenie ma podgrzewaną powierzchnię. Osoby niewrażliwe na ciepło muszą zachować ostrożność podczas korzystania z urządzenia. ■ Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta/serwisanta, lub kogoś o podobnych uprawnieniach.
---	---


Środki ostrożności (muszą być przestrzegane)

Ważne uwagi co do bezpieczeństwa	
 Ostrzeżenia	<ul style="list-style-type: none"> ■ Nie pozwalaj dzieciom dotykać ruchomych części tego fotela masującego. ■ Używaj dobrze uziemionego zasilacza odpowiedniego dla tego produktu. ■ Wyciągnij wtyczkę po użyciu lub przed czyszczeniem, aby uniknąć obrażeń lub uszkodzenia produktu. ■ Obsługuj fotel masujący zgodnie z instrukcją obsługi. ■ Nie używaj akcesoriów, które nie są zalecane. ■ Nie używaj fotela masującego na zewnątrz. ■ Przed rozpoczęciem użytkowania przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję obsługi. ■ Nigdy nie używaj tego produktu do innych celów niż wymienione w niniejszym dokumencie. ■ Zaleca się każdorazowo 20 minut użytkowania. ■ Nie używaj fotela, jeśli obudowa lub skóra jest zepsuta lub uszkodzona. ■ Nie upuszczaj niczego nad fotelem masującym. ■ Nie zasypiaj podczas korzystania z fotela masującego. ■ Nie używaj fotela masującego, jeśli jesteś nietrzeźwy lub źle się czujesz. ■ Nie korzystaj z masażu w ciągu godziny po posiłku. ■ Nie ustawiaj dużej siły masażu aby uniknąć obrażeń.




Środki ostrożności

 Uwaga	<ul style="list-style-type: none"> ■ Sprawdź, czy napięcie jest zgodne ze specyfikacją tego produktu. ■ Nigdy nie używaj mokrej ręki do wyciągania wtyczki. ■ Nie wolno dopuścić do przedostania się wody do wnętrza tego produktu, aby uniknąć porażenia prądem lub uszkodzenia produktu. ■ Nie ciągnij za przewód zasilający podczas podłączania lub odłączania. Nieostrożne obchodzenie się ze sprzętem jest zakazane. ■ Nie uszkodz przewodu ani nie modyfikuj obwodu tego urządzenia. ■ Używaj suchej ściereczki do czyszczenia elementów elektrycznych, takich jak wyłącznik I wtyczka. ■ Nie siadaj na urządzeniu podczas przerwy zasilania, aby uniknąć obrażeń w przypadku nagłego powrotu napięcia. ■ Zaprześć korzystania z urządzenia, gdy działa ono nieprawidłowo i natychmiast skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem producenta. ■ Zaprześć używania tego produktu w przypadku pogorszenia się samopoczucia i skonsultuj się z lekarzem.
--	---

Warunki przechowywania

 Uwaga	<ul style="list-style-type: none"> ■ Temperatura w pomieszczeniu : od 5°C do 40°C. ■ Wilgotność względna od 20% do 80%, brak gazów powodujących korozję, dobrze wentylowane pomieszczenie.
--	--

Środki ostrożności (muszą być przestrzegane)

Serwis i konserwacja fotela	
 Uwaga	<ul style="list-style-type: none">■ Ten produkt powinien być konserwowany wyłącznie przez centrum serwisowe wyznaczone przez producenta. Żaden użytkownik nie powinien go rozmontowywać ani konserwować bez pozwolenia.■ Nie zapomnij wyłączyć głównego wyłącznika zasilania po zakończeniu użytkowania. Nie używaj produktu, jeśli gniazdo zasilania poluzuje się.■ Jeśli produkt nie będzie używany przez dłuższy czas, należy zwinąć przewód zasilający produktu i przechowywać go w suchym i wolnym od kurzu miejscu.■ Nie przechowywać produktu w wysokiej temperaturze lub w pobliżu otwartego ognia. Unikać długotrwałego wystawiania na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.■ Produkt należy czyścić suchą szmatką. Nigdy nie używaj rozcieńczalnika, benzenu lub alkoholu.■ Elementy mechaniczne tego produktu są specjalnie zaprojektowane i wyprodukowane, więc nie jest wymagana żadna specjalna konserwacja.■ Nie używaj ostrych przedmiotów do klucia tego produktu.■ Nie należy toczyć ani ciągnąć urządzenia po nierównym podłożu. Przed przemieszczeniem należy go podnieść.■ Produkt powinien być używany w sposób przerywany. Nie używaj go w sposób ciągły przez dłuższy czas.
Środowisko użytkowania	
 Uwaga	<ul style="list-style-type: none">■ Nie używaj tego produktu w pomieszczeniach o bardzo wysokiej wilgotności, takich jak łaźnia.■ Należy natychmiast zaprzestać używania produktu w przypadku gwałtownej zmiany temperatury otoczenia.■ Nie używaj tego produktu w środowisku silnie zapylnym lub żrącym.■ Nie używaj tego produktu na małej przestrzeni lub w miejscu bez dobrej wentylacji.
Rozwiązywanie zwykłych usterek	
 Uwaga	<ul style="list-style-type: none">■ Naturalnym jest odgłos pracujących siłowników w momencie używania fotela masującego.■ Jeśli sterownik nie działa normalnie, należy sprawdzić, czy wtyczka i gniazdo zasilania są prawidłowo podłączone i czy włącznik zasilania jest włączony.■ Jeśli znamionowy czas pracy dobiegnie końca, fotel automatycznie aktywuje przycisk wyłączenia; Jeżeli fotel masujący używany jest bez przerwy przez długi czas, to w momencie osiągnięcia wysokiej temperatury nastąpi automatyczne wyłączenie. Należy odczekać co najmniej pół godziny, aby móc dalej korzystać z fotela masującego.

Umieszczenie fotela masującego

Miejsce montażu	
<p>Upewnij się, że jest wystarczająco dużo miejsca, ponieważ fotel masujący potrzebuje do rozłożenia co najmniej 30 cm.</p> <p>Nie wystawiaj fotela masującego bezpośrednio na działanie wysokiej temperatury (np. przed urządzeniami grzewczymi) i promieni słonecznych; umieść go w miejscu, gdzie można uniknąć wysokiej temperatury i bezpośredniego działania promieni słonecznych. Zaleca się ułożenie miękkiej maty w przypadku długotrwałego użytkowania w wyznaczonym miejscu. Podczas układania takiej maty, jej rozmiar powinien być wystarczający do objęcia podstawy urządzenia. Miej na uwadze zakres, w którym urządzenie dotyka podłogi i miejsce, w którym stopy dotykają podłogi.</p>	 Uwaga 
Instrukcja dotycząca podnoszenia urządzenia	
<p>Wymagana jest praca zespołowa przy podnoszeniu i przesuwniu fotela, aby uniknąć ryzyka obrażeń.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Podnieś fotel masujący, aby przenieść go na delikatnym podłożu, np. na drewnianych podłogach.2. W przypadku przemieszczania urządzenia na drewnianej podłodze, zaleca się podniesienie go. Należy unikać uszkodzenia kótek. Gdy fotel jest podnoszony i przesuwany do wyznaczonej pozycji, należy uważać na ręce, aby uniknąć obrażeń, oraz uważać na przygnięcie stóp. Nie puszczaj urządzenia, dopóki korpus nie stanie całkowicie płasko na ziemi, podłoga może zostać uszkodzona, dlatego zaleca się umieszczenie na niej maty.	 Uwaga 


Umieszczenie fotela masującego

Metoda przemieszczania

Użyj tylnych kółek do przesuwania fotela masującego. Przesuń fotel, przechylając go do tyłu do około 45°, jak pokazano na rysunku.

UWAGA: Nadmierna siła przy wychylaniu spowoduje całkowite przewrócenie się fotela i uszkodzenie urządzenia.

1. Przed przemieszczeniem należy prawidłowo wyłączyć urządzenie, aby je zresetować i następnie odłączyć od zasilania.
2. Podczas przenoszenia na fotelu nie powinno nic leżeć. (Ludzie, zwierzęta domowe lub rzeczy).
3. Podczas przenoszenia nie należy upuszczać fotela z wysokości większej niż 2 mm ani przekraczać szczeliny większej niż 5 mm.
4. Podczas korzystania z kółek do przesunięcia urządzenia, pojedyncze pchnięcie nie jest zalecane; jeśli odległość przekracza 50 metrów, urządzenie należy przesuwać powoli i równomiernie.

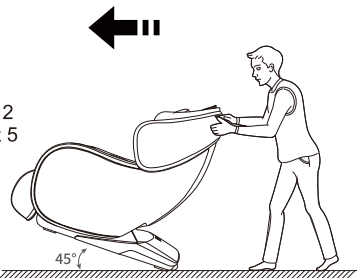


Uwaga

Przed użyciem

Sprawdzenie otoczenia


Upewnij się, że wokół urządzenia nie ma ludzi, zwierząt domowych i innych przedmiotów.

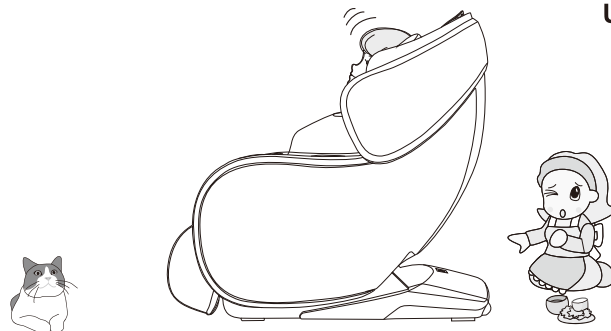

Uwaga

Upewnij się, że w szczelinach urządzenia nie ma żadnych przedmiotów



Przed masażem upewnij się, że w podnóżku, przy stopach itp. nie znajdują się żadne obce przedmioty. W żadnym wypadku nie wolno dopuścić, aby ręce, stopy i głowa zagłębiały się w obszar pomiędzy mechanizmem dolnej części podnóżka a korpusem głównym lub obszar pomiędzy podłokietnikiem a oparciem. W żadnym wypadku nie wolno dopuścić, aby ręce, stopy lub głowa dostały się pod tkaninę lub skórę pokrywającą powierzchnię masażu.

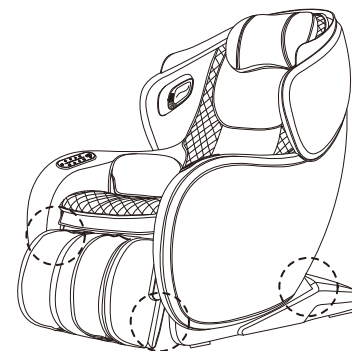


Uwaga

Przed użyciem

Używanie podnóżka

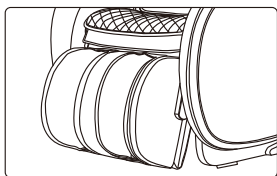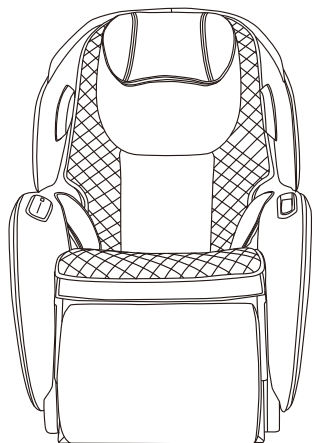

Tryb masażu: Odwróć podnóżek, by cieszyć się masażem łydek za pomocą poduszek powietrznych.

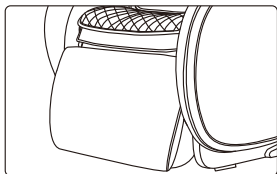


Tryb zwykły: Odwróć ponownie podnóżek, aby używać go jako podparcia pod nogi lub schować – proste i wygodne przechowywanie fotela.


Włączanie zasilania

Uwaga


Podłączenie kabla zasilającego

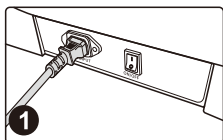

Schemat podłączenia zasilania

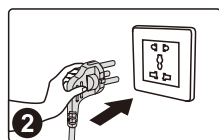

Włącz przełącznik zasilania (pozycja "I")

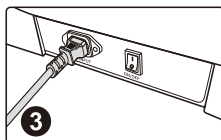


Ostrzeżenie

- Przed użyciem należy sprawdzić, czy przewód zasilający i wtyczka nie są uszkodzone.
- Zasilanie tego urządzenia należy dostarczać zgodnie z wymaganiami dotyczącymi mocy roboczej tego urządzenia.
- Surowo zabrania się używania zasilania innego niż nominalne zasilanie tego produktu.
- Surowo zabrania się podłączania różnych urządzeń do konwersji zasilania bez autoryzacji do zasilania tego produktu.


Budowa urządzenia

Opis poszczególnych elementów

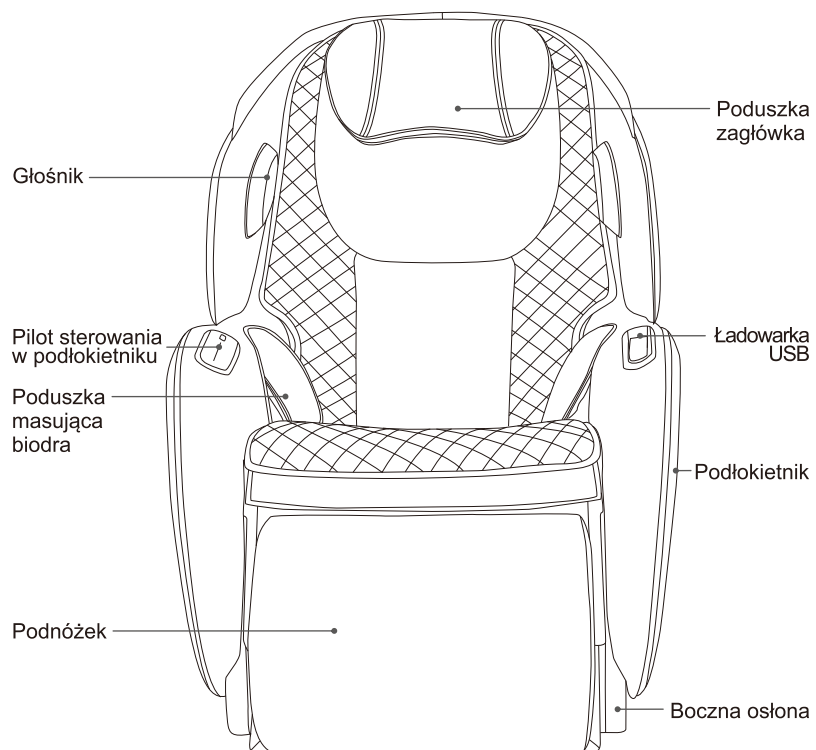


Budowa urządzenia

Rozkład funkcji

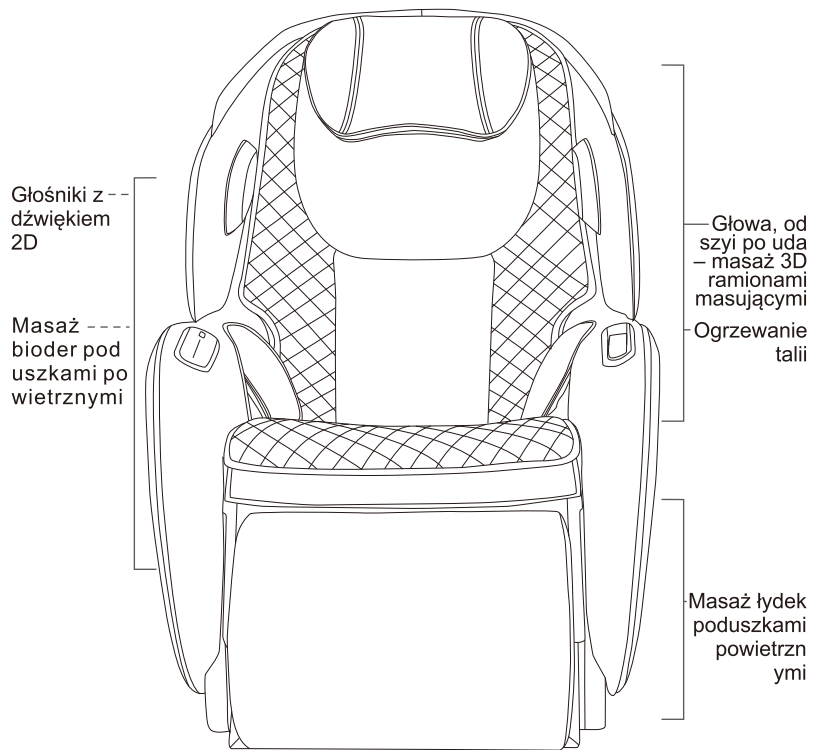





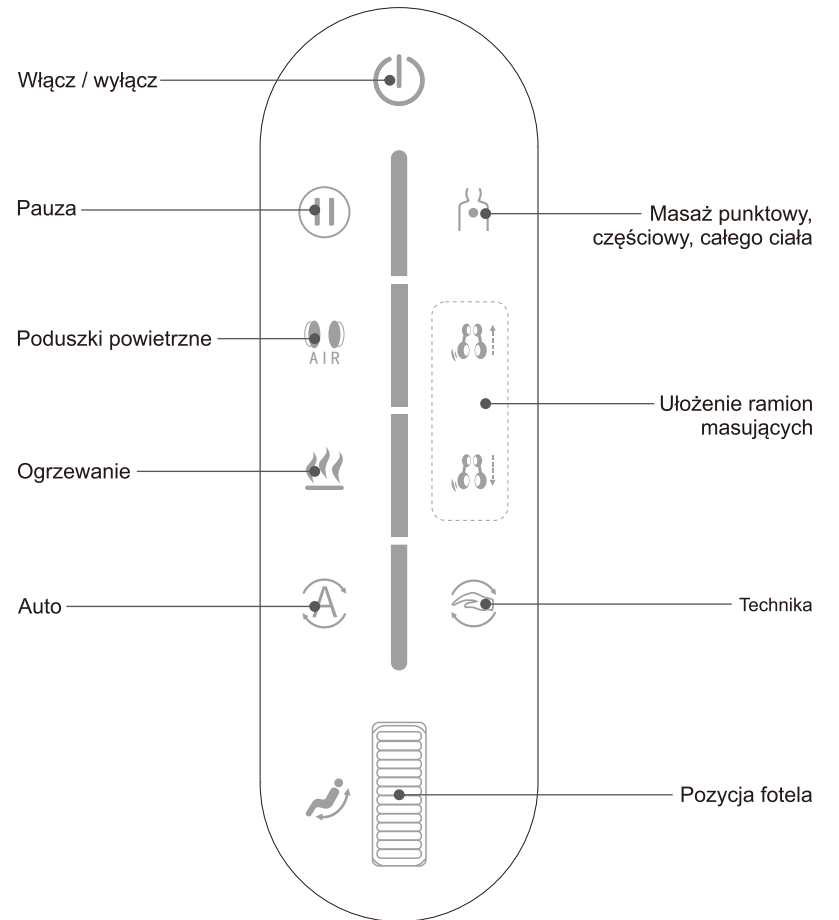





Budowa urządzenia

I . Funkcje pilota








Budowa urządzenia

Funkcja	Opis
	Włącz / wyłącz: Naciśnij krótko, aby włączyć lub wyłączyć fotel.
	Naciśnij ten przycisk podczas trwania masażu, a zostanie on wstrzymany. (fotel wyłączy się automatycznie po 20 minutach). Naciśnij ponownie, aby wznowić masaż.
	Poduszki powietrzne: Włącz / wyłącz masaż poduszkami powietrznymi.
	Ogrzewanie: Naciśnij przycisk, by włączyć ogrzewanie.
	Auto: Każde krótkie naciśnięcie przycisku spowoduje przejście do kolejnego programu automatycznego.
	Masaż punktowy, częściowy, całego ciała.
	Pozycja ramion masujących: Dostosuj pozycję ramion masujących.
	
	Technika: Szczegółowy opis na stronie 14 instrukcji.
	Pozycja fotela: Podnieś lub opuść oparcie fotela. Szczegółowy opis na stronie 15 instrukcji.

Instrukcja obsługi

II .Rozpoczęcie masażu



- Naciśnij przycisk włączania aby rozpocząć masaż. Domyślnym programem automatycznym jest relax.
- Automatyczne dostosowanie pozycji fotela. (możesz nacisnąć przycisk , by pominąć).
- Automatyczne ustawienie pozycji ramion masujących – dopasuj swoją pozycję na fotelu do siedziska i oparcia (możesz nacisnąć przycisk , by pominąć).
- Dopasowanie pozycji ramion masujących – jeśli automatyczne ustawienie ramion masujących jest nieodpowiednie, możesz je zmienić używając przycisków pozycji ramion masujących – w górę i w dół (możesz nacisnąć przycisk , by pominąć). Dostępnych jest 11 pozycji ramion masujących. Jeśli ustawienie ramion masujących nie zostanie zmienione ręcznie w ciągu 10 sekund, rozpocznie się masaż.

Funkcja	Opis
	Przesuń ramiona masujące w dół, by odpowiednio je ustawić.
	Przesuń ramiona masujące w górę, by odpowiednio je ustawić.

• Programy automatyczne

Funkcja	Przycisk	Opis
Programy automatyczne		Biały Full body massage: głęboki, odmładzający masaż całego ciała.
		Pomarańczowy Comfort: najbardziej komfortowy masaż.
		Czerwony Shoulder & neck: masaż skupiający się na ramionach i szyi.
		Niebieski Back & waist: masaż skupiający się na plecach i talii.
		Różowy Relax: głębia delikatnego i komfortowego masażu. Pomaga złagodzić zmęczenie całego ciała.
		Fioletowy Spinal massage: masaż skupiający się na masażu kręgosłupa. Pomaga usunąć napięcia i ból.
		Zielony Beautiful buttocks shaping: efektywny masaż pośladków i ud. Wspomaga modelowanie ciała przez zmniejszenie gromadzenia się nadmiaru tkanki tłuszczowej.
		Żółty Leisure Heath: przeznaczony dla osób prowadzących siedzący tryb życia. Masaż może pomóc zwiększyć ilość aktywności fizycznej i wpłynąć na poprawę funkcjonowania organizmu.

Uwaga:


Podczas trwania programów automatycznych 1, 2, 3 jest odtwarzana muzyka w tle. Naciśnij i przytrzymaj przycisk  przez 3 sekundy, by włączyć / wyłączyć muzykę. Kiedy włączone jest zasilanie, naciśnij i przytrzymaj przycisk , by włączyć / wyłączyć oświetlenie LED.

Instrukcja obsługi


• Ustawienia pracy ramion masujących

Funkcja	Przycisk	Technika	
Technika	 Biały	Ugniatanie	
	 Niebieski	Oklepywanie	
	 Czerwony	Ugniatanie z oklepywaniem	
	 Zielony	Shiatsu	
	 Pomarańczowy	Ostukiwanie	
	 Bez koloru	Nie wybrano techniki	
Rozciąganie pleców	 Czerwony	Masaż punktowy	
	 Fioletowy	Masaż częściowy	
	 Biały	Masaż całościowy	
		Dostosowanie pozycji ramion masujących (może być zmieniane w trakcie masażu punktowego i częściowego)	Ramiona masujące w dół
			Ramiona masujące w górę


• Masaż poduszkami powietrznymi

Funkcja	Przycisk	Opis
Poduszki		Poduszki powietrzne _____ Naciśnij ten przycisk, by włączyć lub wyłączyć masaż poduszkami powietrznymi.

• Ogrzewanie


Funkcja	Przycisk	Opis
Ogrzewanie		Naciśnij ten przycisk, by włączyć lub wyłączyć ogrzewanie pleców (odczuwalne po ok. 3 minutach).

• Przycisk pauzy / startu masażu

Funkcja	Przycisk	Opis
Pauza / start		Naciśnij ten przycisk podczas trwania masażu, aby go wstrzymać. Masaż zostanie wstrzymany, jednak czas masażu będzie nadal płynąć. Naciśnij przycisk ponownie, by wznowić masaż.

Instrukcja obsługi

• Pozycja fotela

Funkcja	Przycisk	Opis
Podniesienie oparcia		Przesuń przycisk w górę, a oparcie fotela powoli podniesie się, podczas gdy podnóżek zacznie się chować. Fotel wyda przerywany sygnał dźwiękowy. Aby zatrzymać rozkładanie zwolnij przycisk.
Odchylenie oparcia		Przesuń przycisk w dół, a oparcie fotela powoli odchyli się, podczas gdy podnóżek zacznie się podnosić. Fotel wyda przerywany sygnał dźwiękowy. Aby zatrzymać rozkładanie fotela, zwolnij przycisk.

III. Instrukcja obsługi głośników Bluetooth

1. Wejdź do menu głównego swojego urządzenia mobilnego, otwórz "ustawienia" i wybierz "Bluetooth". Wyszukaj automatycznie nowe urządzenie.
2. Twoje urządzenie powinno odnaleźć urządzenie o nazwie zaczynającej się od IMCM- XXXX). Naciśnij "sparuj", by połączyć.
3. Włącz muzykę w odtwarzaczu swojego urządzenia.

IV. Sterowanie komendami głosowymi

- Gdy fotel do masażu jest włączony lub znajduje się w trybie czuwania, komunikat "Hi Alice" lub "Hey Alice" aktywuje funkcję sterowania głosem. Można również nacisnąć przycisk sterowania głosem na podłokietniku, aby ręcznie włączyć funkcję sterowania głosem.
- Po włączeniu asystenta głosowego, należy wypowiedzieć komendę w ciągu 6 sekund, aby uruchomić sterowanie funkcjami fotela masującego. Po tym jak asystent głosowy odpowie na komendę, można kontynuować wydawanie komend. Odstęp pomiędzy dwoma kolejnymi poleceniami nie może przekraczać 6 sekund, w przeciwnym razie asystent głosowy musi zostać ponownie włączony.

Instrukcja obsługi


- Uwaga: Podczas używania funkcji sterowania głosowego komendy należy wypowiadać powoli, a polecenia powinny być zgodne z poniższymi komendami. Po każdym prawidłowym użyciu komendy głosowej odstęp pomiędzy kolejnymi poleceniami powinien wynosić 1-2 sekundy.

Sterowanie głosowe		
Komenda: "Hi Alice" lub "Hey Alice". Odpowiedź: I am here.		
Nr.	Komenda głosowa	Odpowiedź
1	Massage on(Uruchom masaż)	Odpowiedź: Ok, massage on
2	Massage close (Zakończ masaż)	Odpowiedź: Ok, massage close
3	Comfort Massage	Odpowiedź: Ok, comfort massage
4	Relax massage	Odpowiedź: Ok, relax massage
5	Full body massage	Odpowiedź: Ok, full body massage
6	Neck and shoulder massage	Odpowiedź: Ok, neck and shoulder massage
7	Back and waist massage	Odpowiedź: Ok, back and waist massage
8	Open the air pressure(Włącz poduszki powietrzne)	Odpowiedź: Ok, open the air pressure
9	Close the air pressure (Wyłącz poduszki powietrzne)	Odpowiedź: Ok, close the air pressure
10	Up the seat position (Podnieś oparcie fotela)	Odpowiedź: Ok, up the seat position
11	Down the seat position Opuść oparcie fotela)	Odpowiedź: Ok, down the seat position
12	Change the other mode (Zmień program masażu)	Odpowiedź: Ok, change the other mode
13	Go little down (Lekko w dół)	Odpowiedź: Ok, go little down
14	Go little up (Lekko w górę)	Odpowiedź: Ok, go little up
15	Fixed massage (Masaż punktowy)	Odpowiedź: Ok, Fixed massage
16	Stop adjustment (Zatrzymaj dostosowywanie)	Odpowiedź: Ok, Stop adjustment


Instrukcja obsługi

V .Zakończenie masażu


1. Podczas masażu, wciśnij przycisk zasilania – natychmiast wyłączy to wszystkie funkcje masażu a oparcie i podnózek fotela wrócą do pozycji wyjściowej. Po upływie czasu masażu, fotel wyłączy się automatycznie natomiast pozycja fotela i podnózek nie wrócą do pozycji wyjściowej.

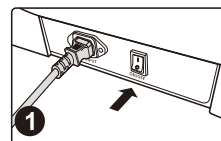

wyłączone (pozycja 0)

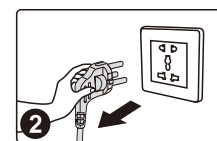

Odłącz wtyczkę z gniazda

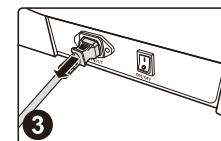

Odłącz kabel zasilający od fotela

Czyszczenie i konserwacja

Czyszczenie skóry syntetycznej i elementów plastikowych

Przetrzyj skórę miękką, suchą szmatką

- Nie używaj do czyszczenia urządzenia środków chemicznych, takich jak rozcieńczalnik, benzyna, alkohol itp.
- Używając dostępnych w sprzedaży środków do pielęgnacji skóry, postępuj zgodnie z instrukcją obsługi.
- Jeśli skóra syntetyczna jest szczególnie brudna, wytrzyj ją w następujący sposób:
 - ① Zanurz miękką szmatkę w wodzie lub ciepłej wodzie z dodatkiem 3% do 5% neutralnego detergentu, a następnie dokładnie ją odcisnij.
 - ② Użyj miękkiej ściereczki do wytarcia powierzchni skóry.
 - ③ Wytrzyj roztwór czyszczący szmatką namoczoną w czystej wodzie i dokładnie wyciśniętą.
 - ④ Przetrzyj miękką ściereczką.
 - ⑤ Pozostaw do swobodnego wyschnięcia.
- Jeśli trudno jest usunąć plamy, zanurz dostępną w sprzedaży gąbkę z melaminy w neutralnym detergencie, a następnie wytrzyj nią urządzenie.
- Nie używaj suszarki do włosów do suszenia powierzchni.
- Zachowaj ostrożność podczas korzystania z urządzeń w džinsach i tkaninach kolorowych, ponieważ kolor tkaniny może zabarwić powierzchnię skóry syntetycznej.
- Nie utrzymuj tych części w kontakcie z tworzywem sztucznym przez dłuższy czas, ponieważ spowoduje to zabrudzenie powierzchni skóry syntetycznej.
- Syntetyczna skóra może się odbarwić, dlatego po użyciu np. farby do włosów przykryj część dotykana przez włosy ręcznikiem.



Rozwiązywanie problemów

Problem	Kiedy podnóżek lub oparcie osiągną określoną pozycję, naciskasz odpowiedni przycisk regulacji, ale nie następuje żadna zmiana i emitowany jest przerywany sygnał dźwiękowy.
Rozwiązanie	Ze względu na konstrukcję fotela i wymagania ergonomiczne, fotel ma ograniczenie ochronne dla max stanu regulacji położenia. Po osiągnięciu granicy pojawi się dźwięk przypominający.

Problem	Funkcja nie działa lub niektóre funkcje nie działają po włączeniu fotela.
Rozwiązanie	Po włączeniu fotela przez naciśnięcie przycisku włącznika należy ręcznie wybrać automatyczny program masażu lub inny tryb pracy. Jeśli fotel nie będzie działał, wyłączy się automatycznie po 20 minutach. Jeśli wybrano tryb programu manualnego, funkcje, które nie zostały wybrane, mogą zostać wyłączone, a tryb pracy należy ustawić ręcznie w trybie manualnym.

Problem	Podczas regulacji pozycji fotela słychać odgłos tarcia skóry.
Rozwiązanie	W tym fotelu zastosowano wysokiej jakości skórę odporną na zużycie, która spełnia wymogi ochrony środowiska. Ze względu na właściwości materiałów skórzanych podczas tarcia przy ruchu względny będzie występował słyszalny odgłos, co jest zjawiskiem normalnym. Uwaga: Jeśli podczas pracy fotela usłyszysz dźwięk rozrywania tkaniny lub skóry, natychmiast przestań z niego korzystać i zwróć się do profesjonalnego serwisu.

Problem	Ramiona masujące nie docierają do barków i karku.
Rozwiązanie	Jeśli głowa nie dotyka poduszki za głową lub plecy nie dotykają oparcia, pozycja ramion może być niższa niż rzeczywista pozycja podczas procesu skanowania sylwetki. Usiądź w najgłębszej pozycji siedzenia, oprzyj głowę na zagłówku i zacznij od początku.

Problem	Fotel jest uszkodzony. Przewód zasilający lub wtyczka są nienaturalnie gorące.
Rozwiązanie	Aby zapobiec wypadkom, skontaktuj się z autoryzowanym centrum serwisowym.

Rozwiązywanie problemów

Problem	Fotel masujący zastyga w pozycji rozłożonej.
Rozwiązanie	fotel masujący zastyga w pozycji rozłożonej w kilku sytuacjach: 1. awaria zasilania, 2. nagła przerwa w dostawie prądu, 3. po zakończeniu programu masażu (funkcje fotela masującego takie jak rolki, poduszki powietrzne czy ogrzewanie zostają wyłączone, natomiast sam fotel masujący zastyga w pozycji rozłożonej. Aby go złożyć należy go włączyć i wyłączyć za pomocą przycisku na pilocie lub panelu podręcznym.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących urządzenia, skontaktuj się z wyznaczonym serwisem.

Specyfikacja techniczna urządzenia

Model: iRest Roomy (A186)

Nazwa: Fotel masujący

Napięcie znamionowe: 110-120V~ 60Hz
220-240V~ 50Hz

Moc znamionowa: 80 W

Czas znamionowy: 20 min

Klasa bezpieczeństwa: Klasa I

Opis materiału: PCV, PA, części stalowe, elementy elektryczne i elektroniczne

MATERIAŁ	SKÓRA	EKOLOGICZNA	PŁÓTNO	DREWNO

KARTA GWARANCYJNA I SERWIS

GPP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Olsztynie (Gwarant), ul. Tarasa Szewczenki 7 lok. 13, 10-274 Olsztyn, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000738433, posiadająca numer NIP 7393916833 i numer REGON 380737938, gwarantuje sprawne działanie fotela masującego standardowo w okresie 12 lub 24 miesięcy, z tym zastrzeżeniem, że każdorazowo okres gwarancji rozpoczyna się od daty sprzedaży widocznej w wystawionym przez Sprzedawcę (Agata Spółka Akcyjna) dokumencie zakupu (faktura/paragon). Wady fotela masującego ujawnione w okresie gwarancji będą bezpłatnie usuwane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przez autoryzowany serwis według poniżej podanych zasad:

1. Karta gwarancyjna jest ważna tylko z dowodem zakupu fotela masującego.
2. Okres gwarancji liczony jest od dnia dostawy zamówionego fotela masującego do Użytkownika.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Kartą Gwarancyjną zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks Cywilny i ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
4. Gwarancja obowiązuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

ZGŁOSZENIE NAPRAWY

5. Zgłoszenie wady fotela masującego i związanej z nią konieczności naprawy powinno nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od daty ujawnienia się wady.
6. Zgłoszenia wystąpienia wady należy dokonać za pośrednictwem formularza zgłoszenia serwisu zamieszczonego na stronie <https://irest-europe.com/pl/zgloszenie-serwisowe/>

REALIZACJA NAPRAWY

7. Gwarant zastrzega sobie prawo dokonywania naprawy na miejscu u Użytkownika lub we własnej siedzibie, przy czym transport odbywać się będzie na koszt Gwaranta.
8. Autoryzowany serwis dokona naprawy w ciągu 28 dni, liczonych od daty zgłoszenia naprawy zgodnie z pkt. 6.

WYŁĄCZENIA Z ZAKRESU GWARANCJI

9. Gwarancja standardowa lub przedłużona obejmuje wyłącznie użytkowanie fotela masującego do 8 godzin dziennie.
10. Gwarancją nie są objęte:
 - wady wywołane mechanicznym uszkodzeniem sprzętu spowodowanym przez Użytkownika,
 - uszkodzenia spowodowane czynnikami zewnętrznymi niezależnymi od Producenta,
 - wady i uszkodzenia sprzętu wynikłe na skutek: niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją obsługi użytkowania, przechowywania lub konserwacji; samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych, dokonanych przez Użytkownika lub inne nieupoważnione osoby; obniżania się jakości produktu spowodowanego naturalnym procesem zużycia, np. ścieranie się zewnętrznej powłoki produktu, zarysowania, itp.
11. Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

Drogi użytkowniku, możesz przyczynić się do ochrony środowiska. Bądź ekologicznie odpowiedzialny i zużyte urządzenie oddaj do odpowiedniego punktu składowania wyznaczonego przez lokalną administrację. Użyte do produkcji urządzenia materiały mogą być cennym surowcem wtórnym, a gdy są niewłaściwie utylizowane mogą być niebezpieczne dla środowiska. Pamiętaj - nie wyrzucaj urządzenia wraz z odpadami komunalnymi.

