

Instrukcja obsługi:

Ostrzałka służy do ostrzenia noży stalowych oraz nożyczek.

Ostrzenie noży - należy użyć slotu do ostrzenia wstępnego, następnie slotu do ostrzenia właściwego, a na koniec slotu do wygładzania.

Ostrzenie nożyczek – należy użyć slotu do nożyczek (patrz rysunek).

Ostrza w slotach należy przeciągnąć kilkakrotnie w jedną stronę, delikatnie dociskając rękojeść.


UWAGA!!!

Po użyciu należy dokładnie umyć i osuszyć noże.

W trakcie i po ostrzeniu istnieje ryzyko skaleczenia – należy zachować szczególną ostrożność.

Ostrzałka nie nadaje się do ostrzenia noży i nożyczek z „ząbkami”.

Nie należy myć w zmywarkach. Chronić przed dziećmi.

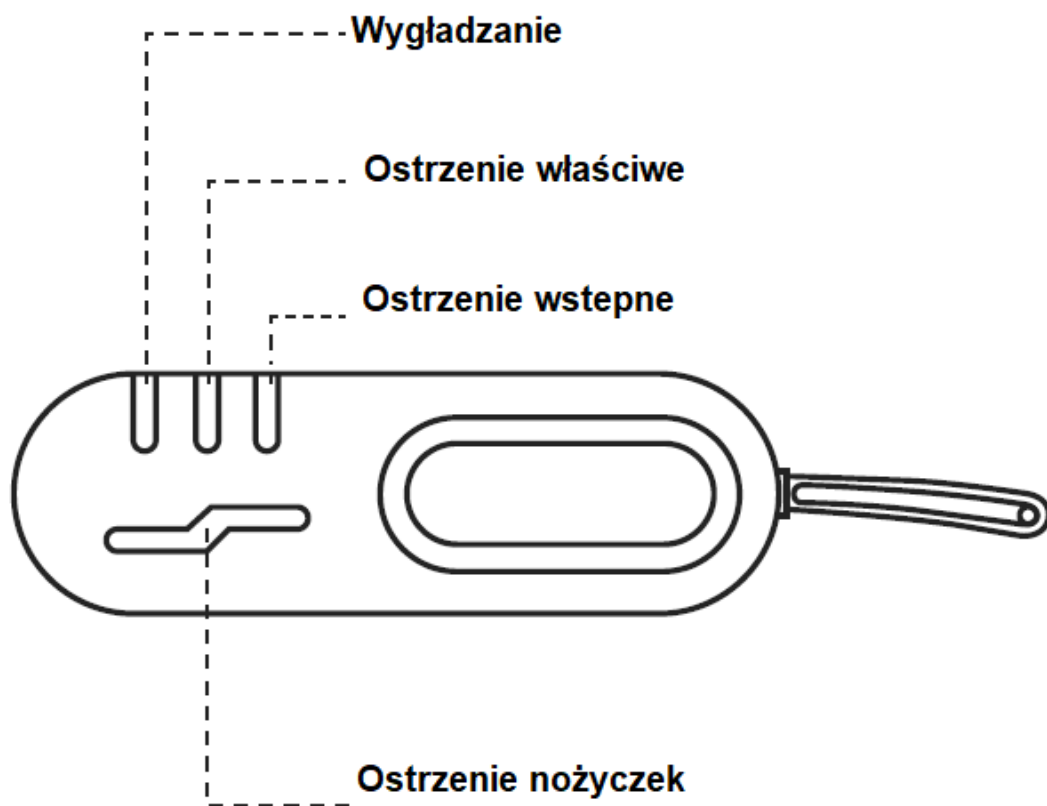

Elementy ceramiczne ostrzałki mogą ciemnieć wraz z użytkowaniem.

EN:

User manual:

The sharpener is used to sharpen steel knives and scissors.

Sharpening knives - use the pre-sharpening slot, then the sharpening slot, and lastly the smoothing slot.

Sharpen scissors – use the scissors slot (see diagram).

The blades in the slots should be pulled in one direction several times, while gently pressing the handle.

ATTENTION!


Wash and dry knives thoroughly after use.

There is a risk of injury during and after sharpening - be especially careful.

The sharpener is unsuitable for sharpening knives and scissors with "teeth".

Do not wash in the dishwasher.

Keep out of reach of children.

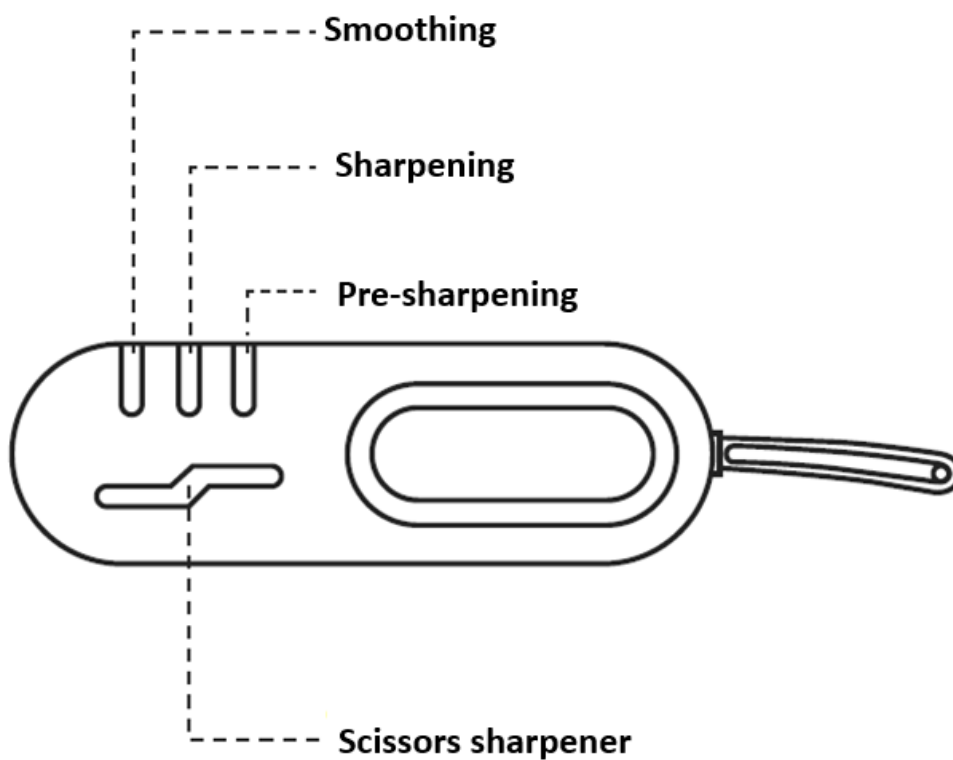

The ceramic elements of the sharpener may darken with use.

SK:

Návod na použitie:

Brúska je určená na brúsenie oceľových nožov a nožníc.

Brúsenie nožov – ostrenie začnite od otvoru na predbežné brúsenie, potom použite otvor na hlavné brúsenie a nakoniec otvor na vyhladenie čepele.

Brúsenie nožníc – pre ostrenie použite otvor na nožnice (pozri obrázok).

Čepele v otvoroch je potrebné niekoľkokrát pretiahnuť jedným smerom, s jemným tlakom rukoväť.

UPOZORNENIE!!!


Po použití je potrebné nože dôkladne umyť a osušiť.

Počas a po brúsení existuje riziko porezania – je potrebné zachovať opatrnosť.

Brúska nie je vhodná na brúsenie nožov a nožníc so „zúbkami“.

Nesmie sa umývať v umývačke riadu.

Chrániť pred deťmi.

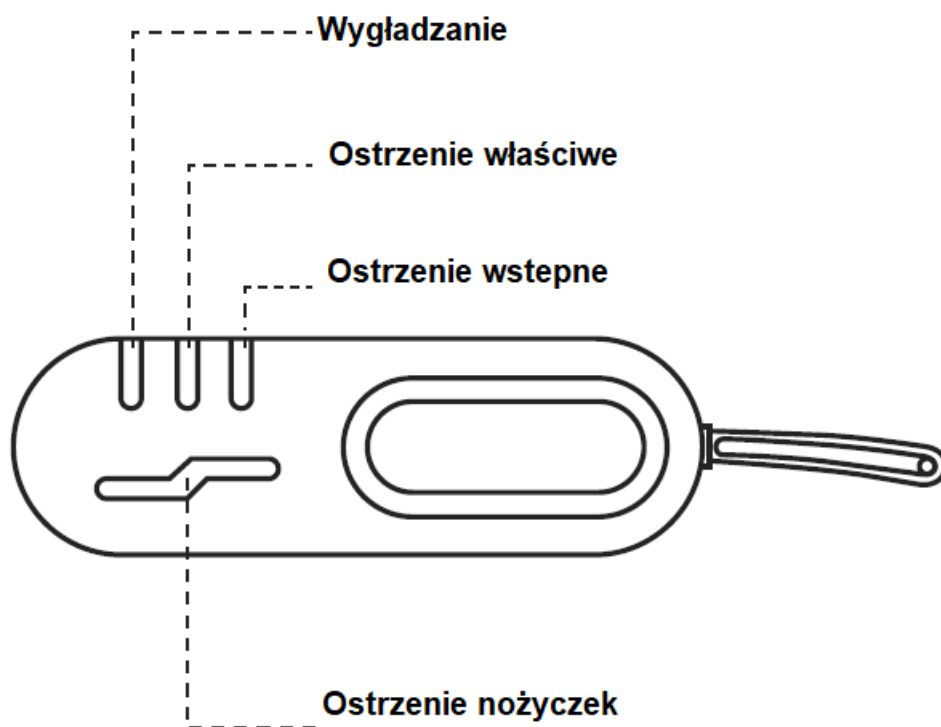

Keramické prvky brúsky môžu pri používaní tmavnúť.

CZ:

Návod k použití:

Bruska je určena k broušení ocelových nožů a nůžek.

Broušení nožů – ostření začněte otvorem pro předběžné broušení, potom použijte otvor pro hlavní broušení a nakonec otvor pro vyhlazení čepele.

Broušení nůžek – pro ostření použijte otvor pro nůžky (viz obrázek).

Čepele v otvorech je třeba několikrát protáhnout jedním směrem, s jemným tlakem na rukojeť.


UPOZORNĚNÍ!!!

Po použití je třeba nože důkladně umýt a osušit.

Během a po broušení hrozí riziko pořezání – je nutné zachovat opatrnost. Bruska není vhodná k broušení nožů a nůžek se „zoubky“.

Nesmí se mýt v myčce na nádobí.

Chránit před dětmi.

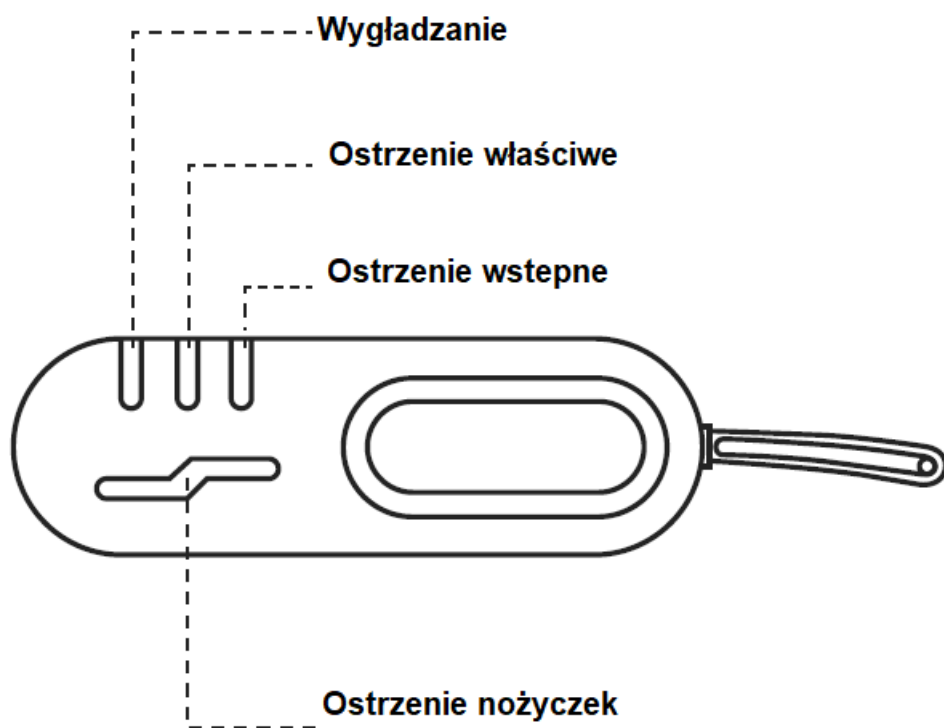

Keramické prvky brusky mohou při používání tmavnout.