

# KAMPO

NOGA


H50


H70

H100

H150



# ZESTAWIENIE AKCESORIÓW NIEZBEDNYCH DO MONTAŻU

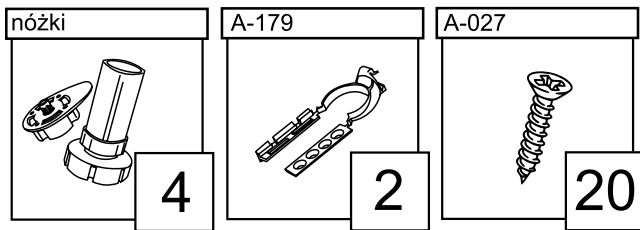


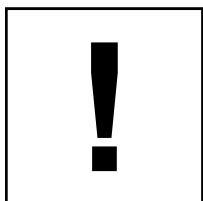
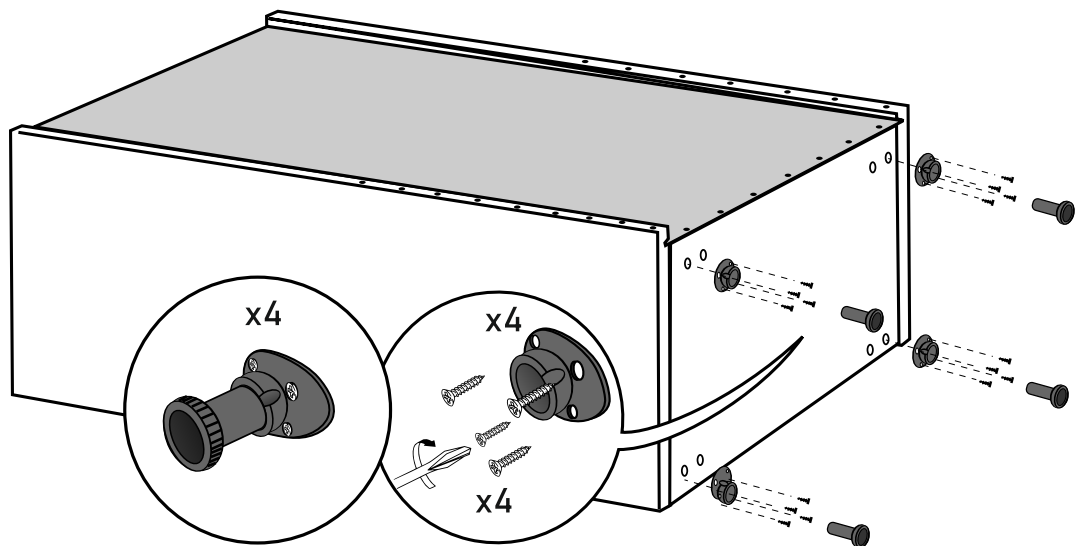
	H50	H70	H100	H150
nóżki	A-316	A-178	A-177	A-178

Niektóre akcesoria pakowane są po kilka sztuk więcej niż wynika to z zestawienia.


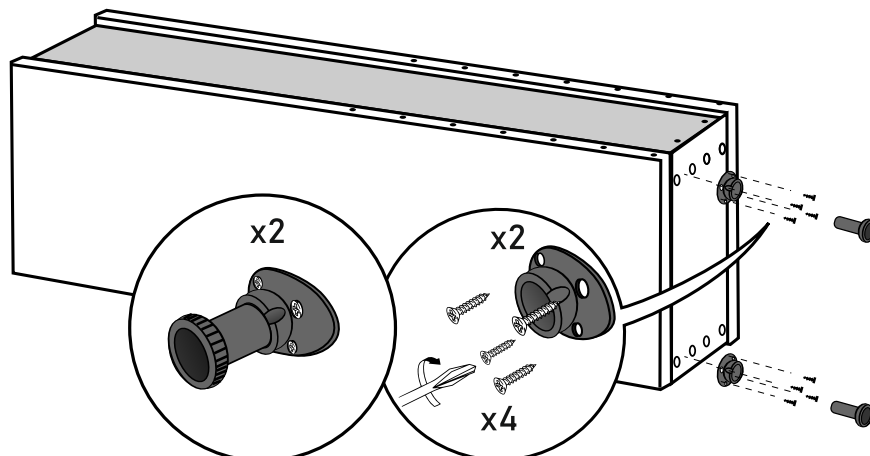
**Podczas montażu prosimy postępować zgodnie z instrukcją.**

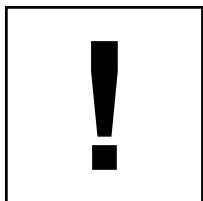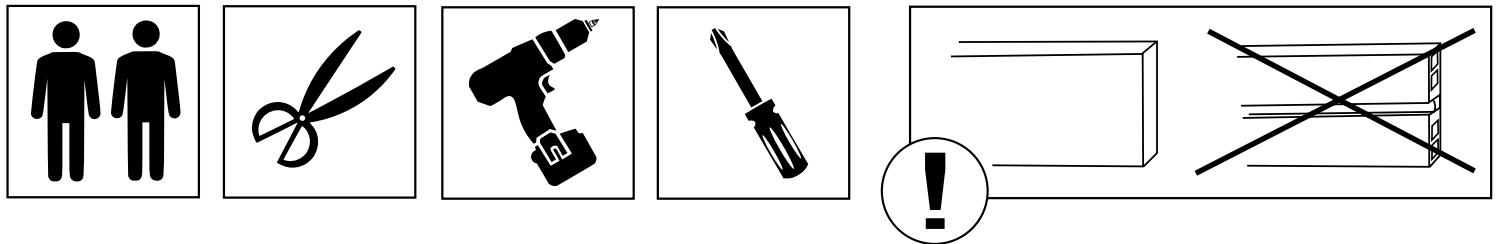

30x77  
40x77  
50x77  
60x77  
80x77






15x77






**1**



**!**  
30x77  
40x77  
50x77  
60x77  
80x77

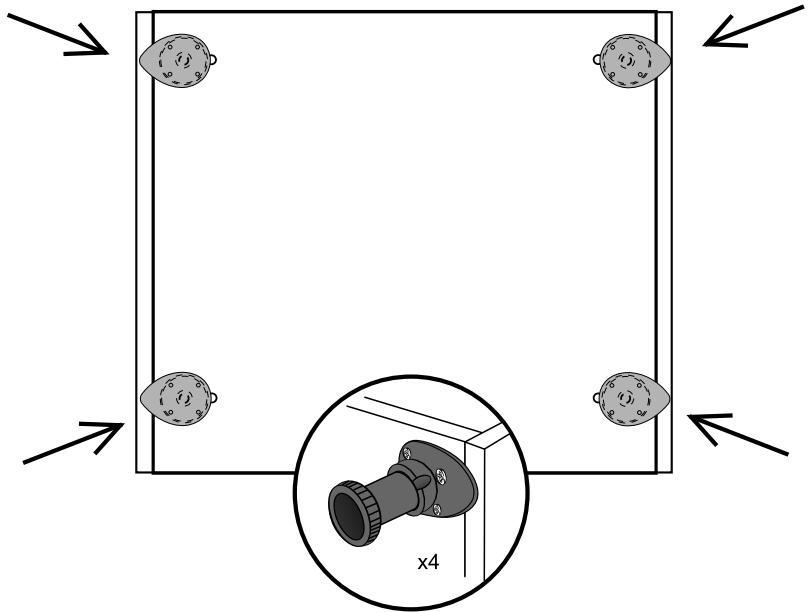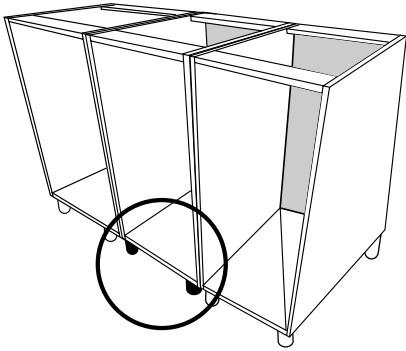



**2**

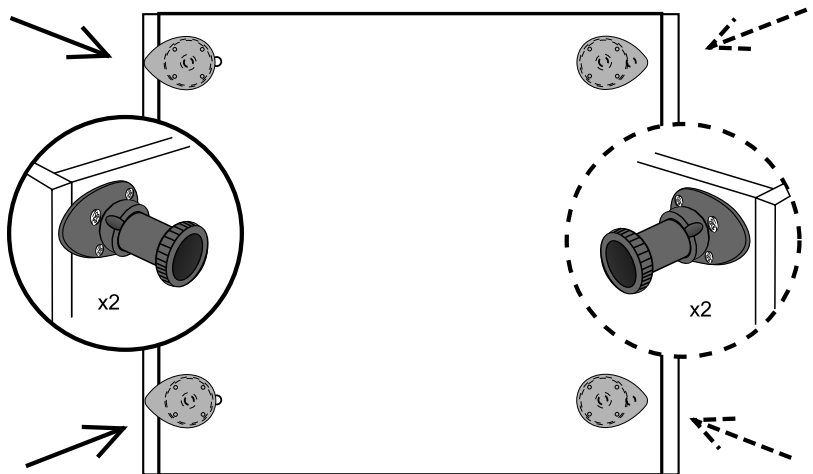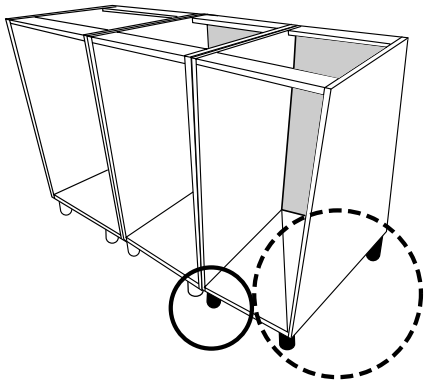



**3**

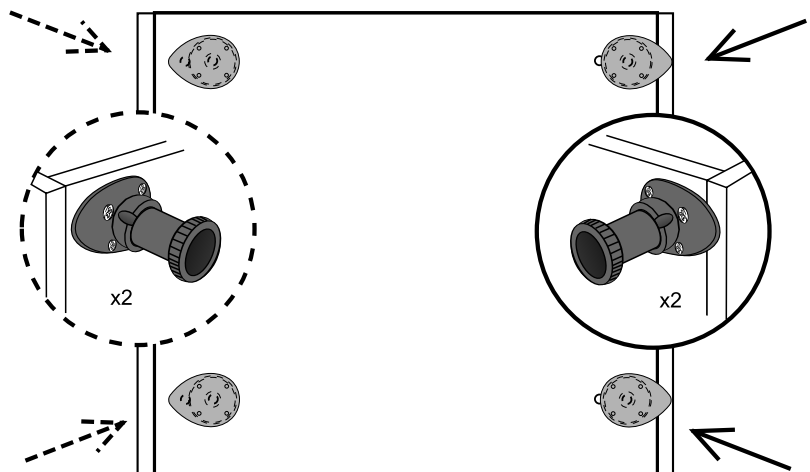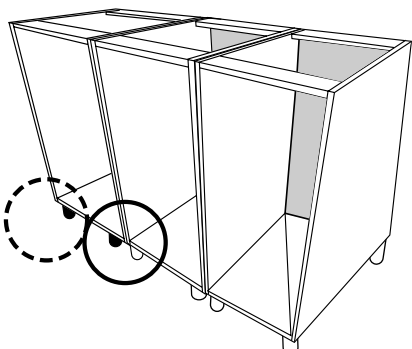

4

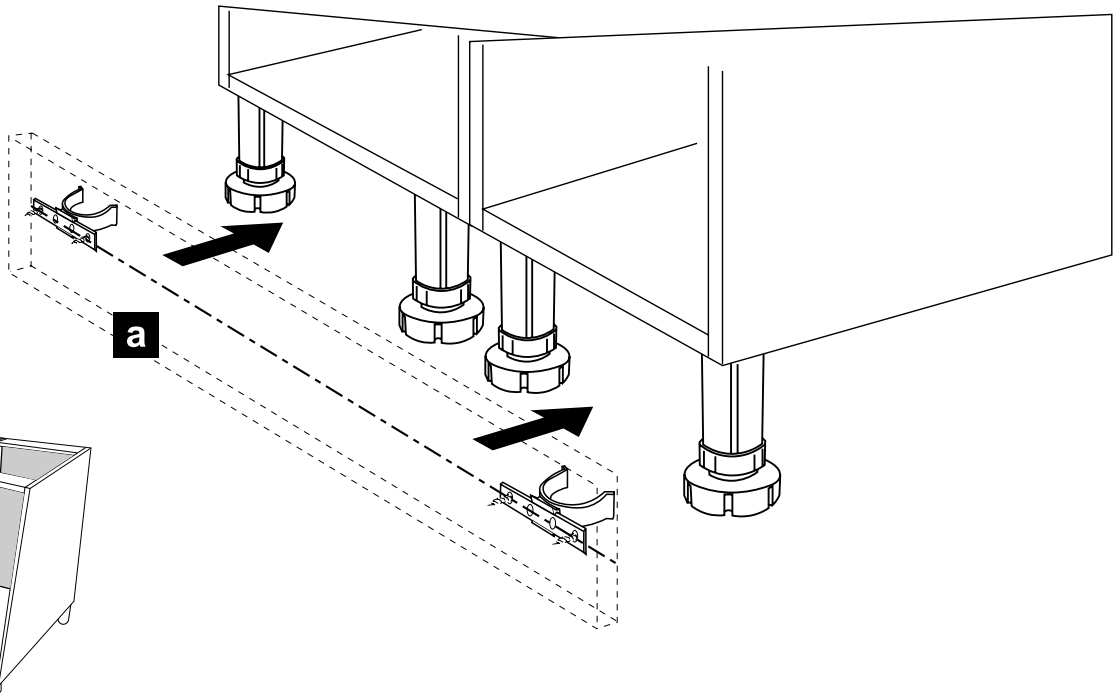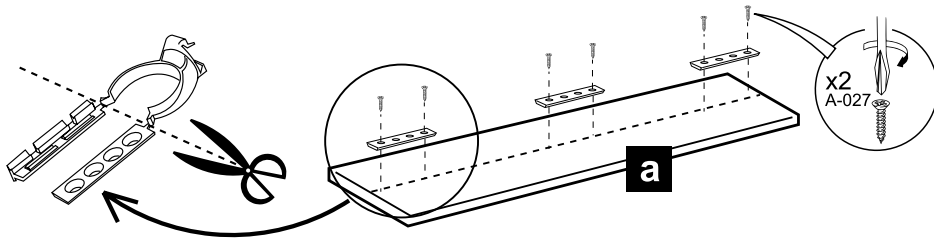




5

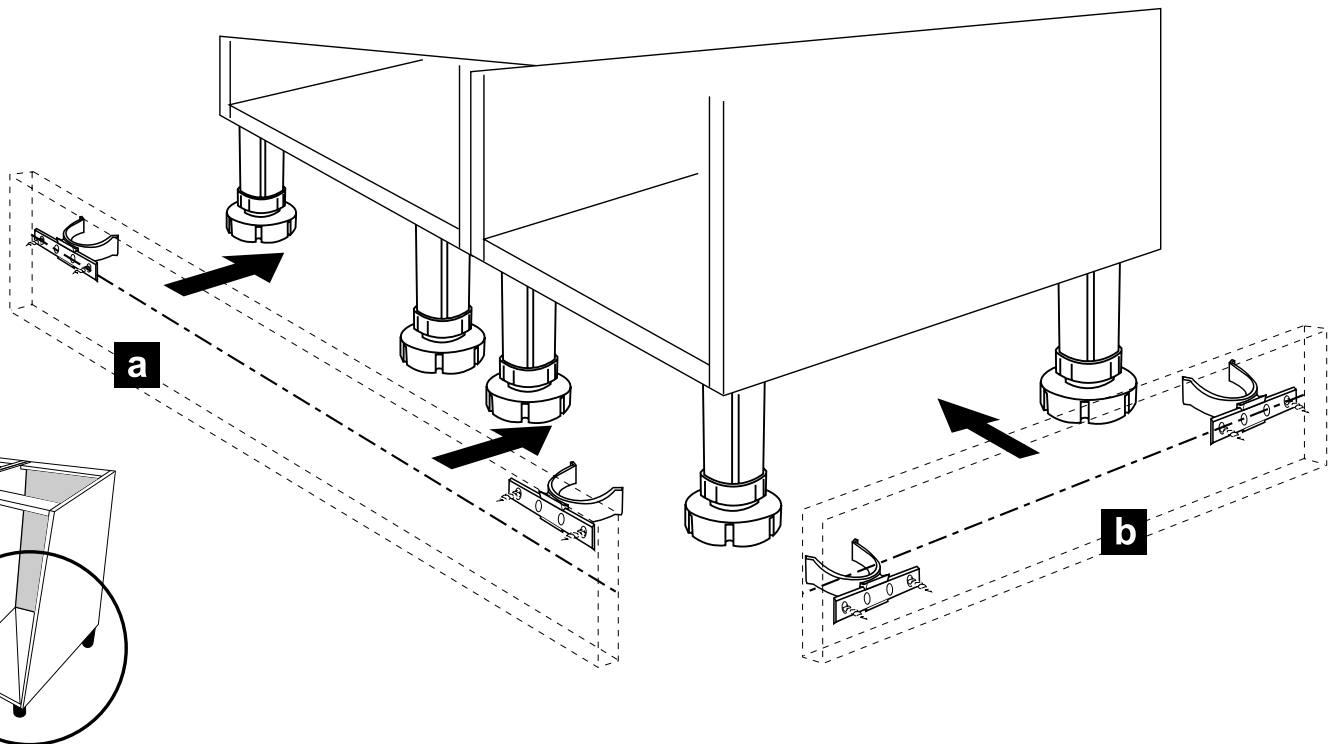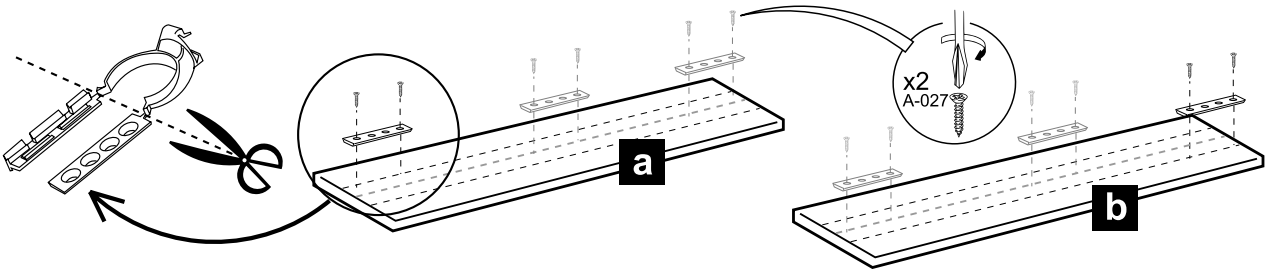

# 1



15x77

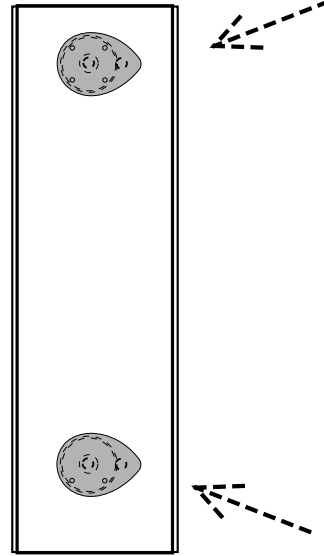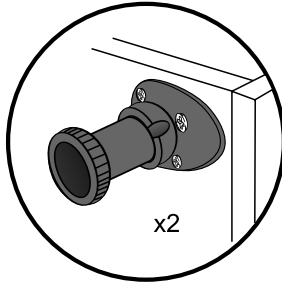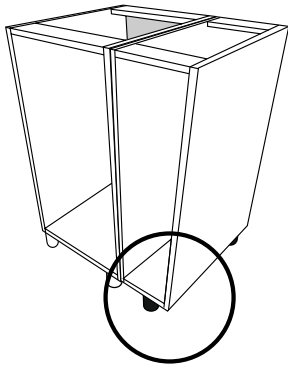

# 2

