


2 Osoby

## Instrukcja montażu NESSI 3DL




Do montażu potrzebny będzie wkrętak krzyżakowy oraz klucz imbusowy 4-z  
UWAGA! Nie należy od razu dokręcać wszystkich wkrętów do oporu. Najpierw należy wszystkie lekko załapać a następnie dokręcić do końca.

### Krok 1 montaż oparcia dużego

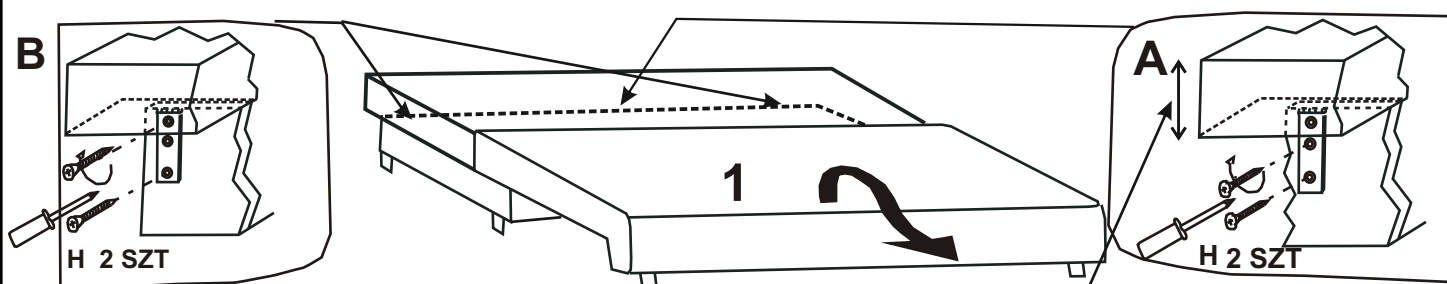



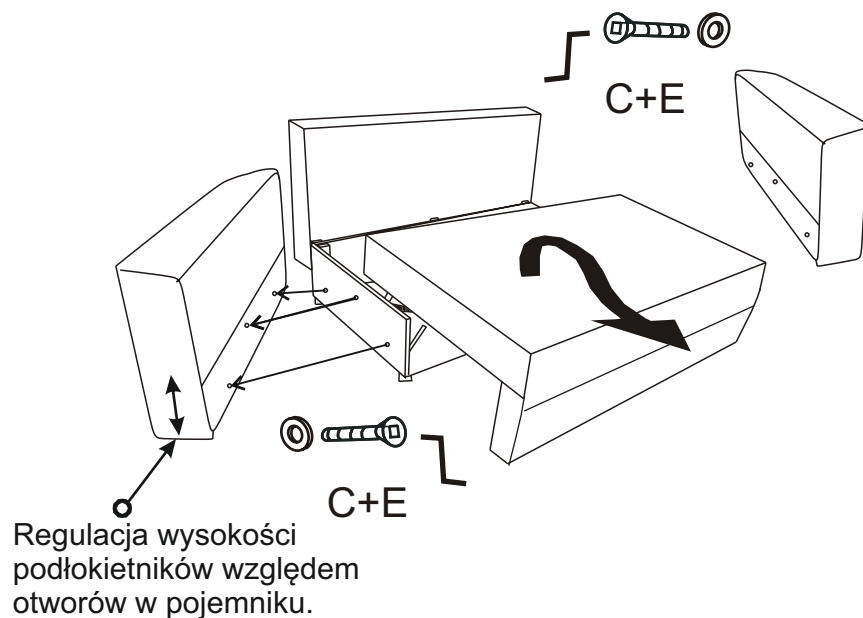

Regulacja wysokości oparcia  
względem otworów w pojemniku.

### Krok 2 montaż podłokietników.



Regulacja wysokości  
podłokietników względem  
otworów w pojemniku.

### Wykaz części:

A. klucz imbusowy 4-z 1 szt 	1 szt				
		E. Wkręt WWI M6X45 	6 szt	H. Wkręt WS M6X45 	6 szt
C. podkładka M8x24 	6 szt				