



 agata

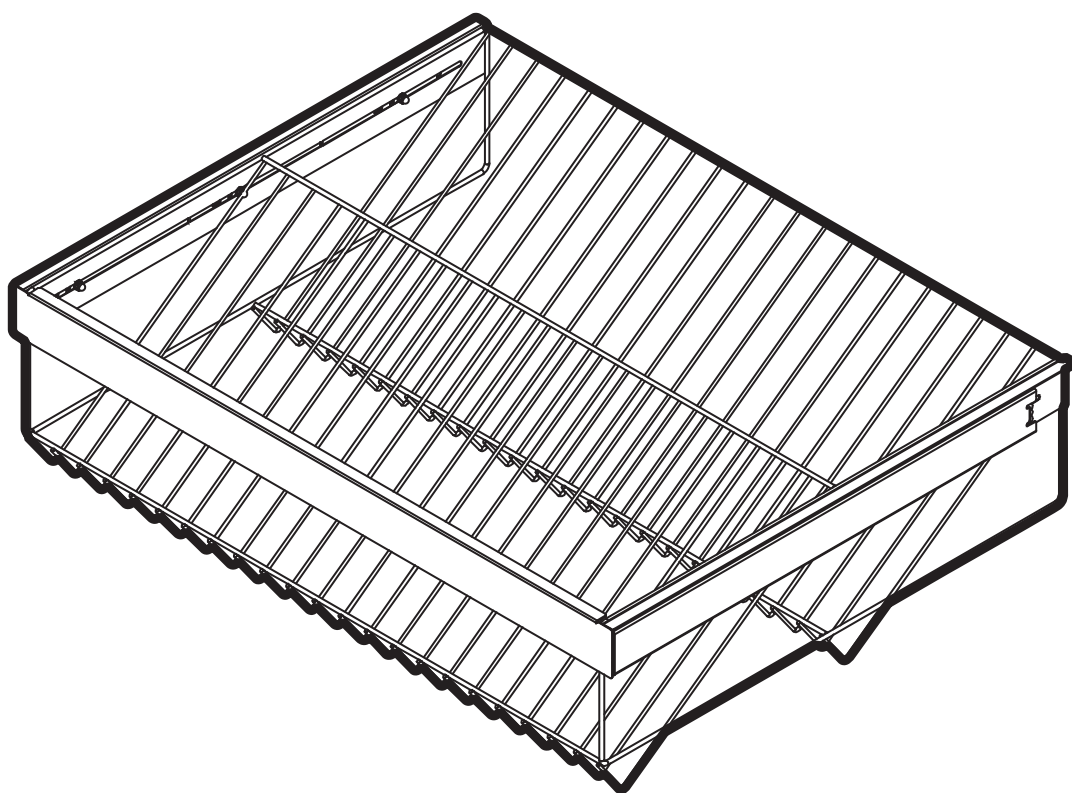


ADBOX

PÓŁKA NA BUTY


ZESTAWIENIE AKCESORIÓW NIEZBĘDNYCH DO MONTAŻU

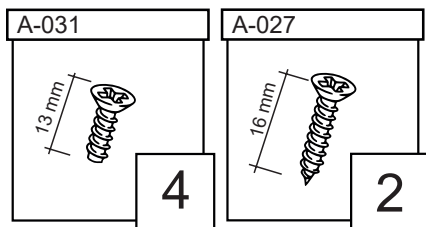


Podczas montażu prosimy postępować zgodnie z instrukcją.

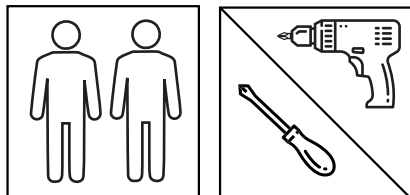


1

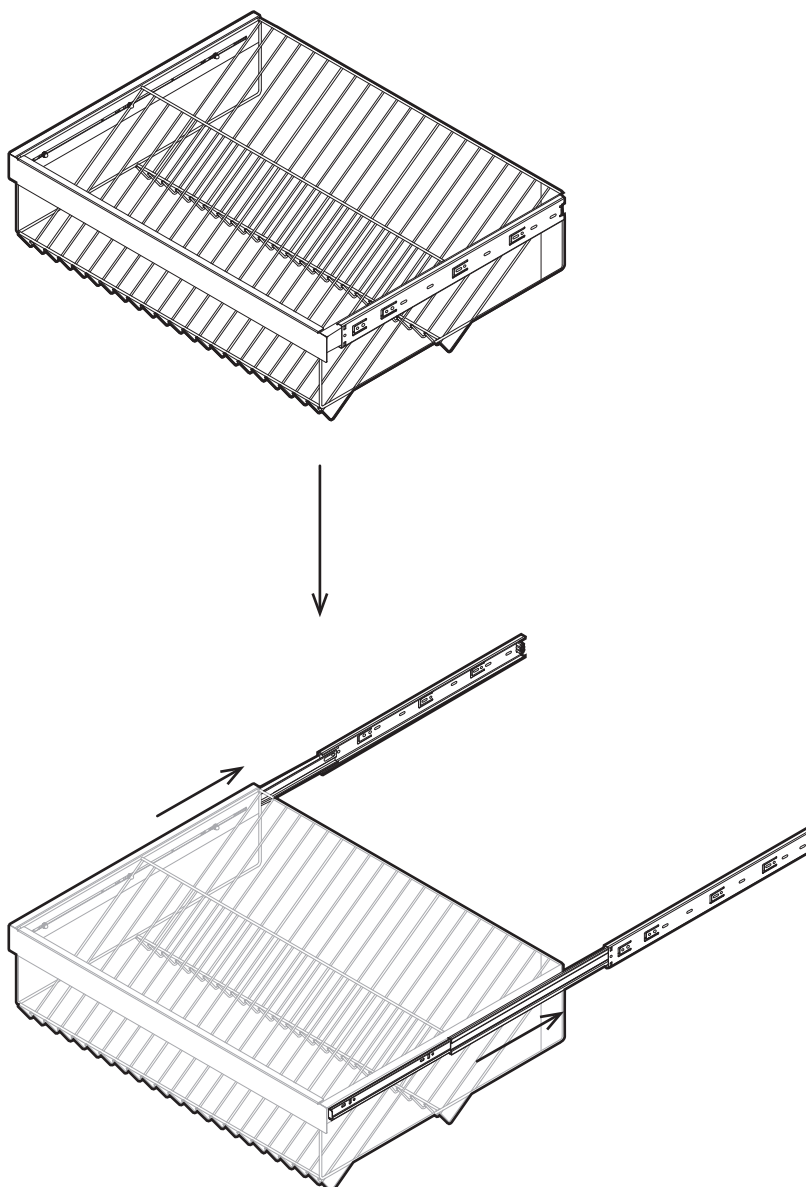


2

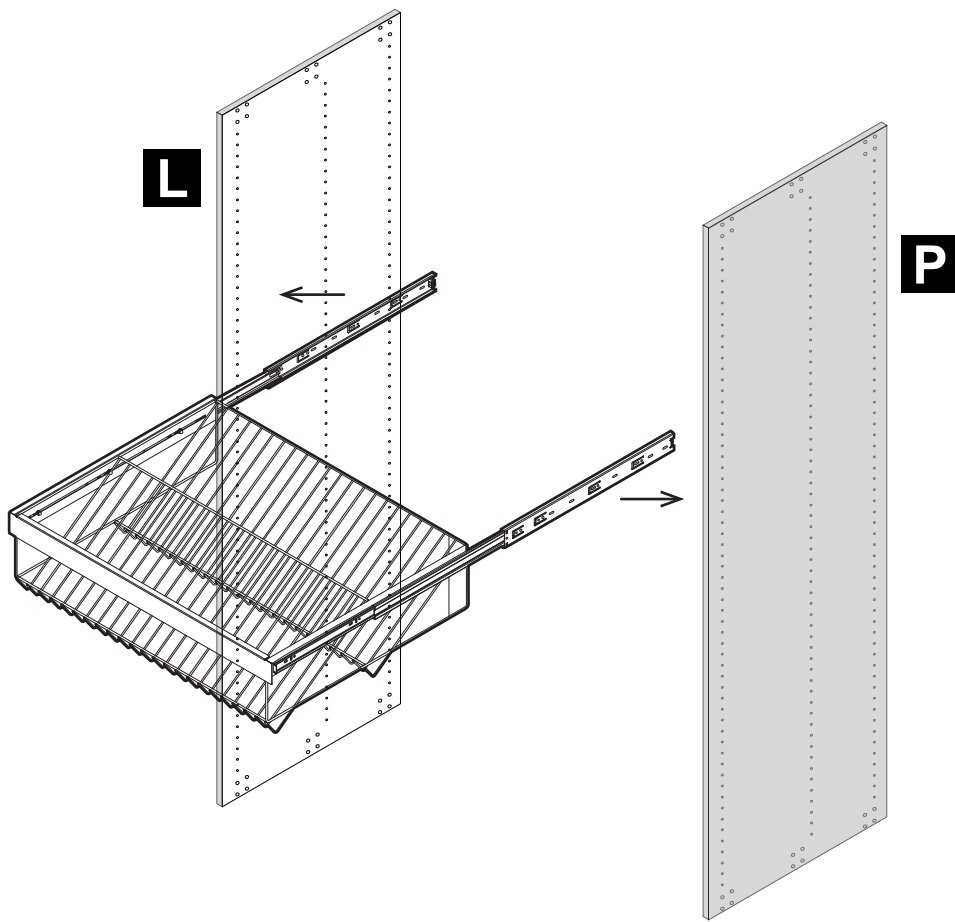

3

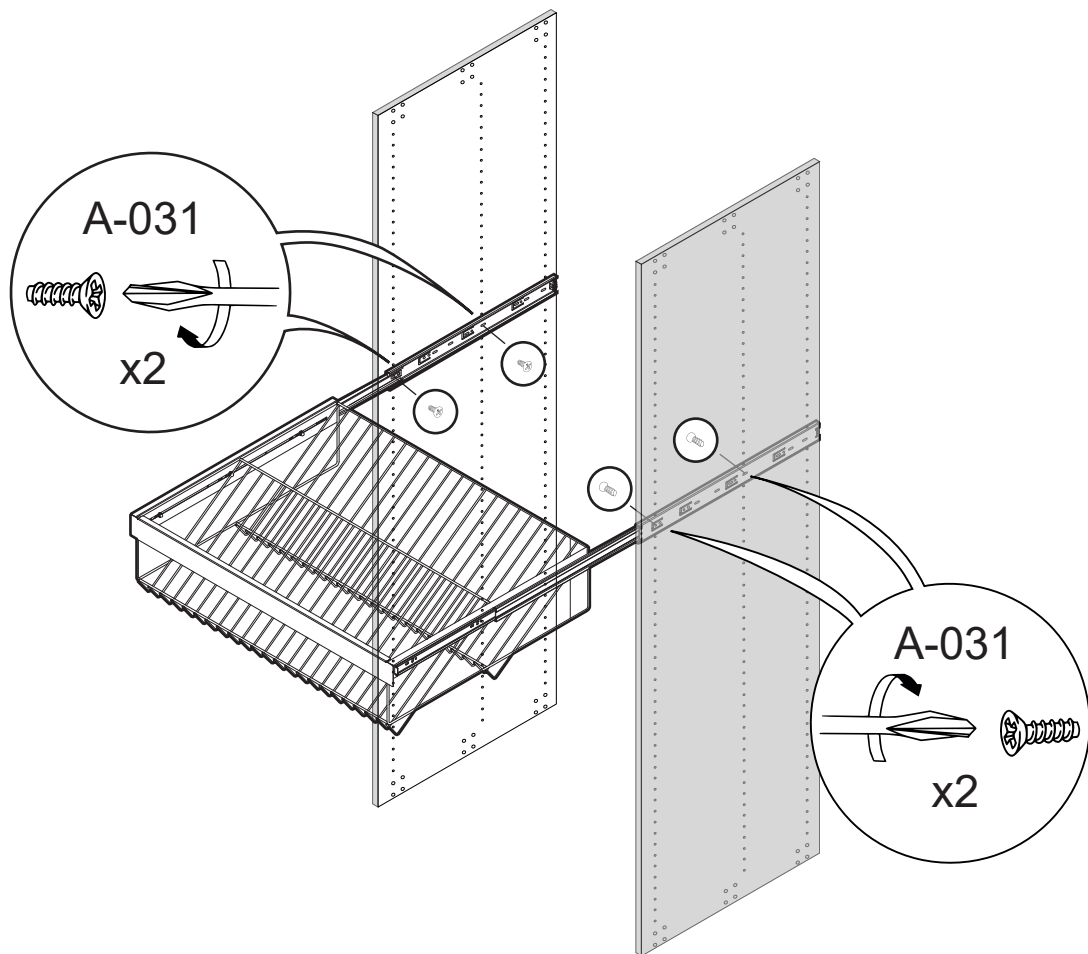

4

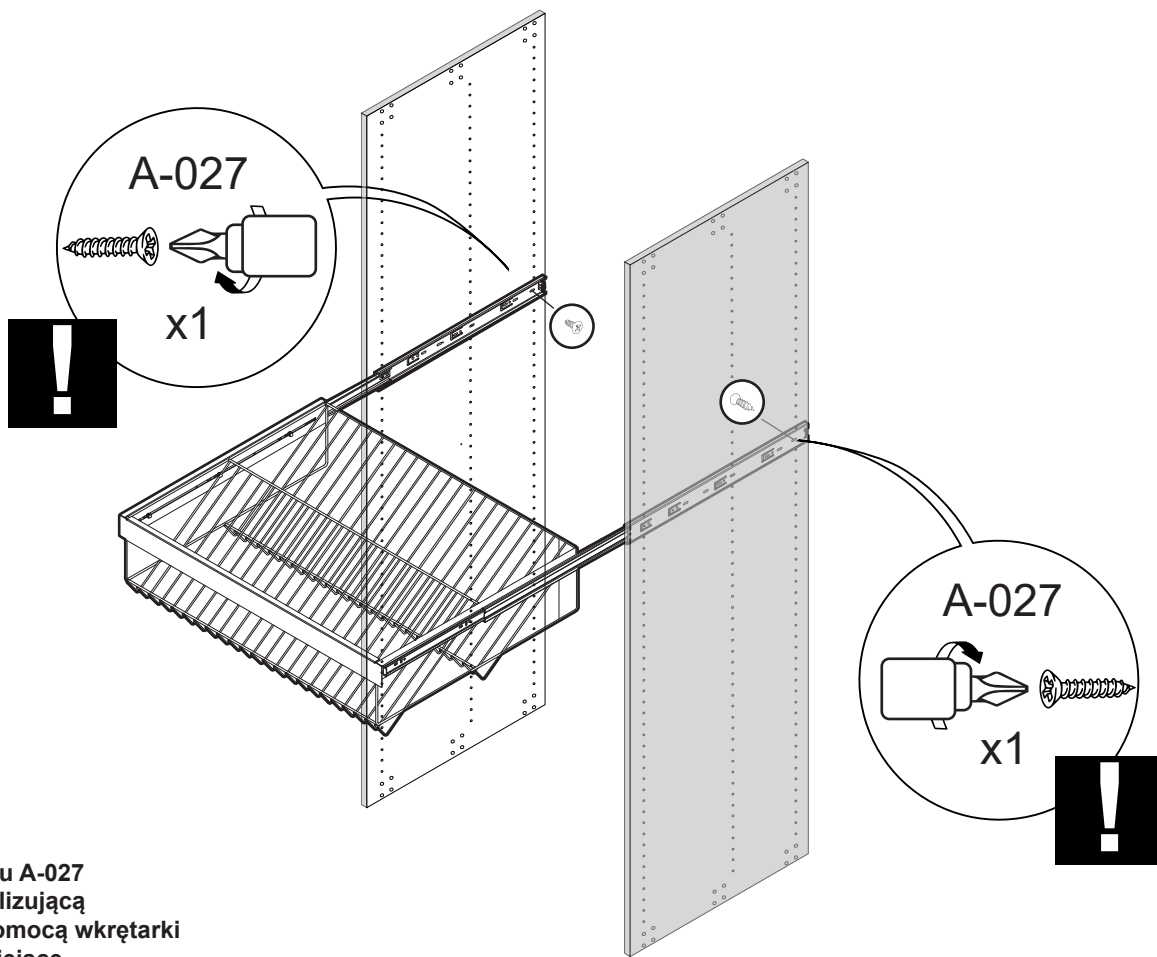

Wkręty o oznaczeniu A-027 pełnią funkcję stabilizującą i wkręca się je za pomocą wkrętarki w nienawiercone miejsce.



5

