


INSTRUKCJA MONTAŻU

PODNOŻEK TERRA


Zestaw zawiera

Nogi x 4  **A**

Śruba M6 x 50mm
x 12  **B**




1

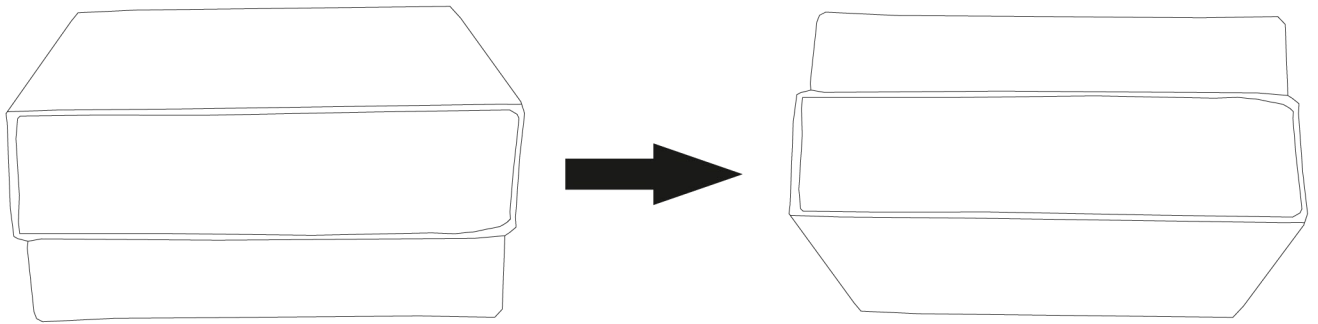


Kładziemy podnóżek na plecy

2

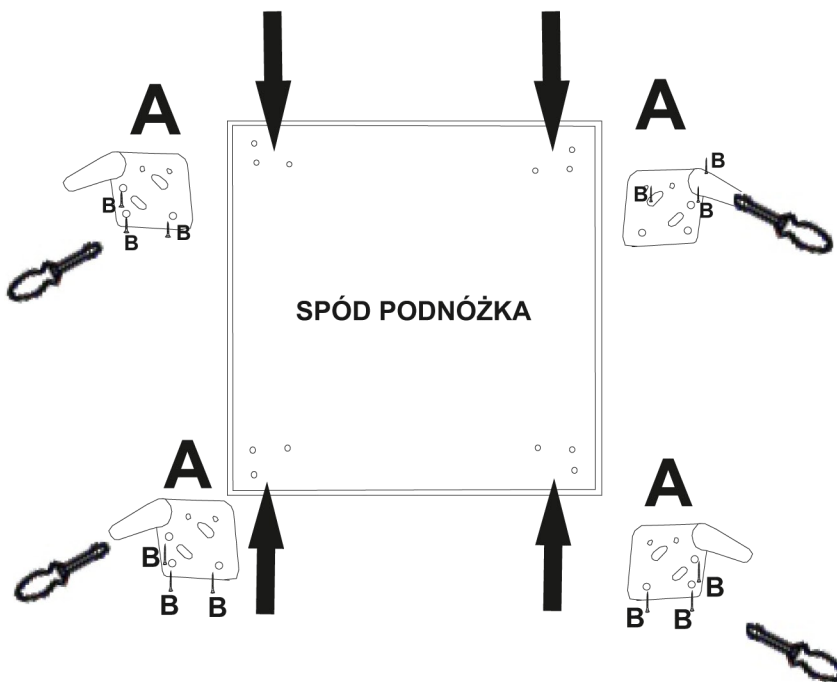

przykręcamy nogi

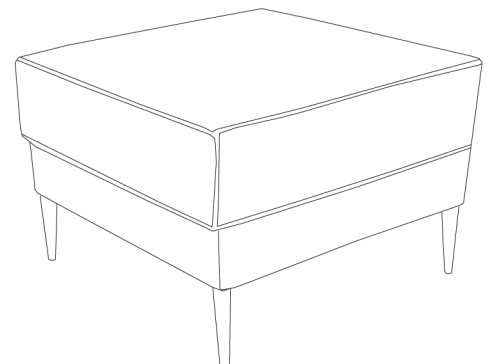

GOTOWY PODNOŻEK