




INSTRUKCJA MONTAŻU
ASSEMBLING INSTRUCTIONS

!
Proszę zapoznać się
z instrukcją
przed rozpoczęciem
montażu.

Before starting refer
to the assembling
instruction.






PRAWA
STRONA

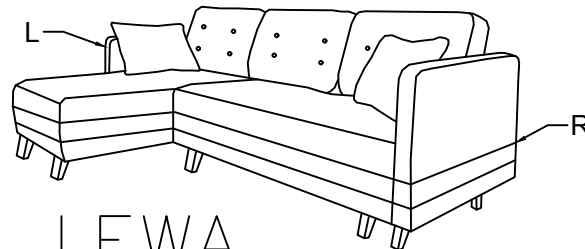




LEWA
STRONA

Luis

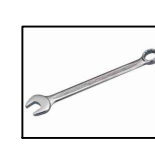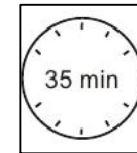


Elementy w zestawie


X	G	B	E	F	L	C	V	Z
plastik x 8	x 6	x 8	M8x40 x 2	x 14	M8 x 6	M8x70 x 4	x 4	M6x35 x 8

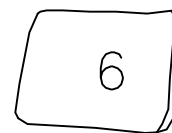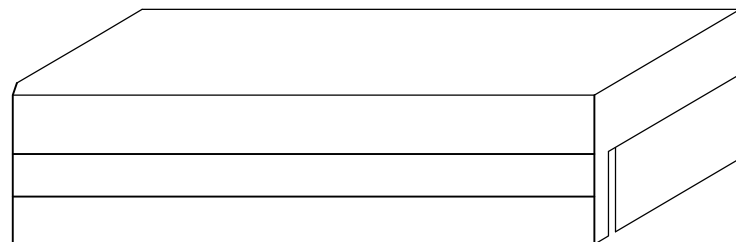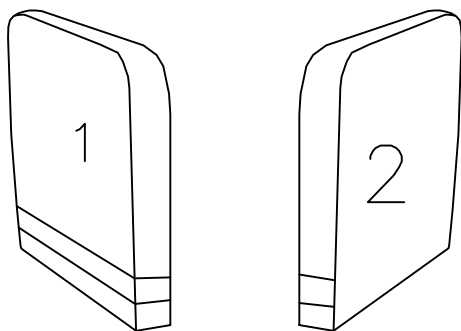



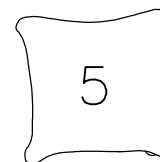

x 3

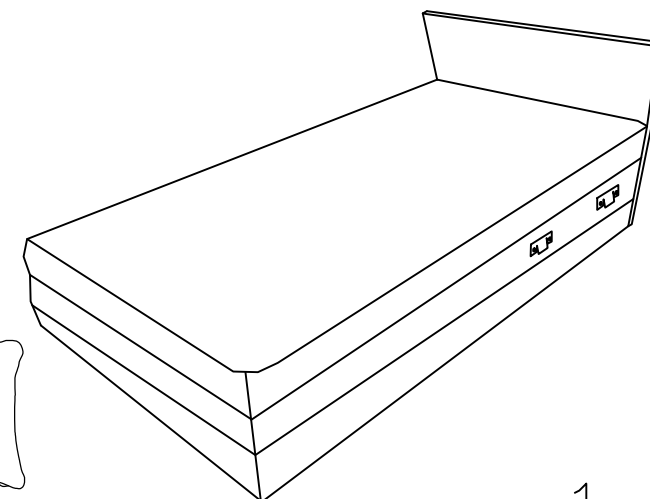

x 2




LEWA/PRAWA STORONA



X	G	F	B
			
x 2	x 4	x 2	x 2






1) 1.1).

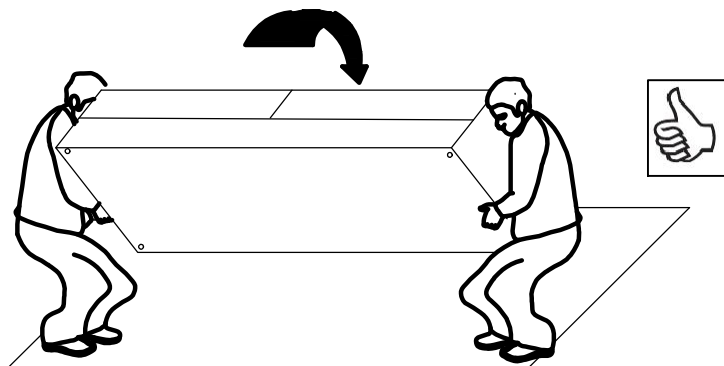






1.3).

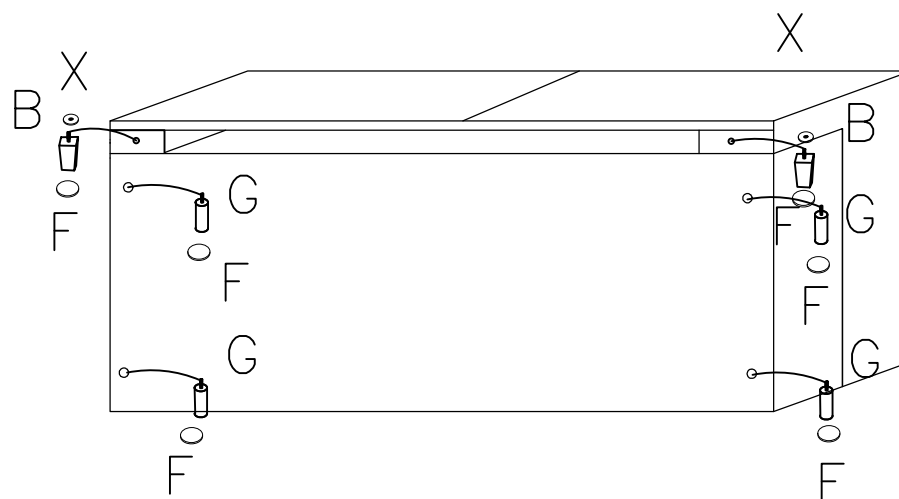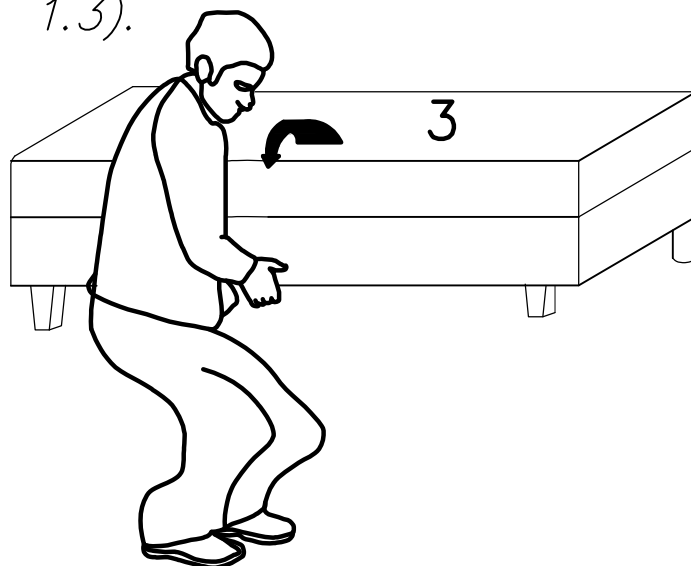

LEWA/PRAWA STORONA


X	F	B
		
plastik x 4	x 4	x 4

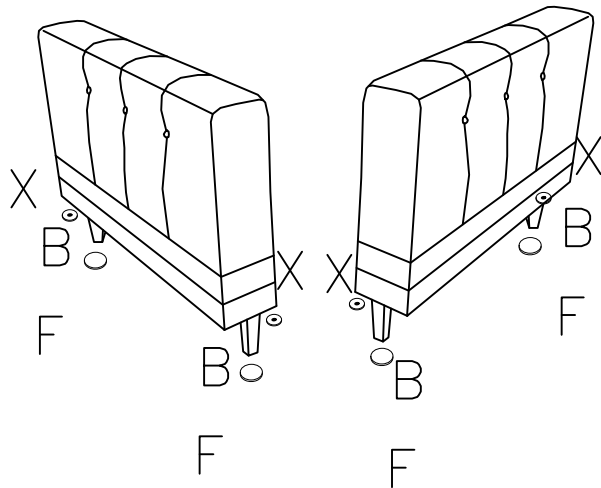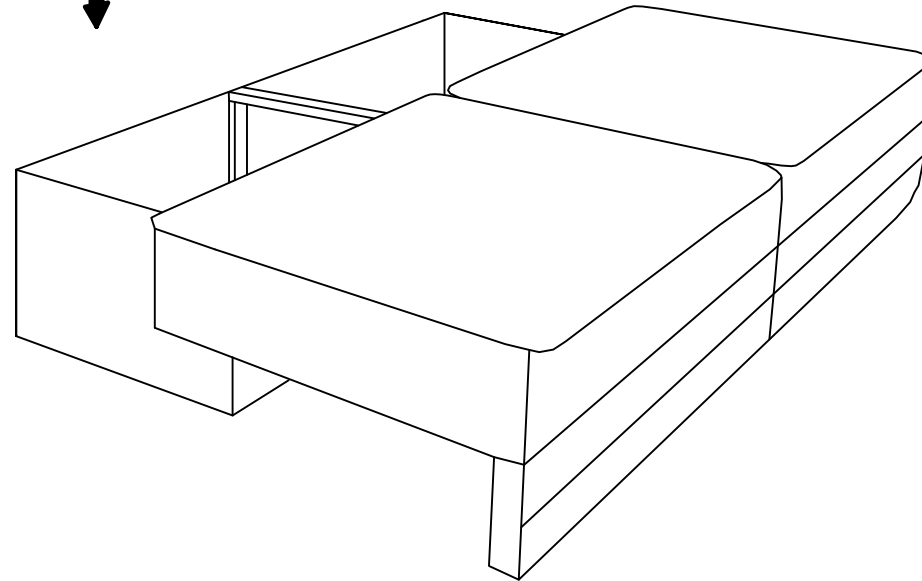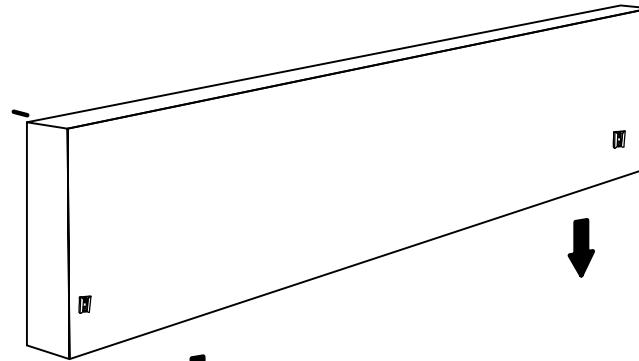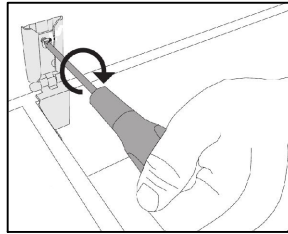
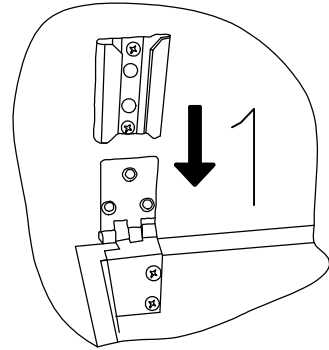


2)





PRAWA STRONA

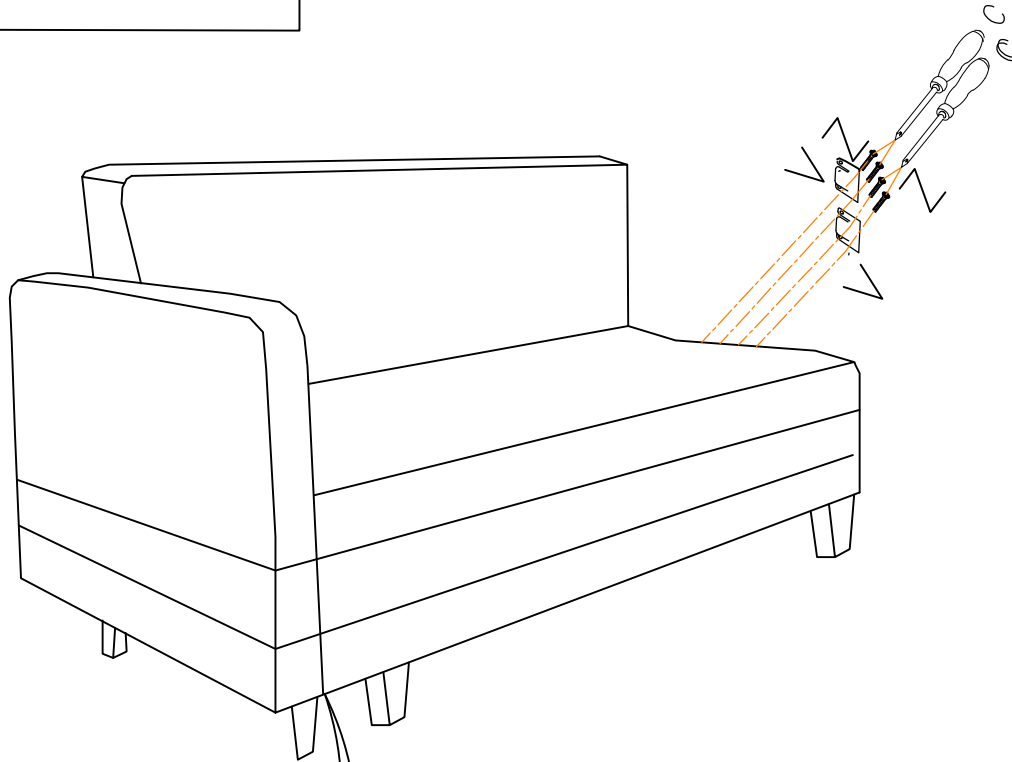3)







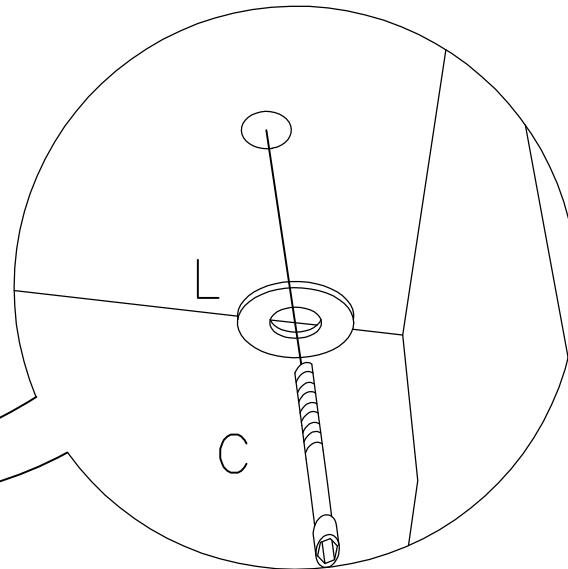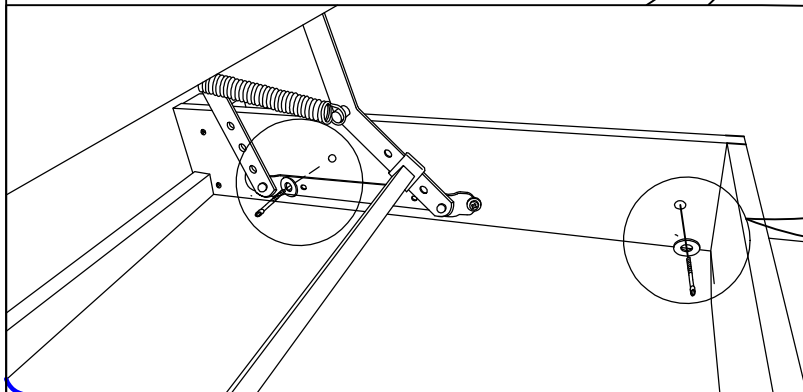

V	Z	L	C
			
x2	M6*35 x4	M8 x 2	M8x70 x 2

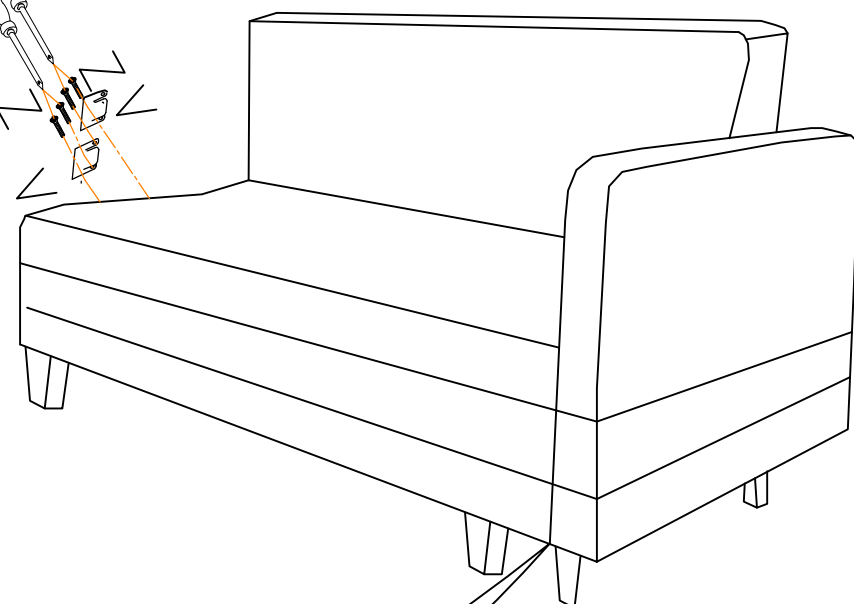
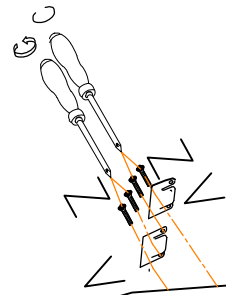


LEWA STORONA

3)







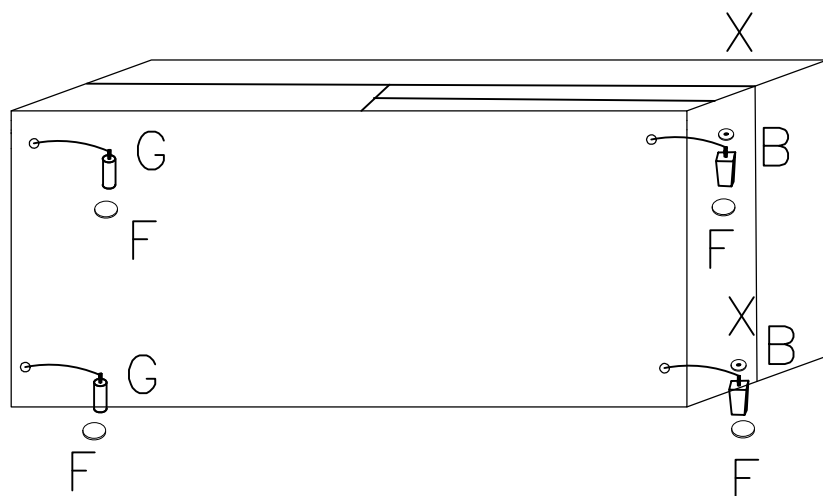
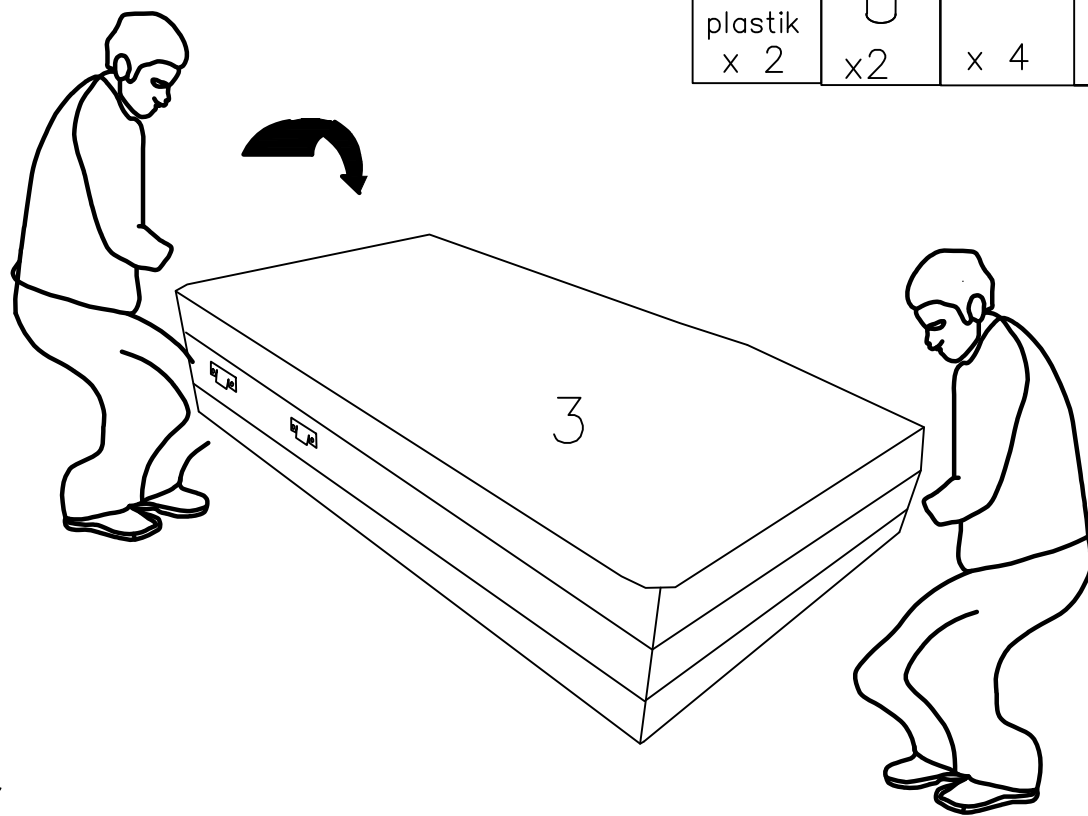
V	Z	L	C
			
x2	M6*35 x4	M8 x 2	M8x70 x 2

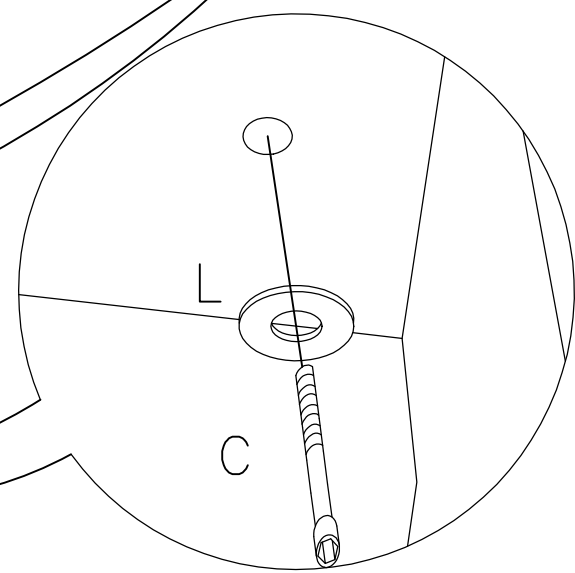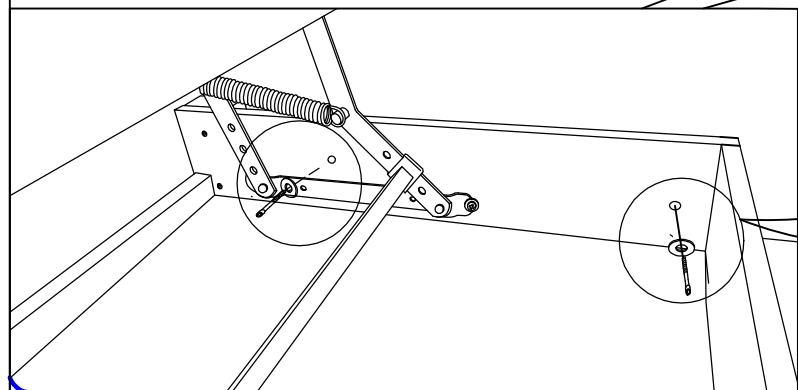

LEWA/PRAWA STORONA






5)


X	G	F	B
			
plastik x 2	x2	x 4	x 2



LEWA STRONA




6)





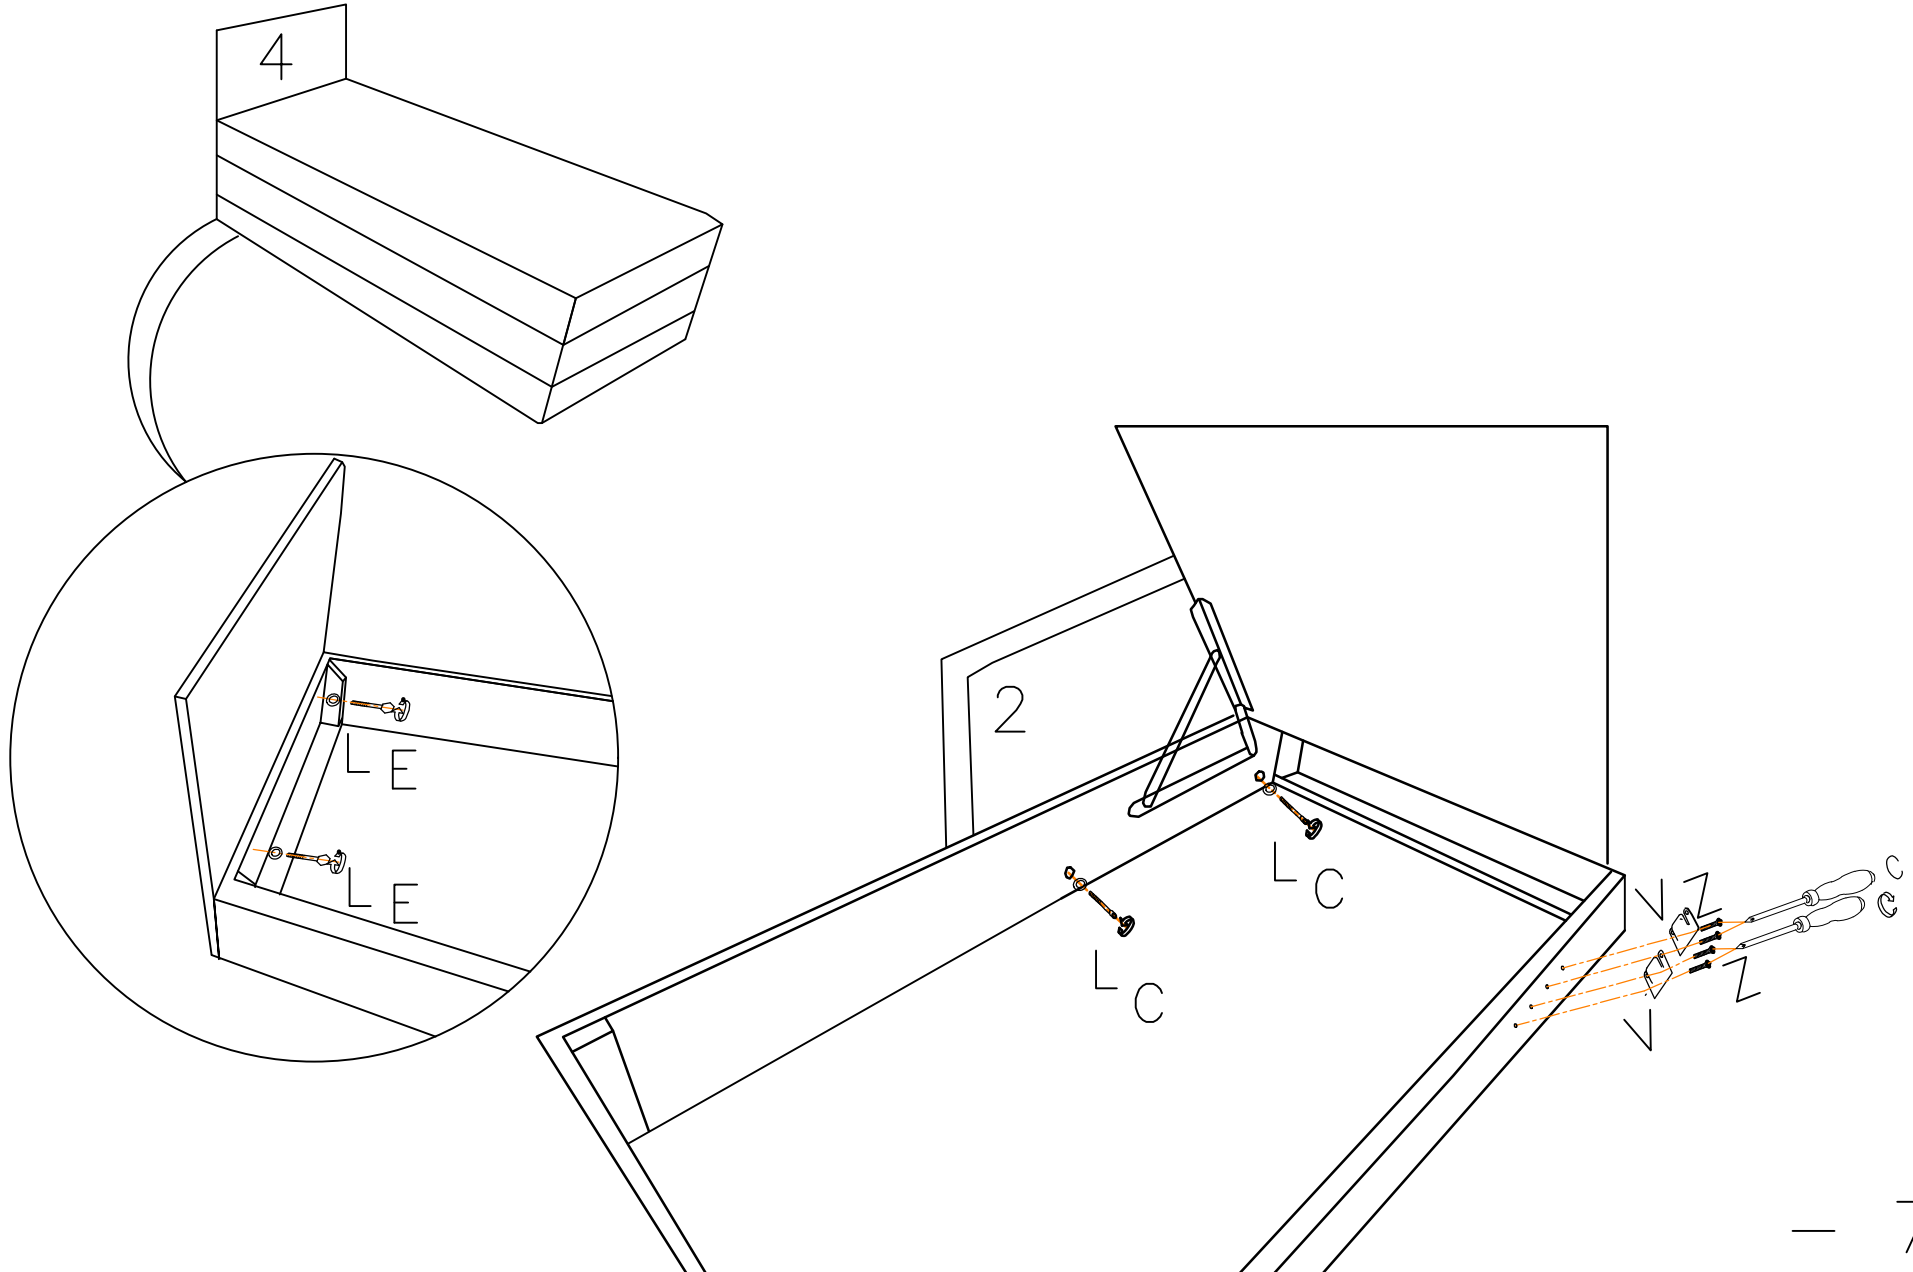
V	Z	C	L	E
				
x2	M6*35 x4	M8x70 x 2	M8 x 4	M8x40 x 2





PRAWA STORONA

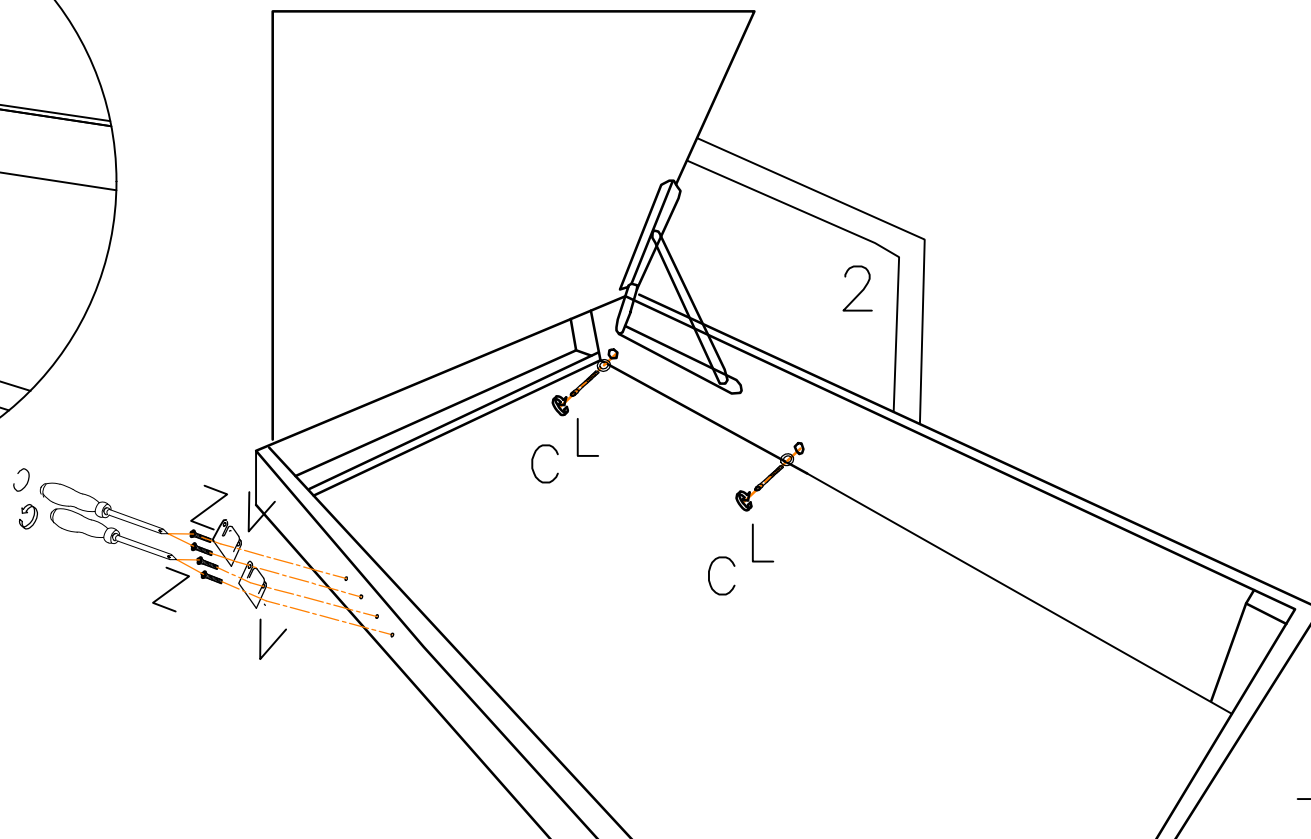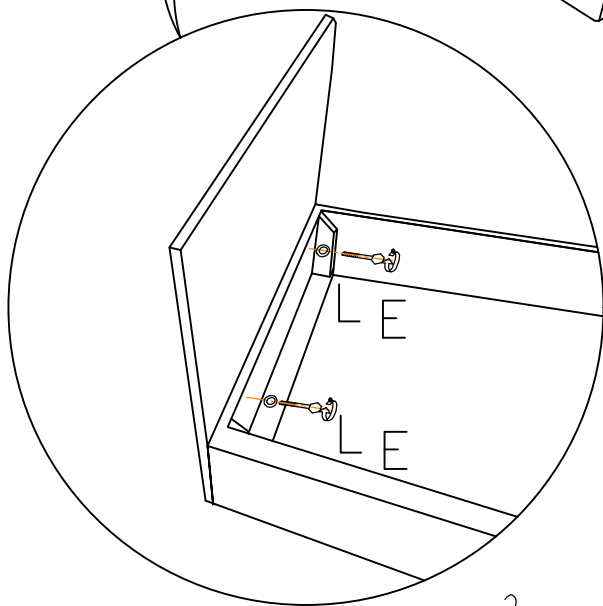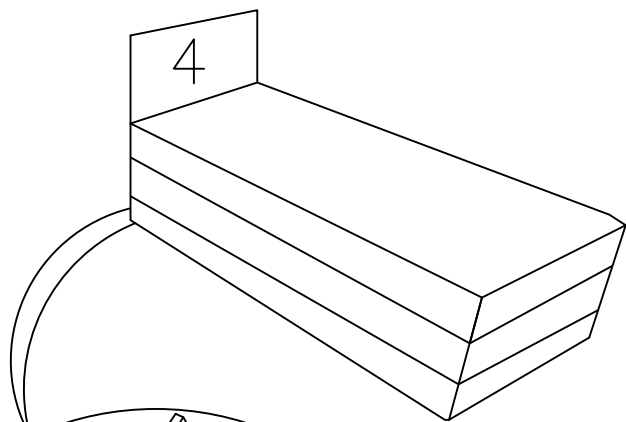6)



V	Z	C	L	E
				
x2	M6*35 x4	M8x70 x 2	M8 x 4	M8x40 x 2

PRAWA STRONA

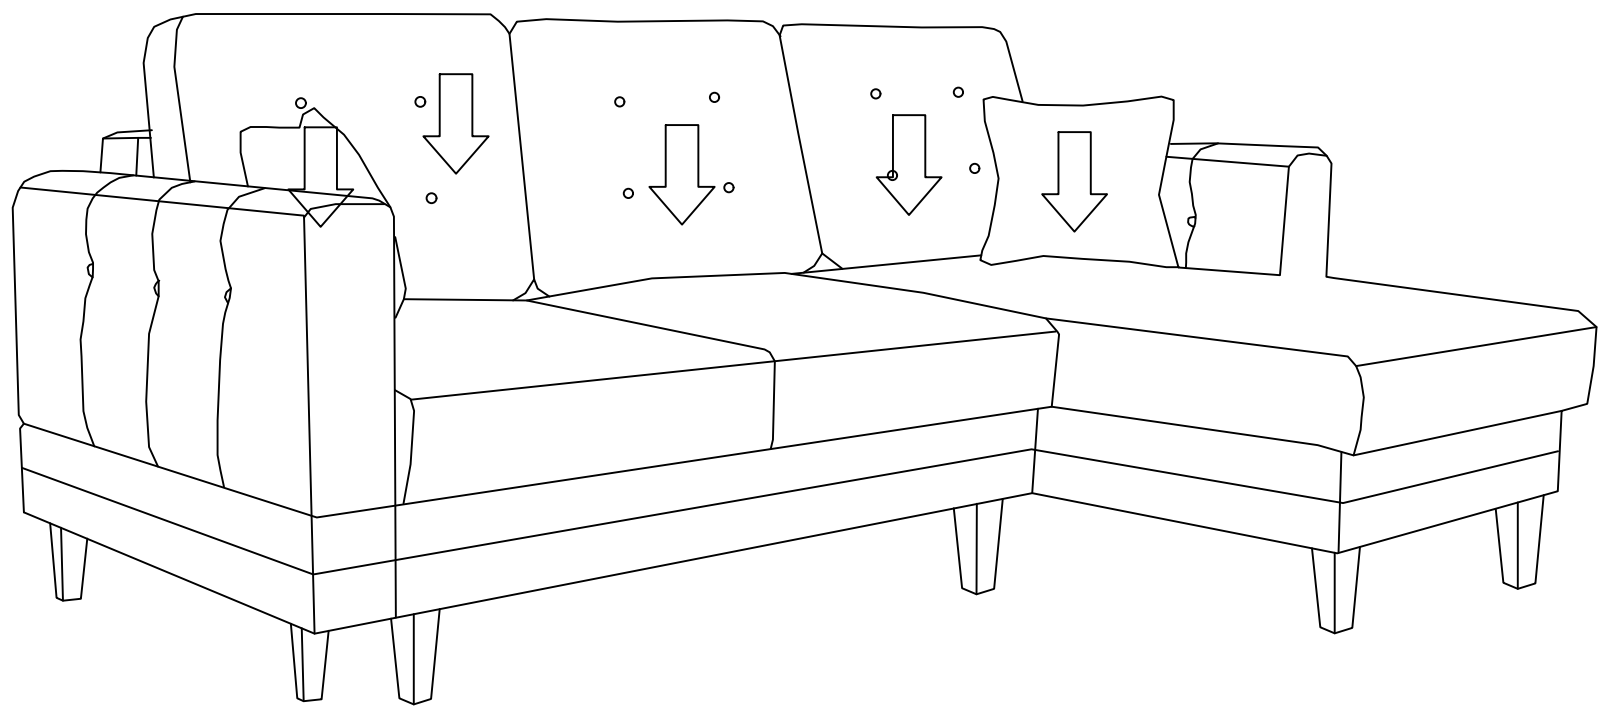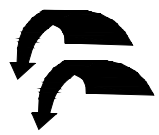

LEWA STORONA

