






2 Osoby



Prawa strona

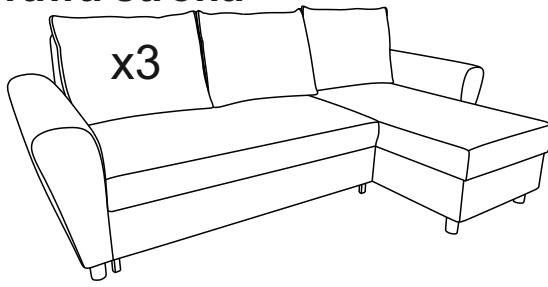





Lewa strona

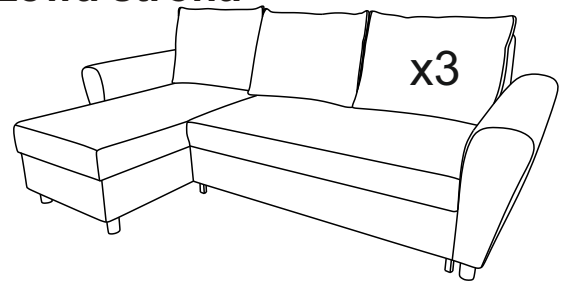

Do montażu potrzebny będzie wkrętak krzyżakowy oraz klucz imbusowy 4-z



UWAGA! Nie należy od razu dokręcać wszystkich wkrętów do oporu.

Najpierw należy wszystkie lekko załapać a następnie dokręcić do końca.

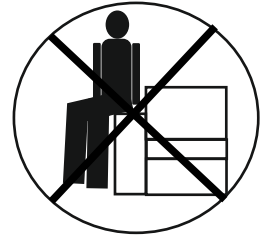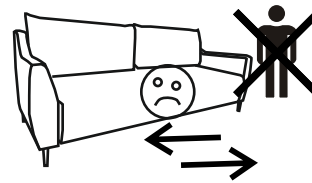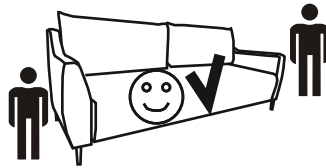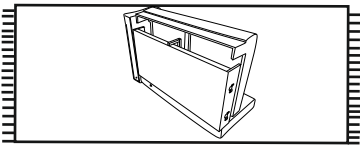


Krok 1. Montaż oparcia dużego - wysunąć funkcję 2dl

Prawa strona/lewa strona

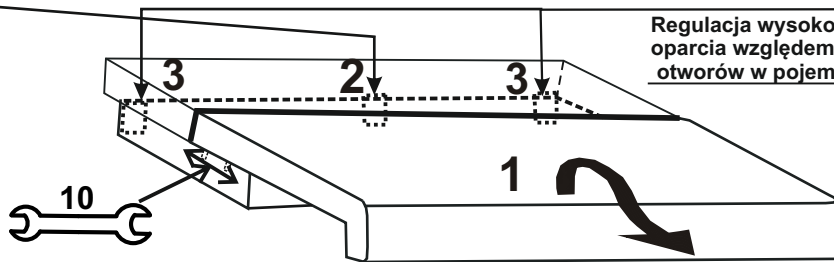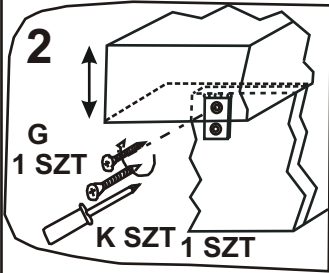

Regulacja wysokości oparcia względem otworów w pojemniku.

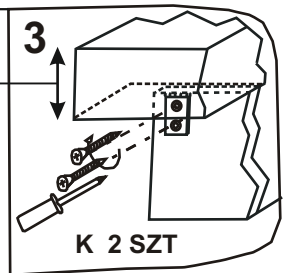


Od spodu regulacja szczeliny między siedziskiem a oparciem po rozłożeniu. (Przy regulacji oparcie podnieść do góry)


Krok 2. Ustalić układ narożnika.

Krok 3. Przykręcić zaczepy łączące na wkręty WS M6x18 w miejscu łączenia się brył narożnika wg szkicu.

Prawa strona

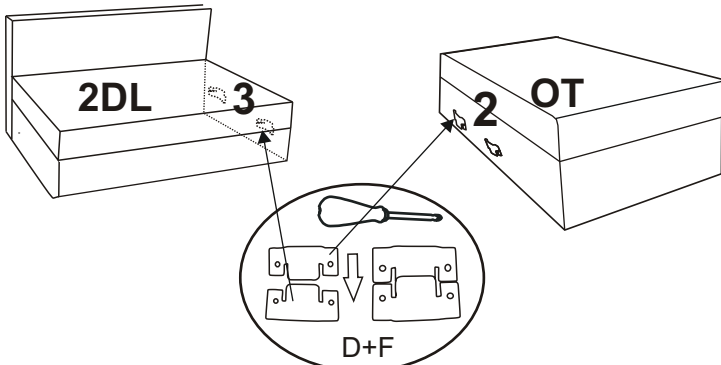

Lewa strona

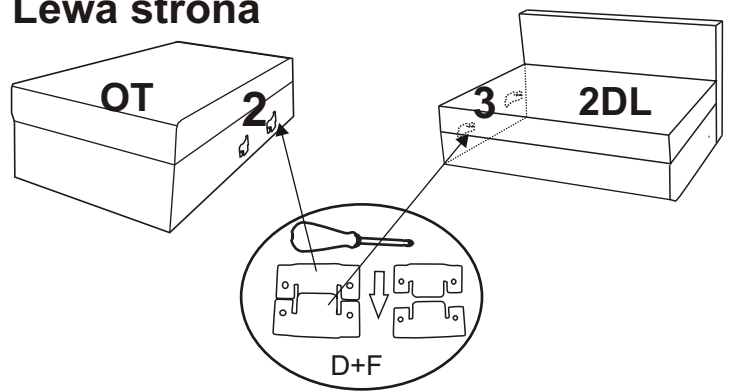



Wykaz części:

A. klucz imbusowy 4-z 1 szt	1 szt	D. zaczep łączący	4 szt	G. Wkręt US 5X35	1 szt	J. Wkręt WP M6X35	2 szt
B. zaślepka plastikowa	6 szt	E. Wkręt WWI M6X45	10 szt	H. Stopka tworzy fi 50 H-80	12 szt	K. Wkręt WS M6X45	5 szt
C. podkładka M8x24	8 szt	F. Wkręt WS M6X18	8 szt	I. H-200 20x20 czarna	2 szt		

Krok 4. Montaż podłokietnika - 1. Montaż podłokietnika - 2. Montaż oparcia małego - 3.



Prawa strona

Regulacja wysokości podłokietników względem otworów

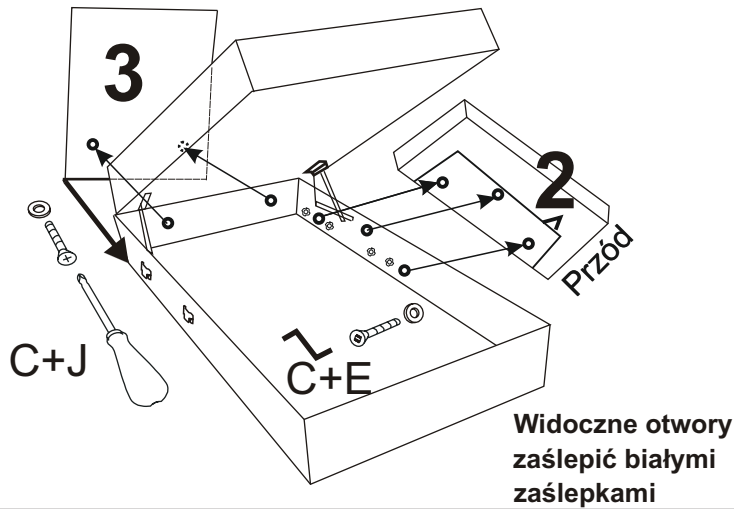
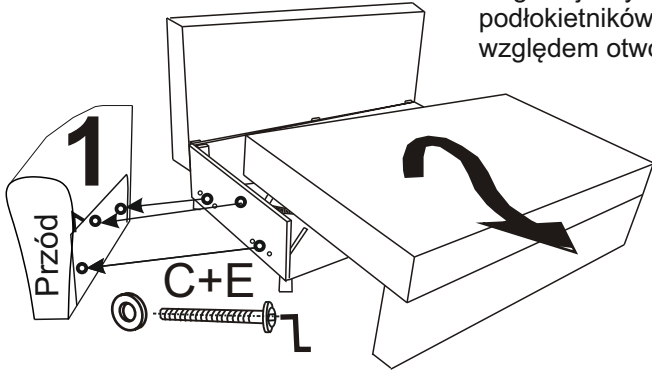


Lewa strona

Regulacja wysokości podłokietników względem otworów

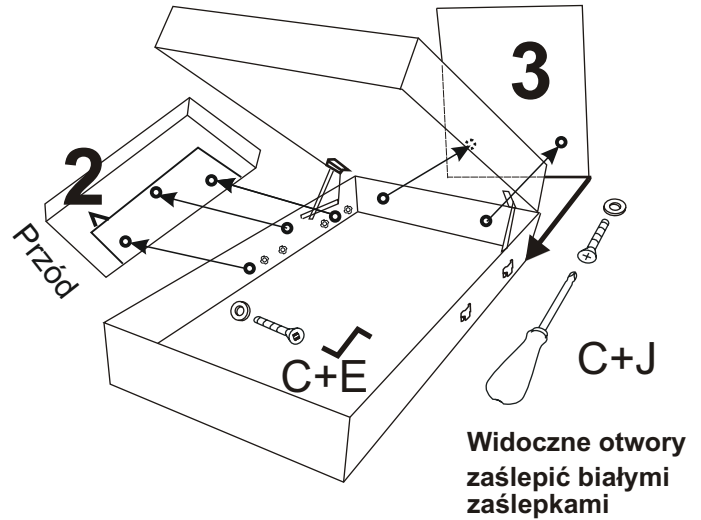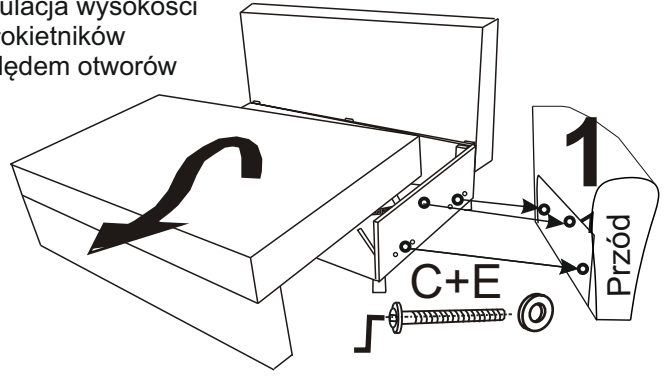

Krok
Montaż stopek -prawa strona

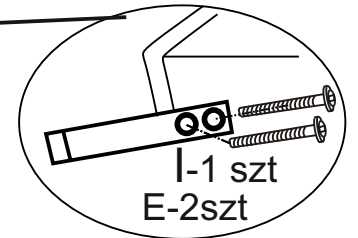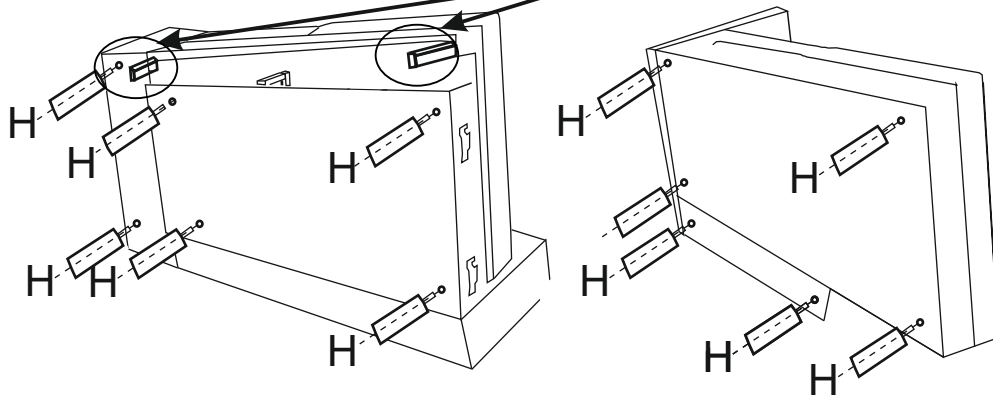

Montaż stopek -lewa strona

