





INSTRUKCJA MONTAŻU
ASSEMBLING INSTRUCTIONS

!
Proszę zapoznać się
z instrukcją
przed rozpoczęciem
montażu.

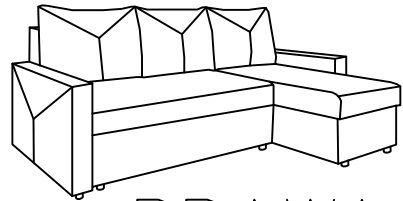


PRAWA
STORONA

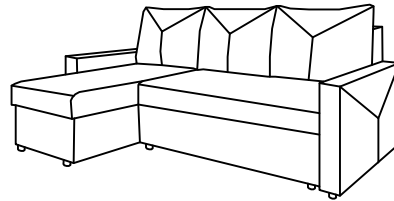



LEWA
STORONA

MERY


Before starting refer
to the assembling
instruction.



Elementy w zestawie

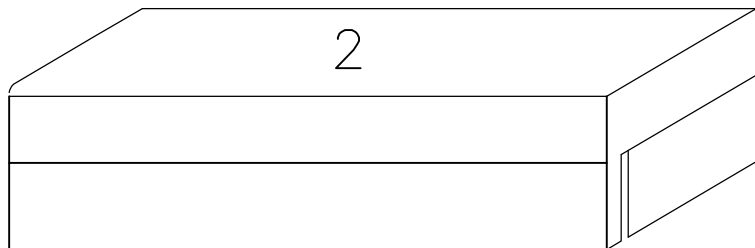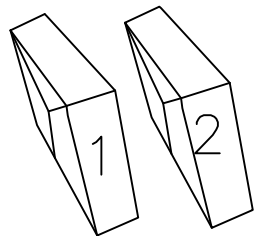

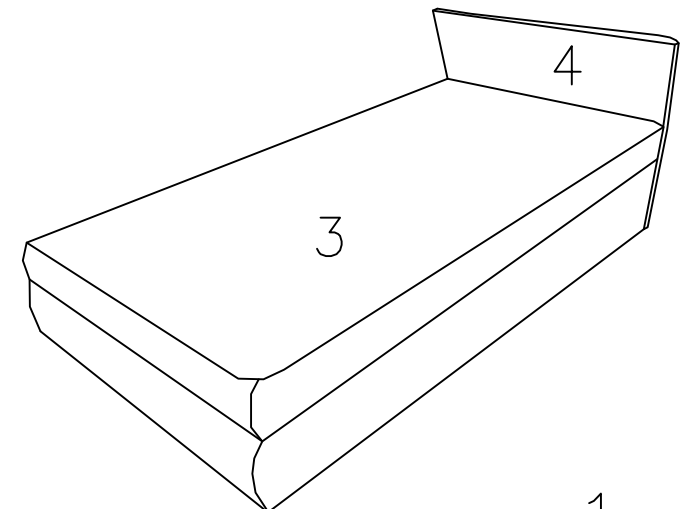

x 3




D	O	V	Z	A	T	E	L	G	C
5x45 x 4	x 4	x4	M6*20 x10	x 10	4x45 x 10	M8x45 x 2	M8x22 x 6	M6*45 x4	M8x70 x 4

LEWA/PRAWA STRONA


A	T
	
x 6	4x45 x 6




1) 1.1).

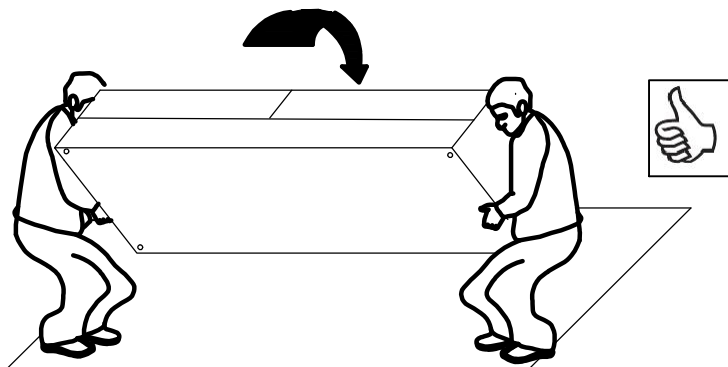


1.2)

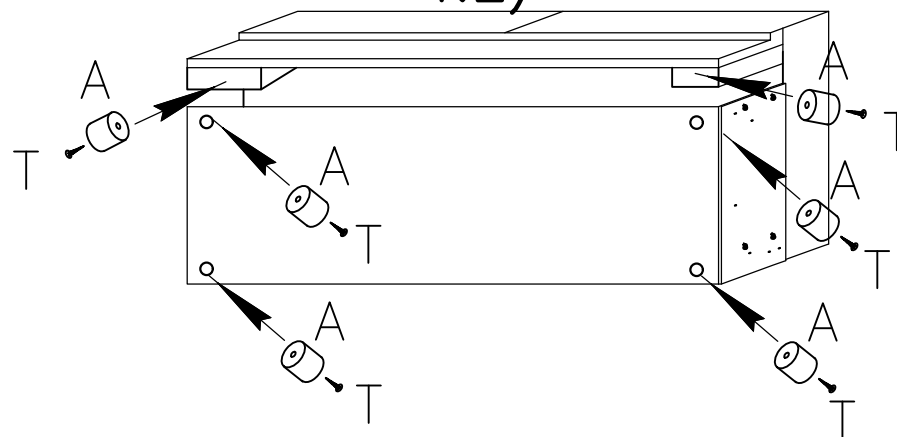


1.3).

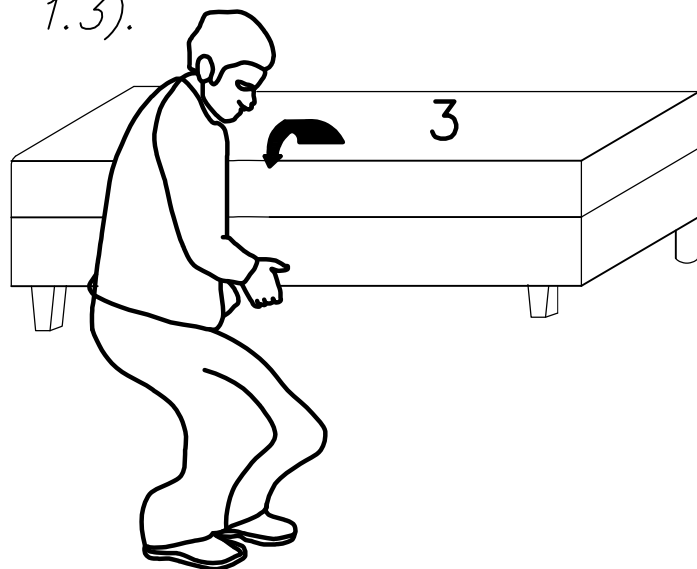






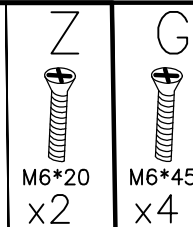
LEWA/PRAWA STORONA

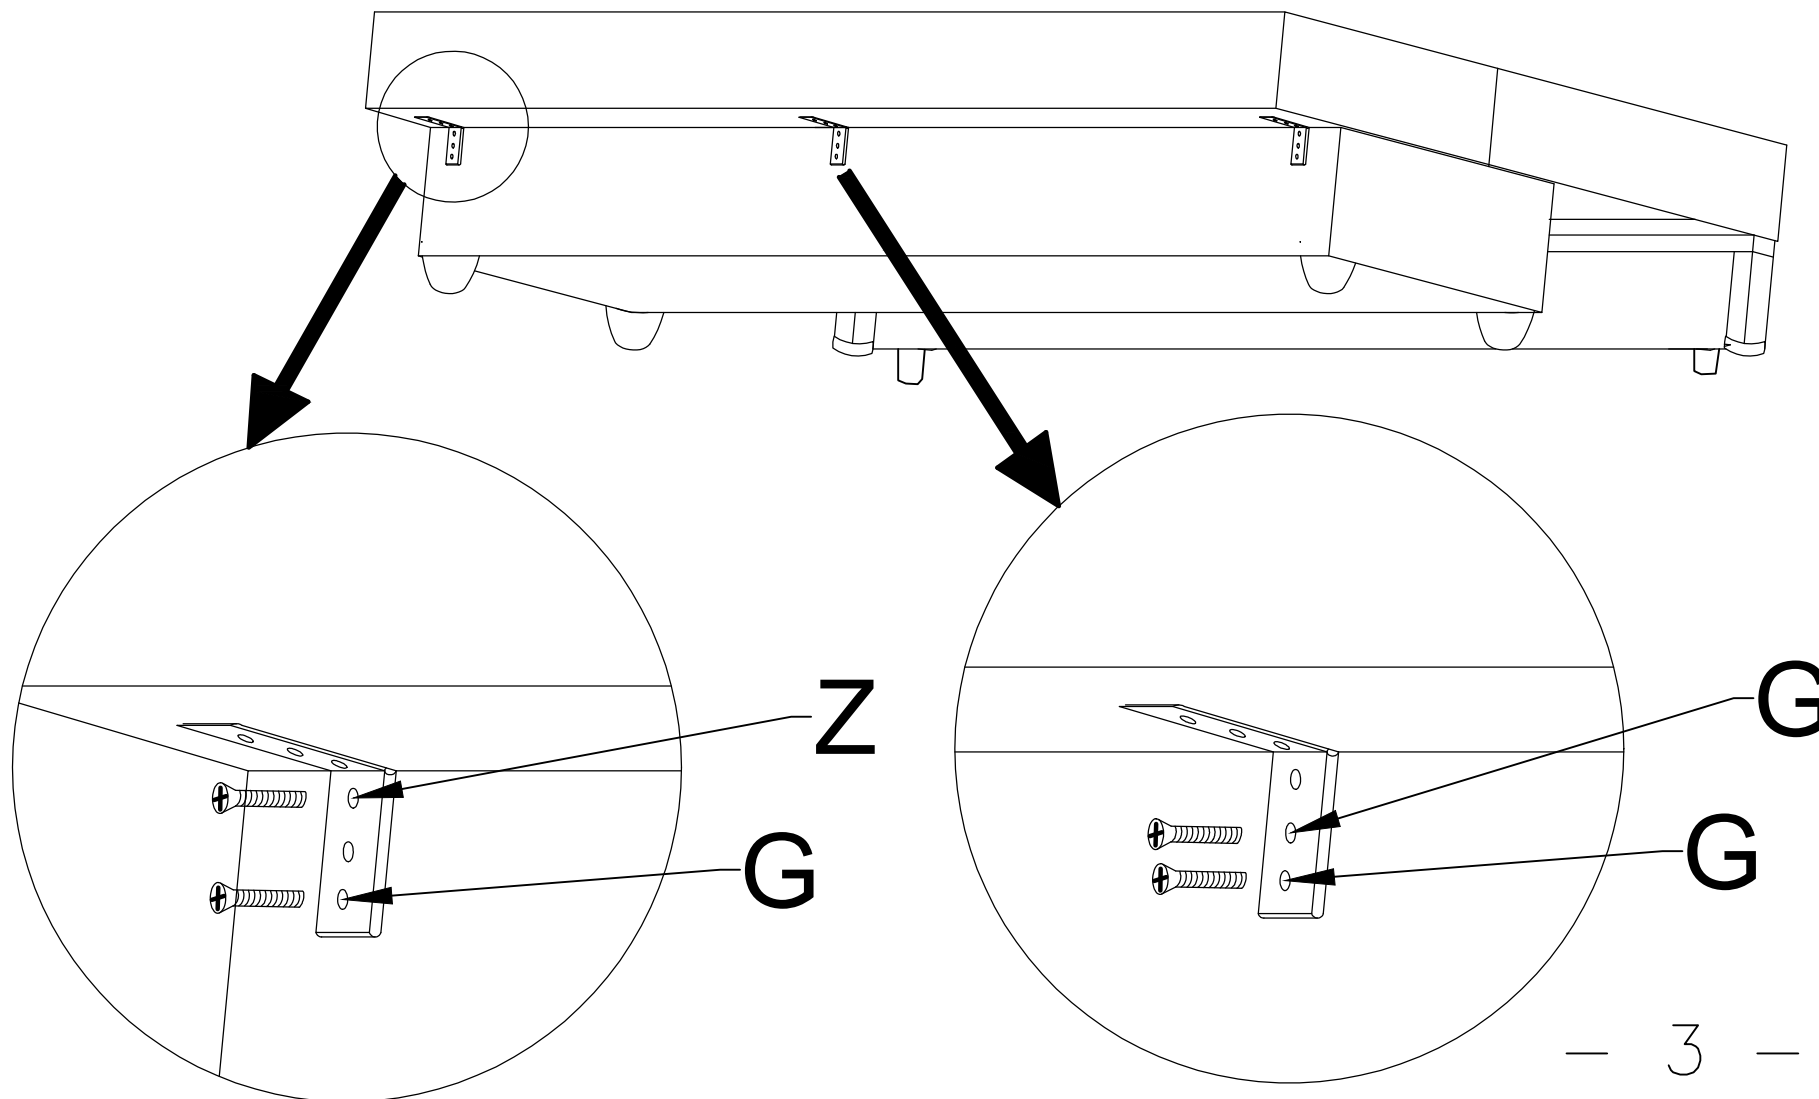


2)







PRAWA STRONA

V	Z	O	D	C	L
					
x2	M6*20 x4	x 2	5x45 x 2	M8x70 x 2	M8x22 x 2





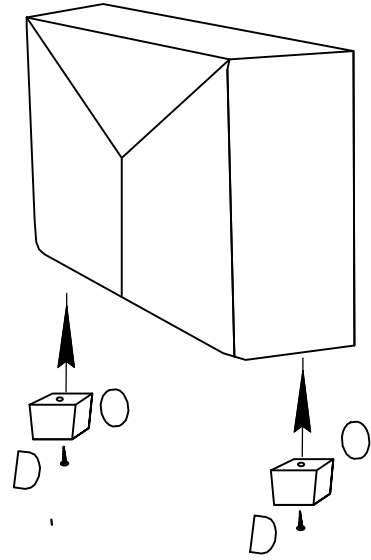

3)

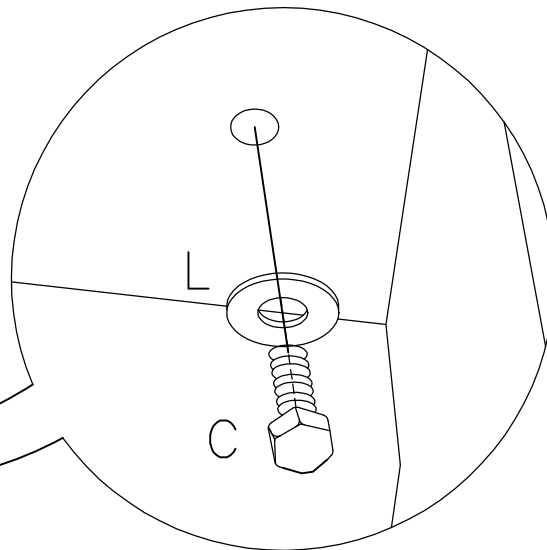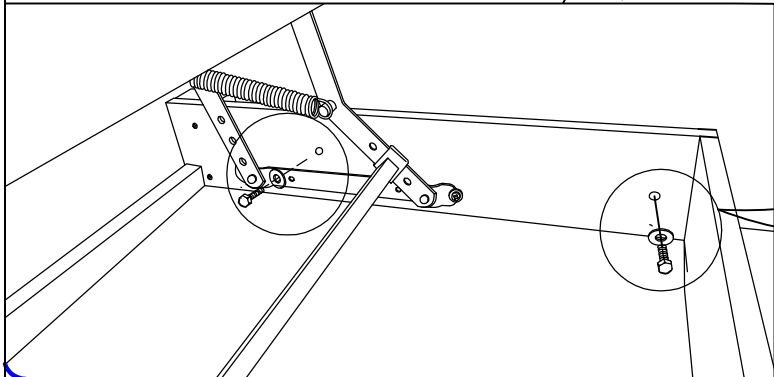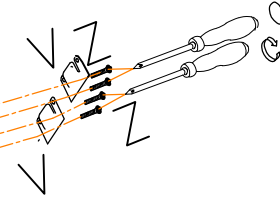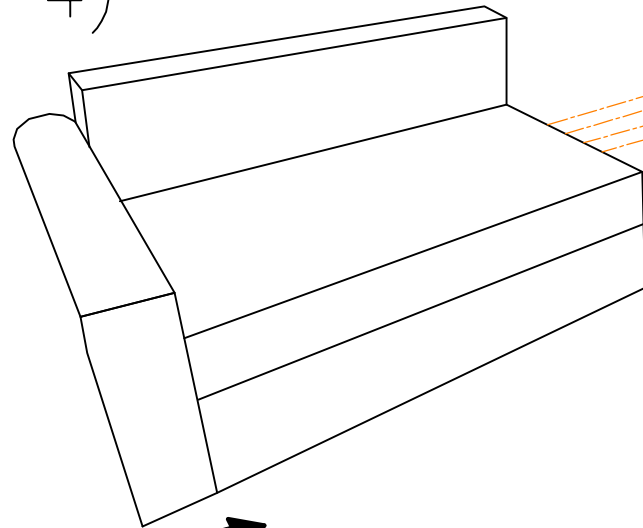


4)








LEWA STRONA

V	Z	O	D	C	L
					
x2	M6*20 x4	x 2	5x45 x 2	M8x70 x 2	M8x22 x 2

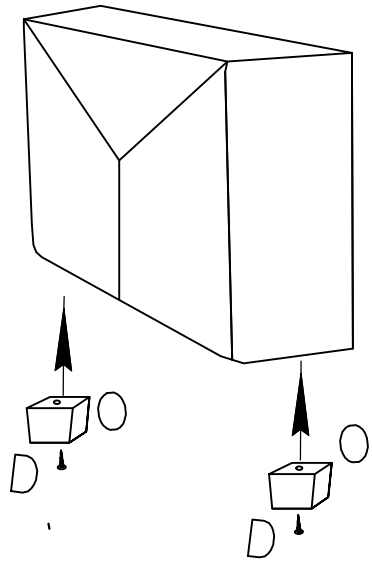

3)

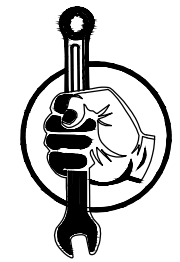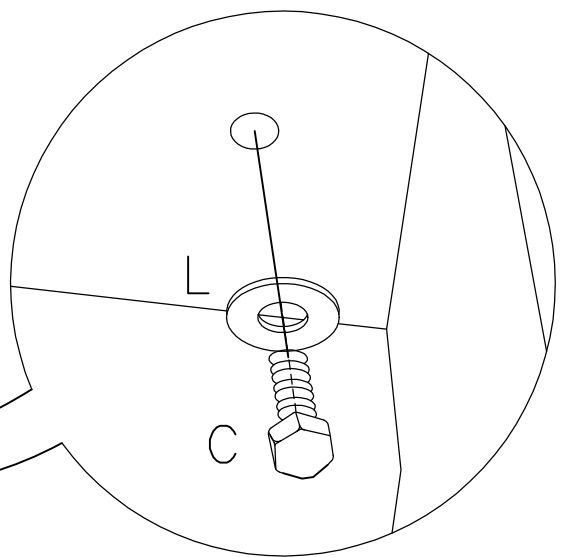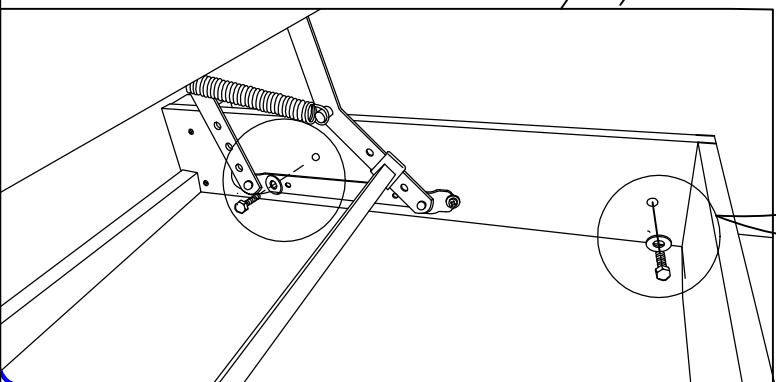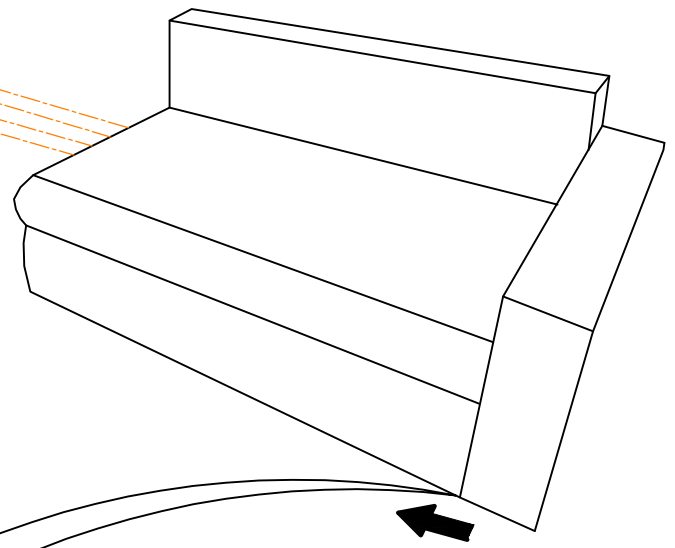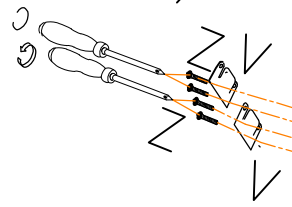



4)










LEWA/PRAWA STORONA

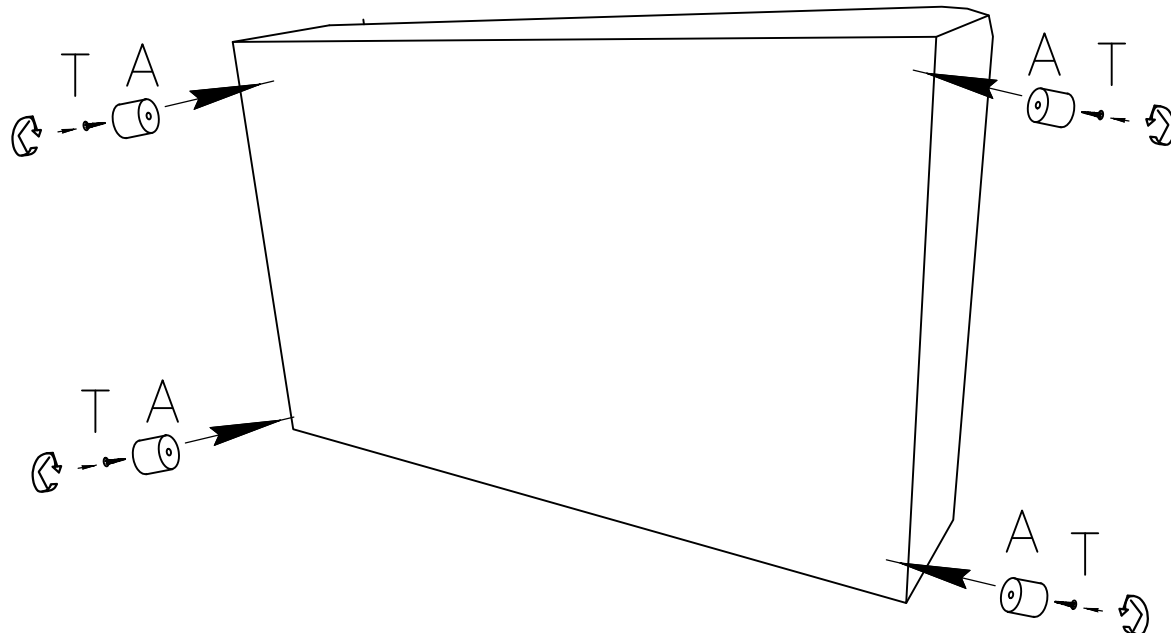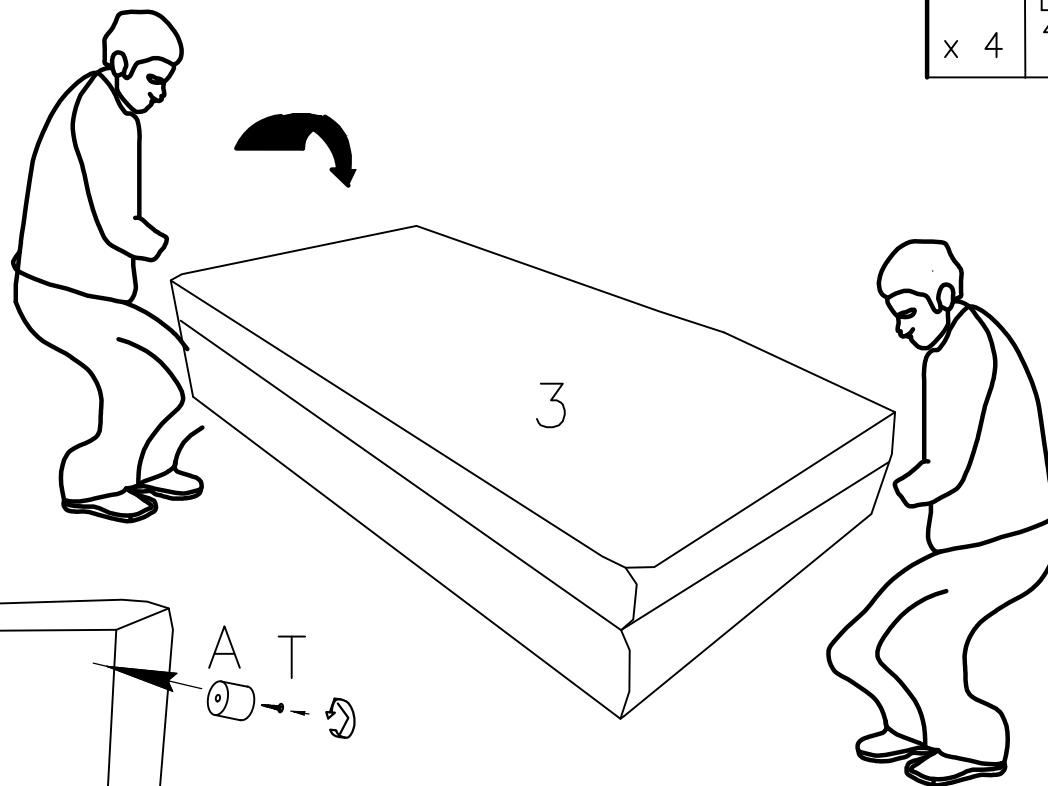A	T
	
x 4	4x45 x 4

5)





PRAWA STRONA

V  x2	Z  M6*20 x4	O  x 2	D  5x45 x 2	E  M8x45 x 2	L  M8x22 x 4	C  M8x70 x 2
---	--	---	--	---	---	---





6)

4

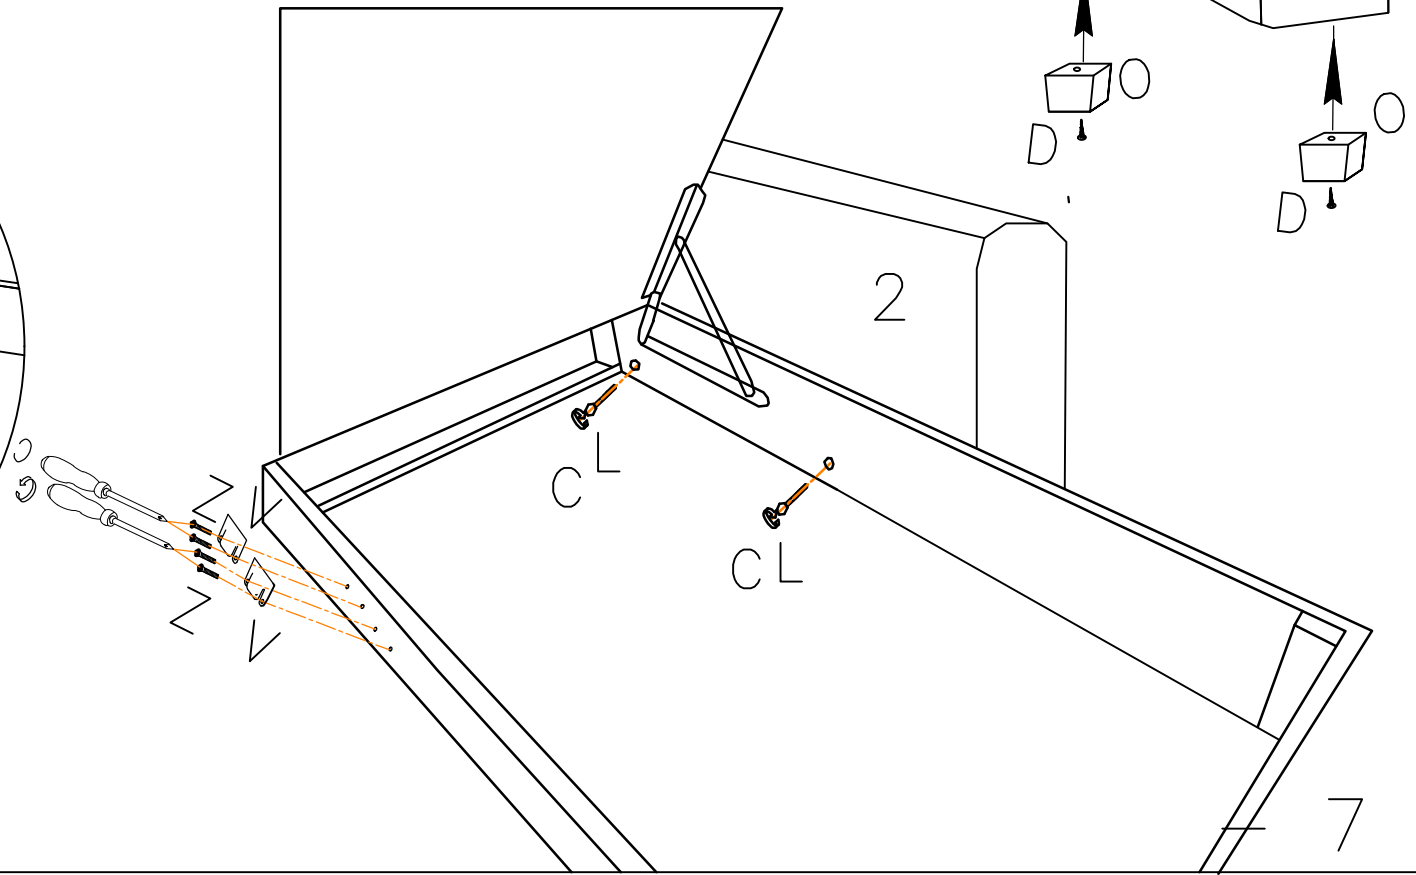
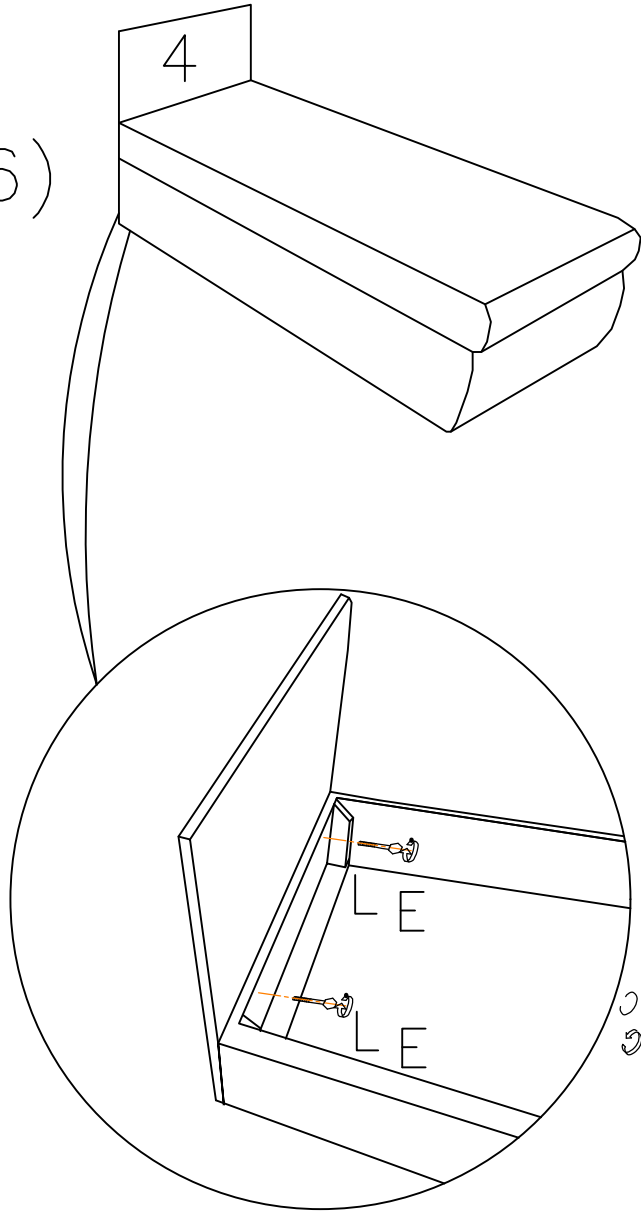


LEWA STRONA



V	Z	O	D	E	L	C
x2	M6*20 x4	x 2	5x45 x 2	M8x45 x 2	M8x22 x 4	M8x70 x 2





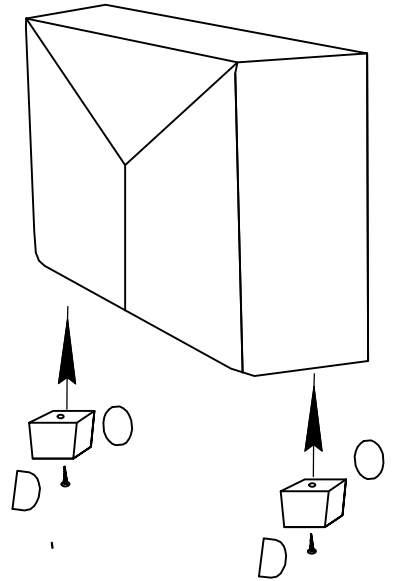
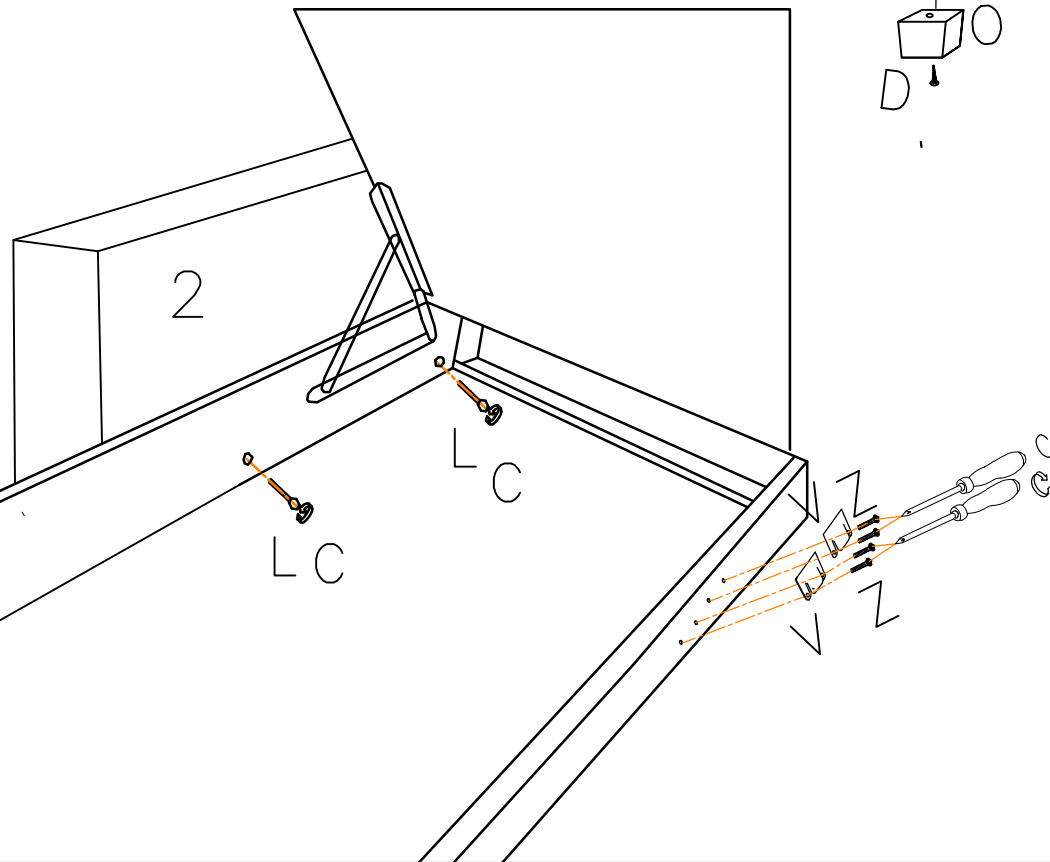
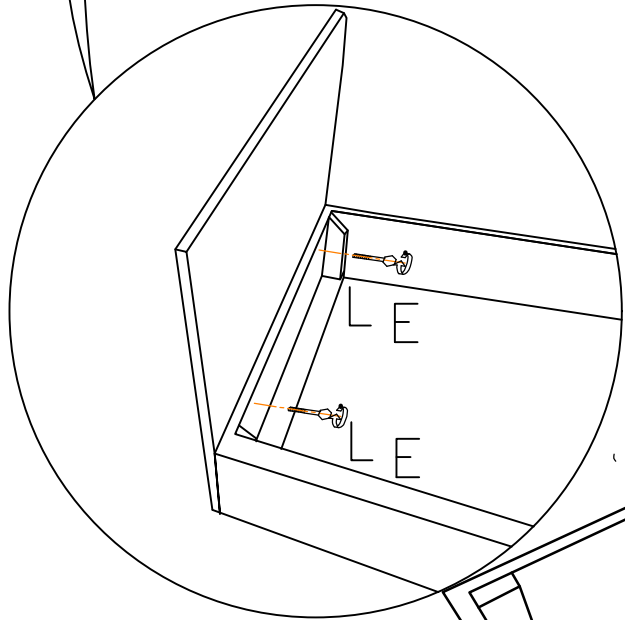
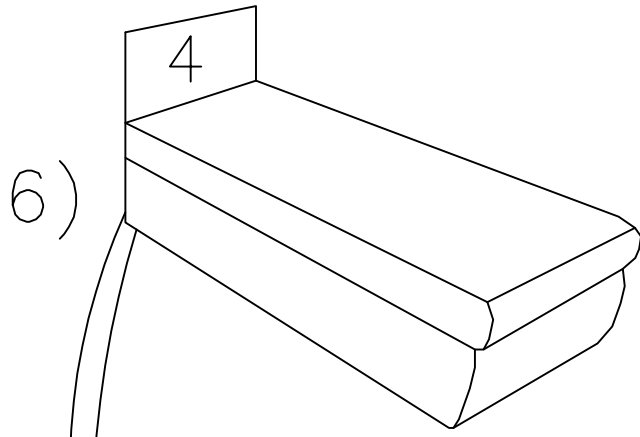



PRAWA STORONA

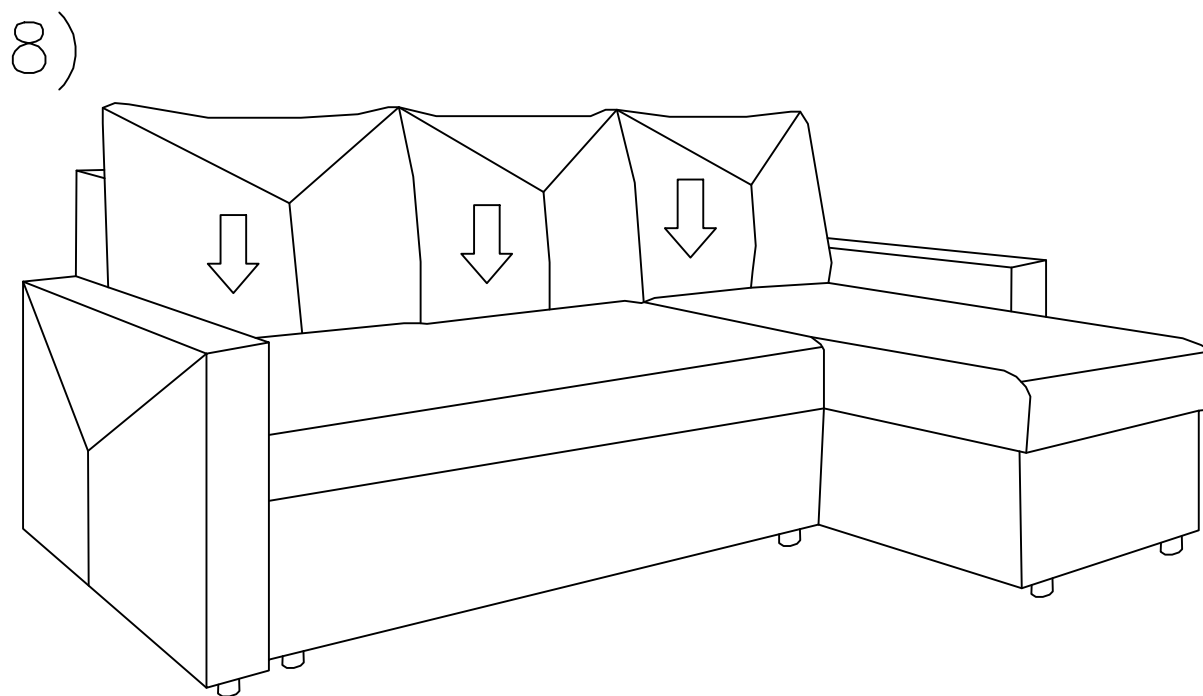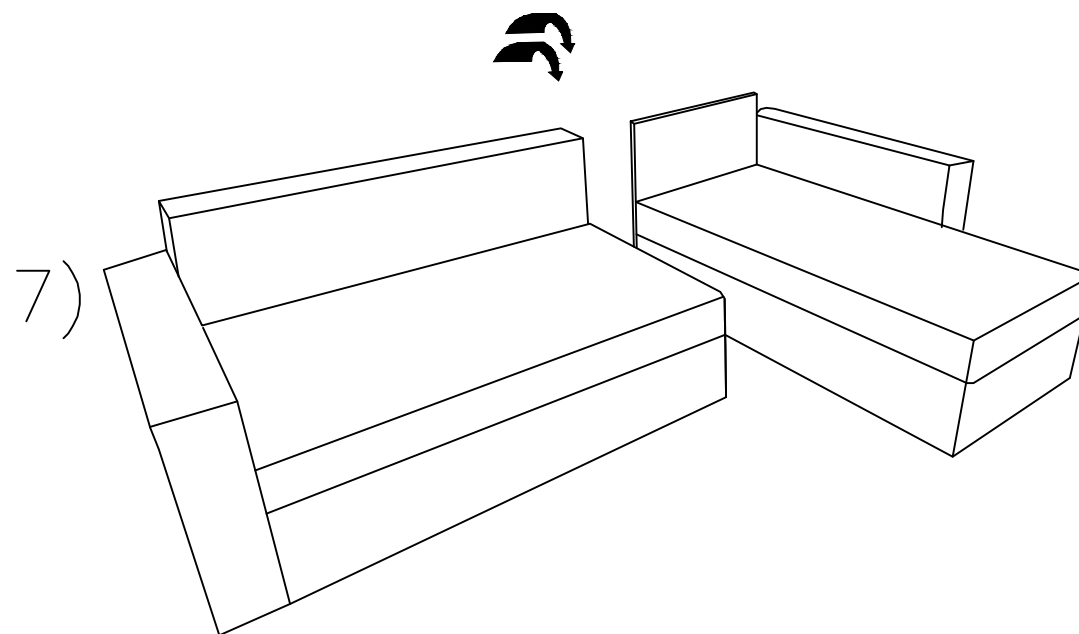

LEWA STORONA

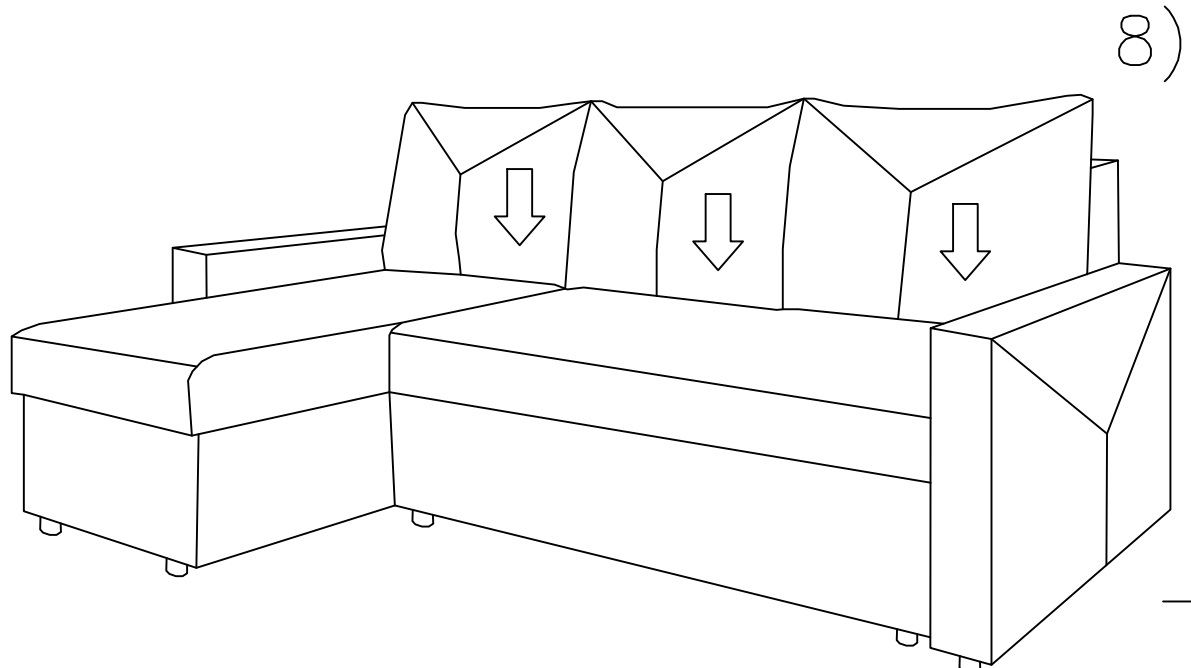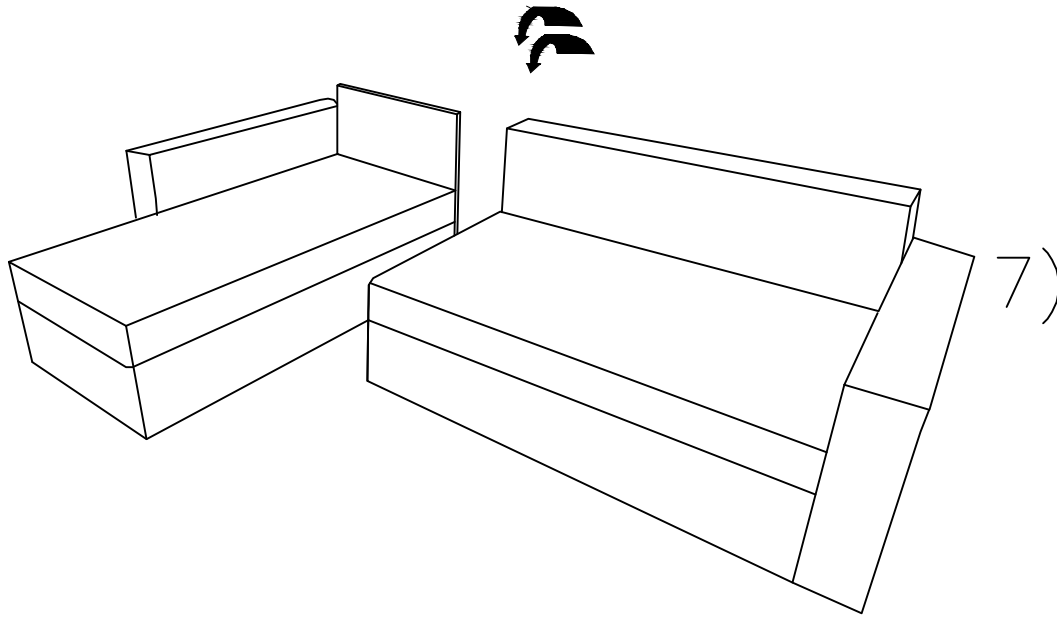

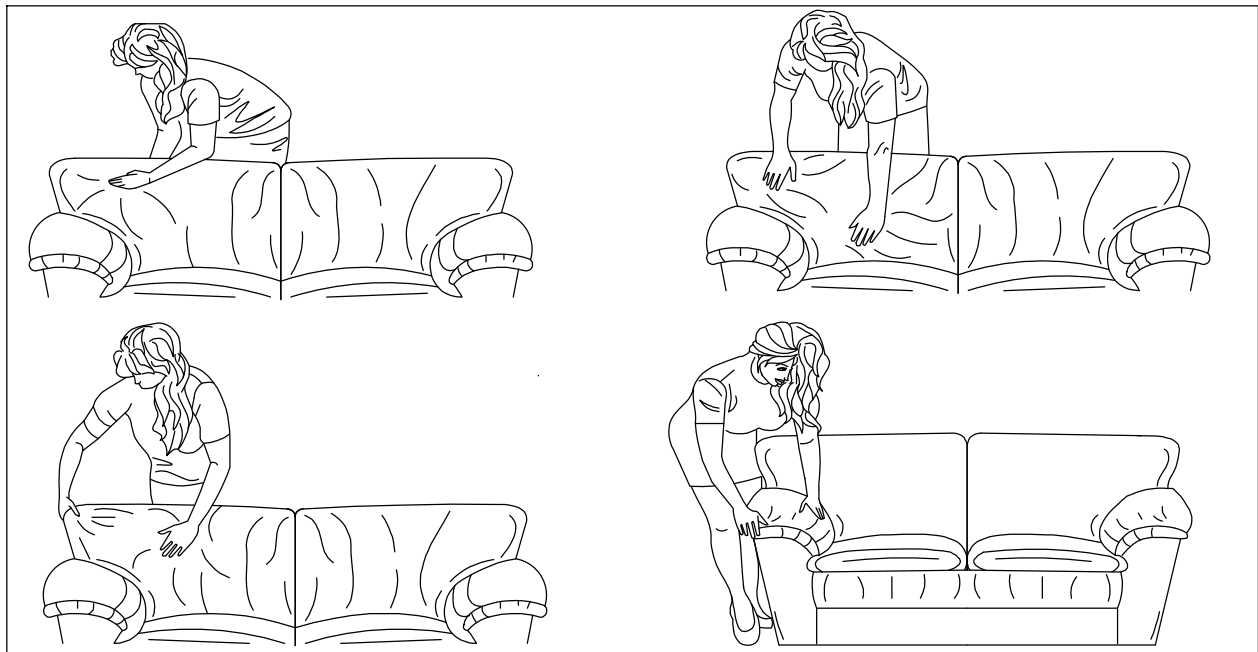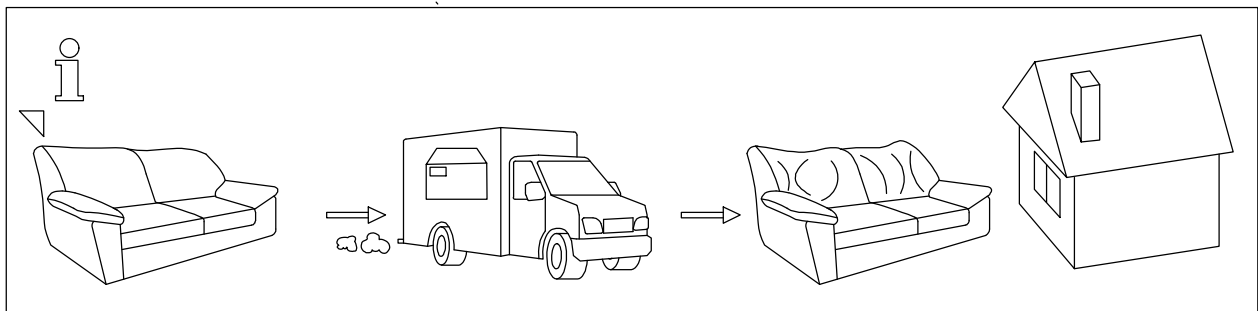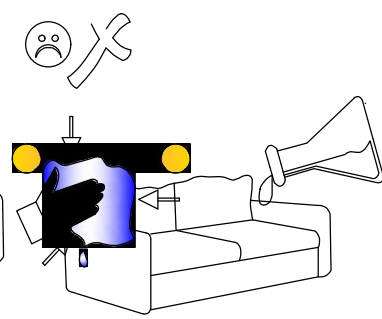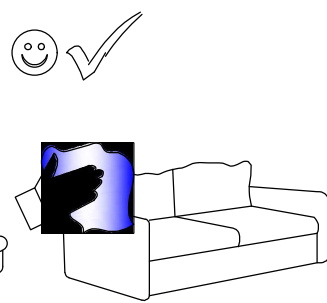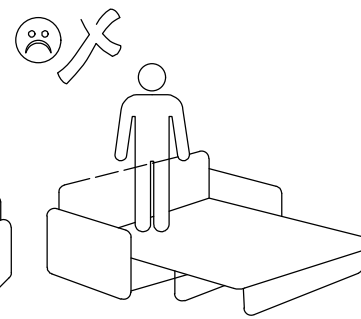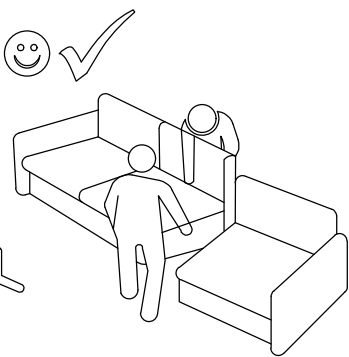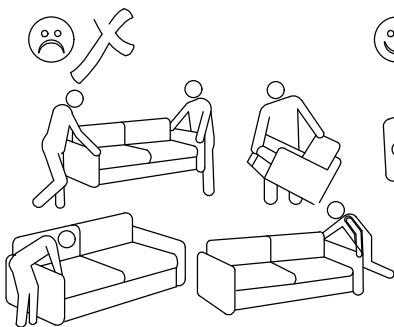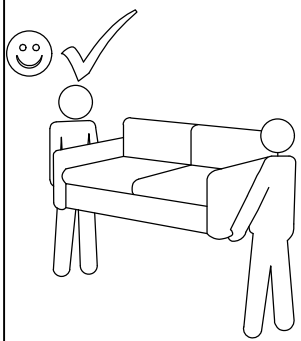

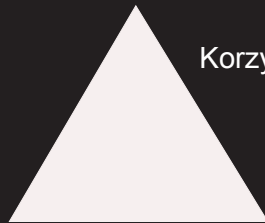

Ostrzeżenie!

Korzystanie z funkcji spania jest możliwe tylko po ustawieniu sofy wzdłuż ściany.
Po rozłożeniu funkcji spania należy dosunąć sofę do ściany, co uniemożliwia podniesienie oparcia podczas korzystania z funkcji.

Podniesienie się oparcia może spowodować zsuniecie się z sofy, skutkiem czego może dojść do poważnych obrażeń.

