




6120650
6120675
61206100

INSTRUKCJA MONTAŻU

| Wymiary szer*gl*wys (mm) | Szerokość szafki (Y) mm | Głębokość wewnątrz (X) mm | Wysokość wewnątrz (Z) mm |
|--------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 464*473*74 | 464 | min. 480 | 120 |
| 714*473*74 | 714 | min. 480 | 120 |
| 964*473*74 | 964 | min. 480 | 120 |

| A | B | C |
|---|---|---|
| 1X | 8X | 1X |
|  |  |  |
| | M4x25 | Wygląd może się różnić w zależności od szerokości |





ELEMENTY GWINTOWANE NALEŻY PRZYKRĘCIĆ W MIEJSCACH WSKAZANYCH W INSTRUKCJI, A PRZED PRYZYSTAPIENIEM DO UŻYTKOWANIA ELEMENTU NALEŻY SPRAWDZIĆ POPRAWNOŚĆ ICH ZAMOCOWANIA

Kroki montażowe:

1. Montaż prowadnic

Przyłóż otwory montażowe prowadnicy do otworów nawiercownych w boku szafy. Przykręć prowadnice, upewniając się, że lewa i prawa prowadnica są na tym samym poziomie.

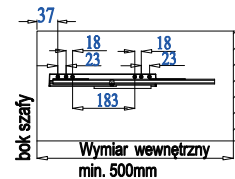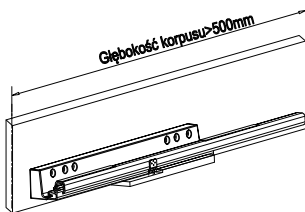

2. Montaż ramy

Dno ramy jest mocowane na rzep; połącz rzepy na prowadnicach z rzepami na dnie ramy, wypoziomuj.

