




INSTRUKCJA MONTAŻU

Wymiary szer*gl*wys (mm)	Szerokość szafki (Y) mm	Głębokość wewnątrz (X) mm	Wysokość wewnątrz (Z) mm
464*473*170	464	min. 480	200
714*473*170	714	min. 480	200
964*473*170	964	min. 480	200



A	B	C
X1	X8	X1
		
	M4x25	Wygląd może się różnić w zależności od szerokości




ELEMENTY GWINTOWANE NALEŻY PRZYKRĘCIĆ W MIEJSCACH WSKAZANYCH W INSTRUKCJI, A PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO UŻYTKOWANIA ELEMENTU NALEŻY SPRAWDZIĆ POPRAWNOŚĆ ICH ZAMOCOWANIA

Kroki montażowe:

1. Przyłóż otwory montażowe prowadnicy do otworów nawiercanych w boku szafy. Przykręć prowadnicę, upewniając się, że lewa i prawa prowadnica są na tym samym poziomie.

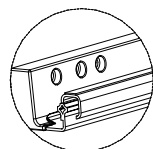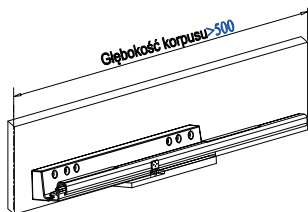


Przyłóż otwory montażowe i włóż wkręty

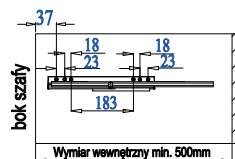


2. Montaż ramy


Dno ramy jest mocowane na rzep; połącz rzepy na prowadnicach z rzepami na dnie ramy, wypoziomuj.

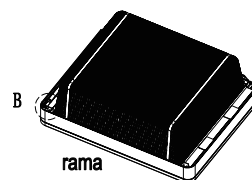


rama

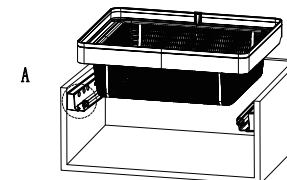

A

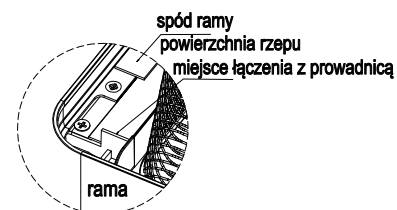

rama

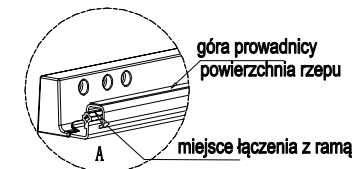

A

