

# Instrukcja montażu narożnika

## TAO Prawy

Narożnik posiada oparcie z 3-stopniową regulacją kąta pochylecia.




W zestawie:



8X



8X

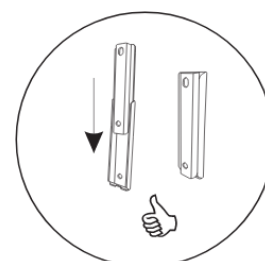

**Maksymalne obciążenie wewnątrz skrzyni to 5kg !!**

- 1. Przygotowanie przestrzeni:** Upewnij się, że masz wystarczającą przestrzeń do montażu narożnika. Usuń wszelkie przeszkody, które mogłyby utrudnić pracę.
- 2.** Pamiętaj aby wszystkie czynności wykonywać we dwie osoby!
- 3. Rozpakowanie mebla:** (PRZED PRZYSTĄPIENIEM: Elementy są przystosowane do podnoszenia, nie do przesuwania. Podnosić we dwie osoby!) Ostrożnie wyjmij wszystkie elementy z opakowania (2 boczki, część dwu-osobowa, otomana, opakowanie z nóżkami [znajduje się w otomaniu]). Upewnij się, że masz wszystkie niezbędne części. Po rozpakowaniu powinno to wyglądać w następujący sposób:




Boczek lewy

sofa dwuosobowa

otomana

boczek prawy

- 4. Umieszczenie elementów:** Po wyciągnięciu elementów i upewnieniu się, że żadnego z nich nie brakuje rozłóż je na podłodze i zidentyfikuj lewy oraz prawy boczek.
- 5. Montaż nóżek:** Aby zamontować nóżki do otomany oraz do części dwu-osobowej, należy je obrócić, przyłożyć do wskazanego miejsca oraz przykręcić za pomocą śrubokręta.

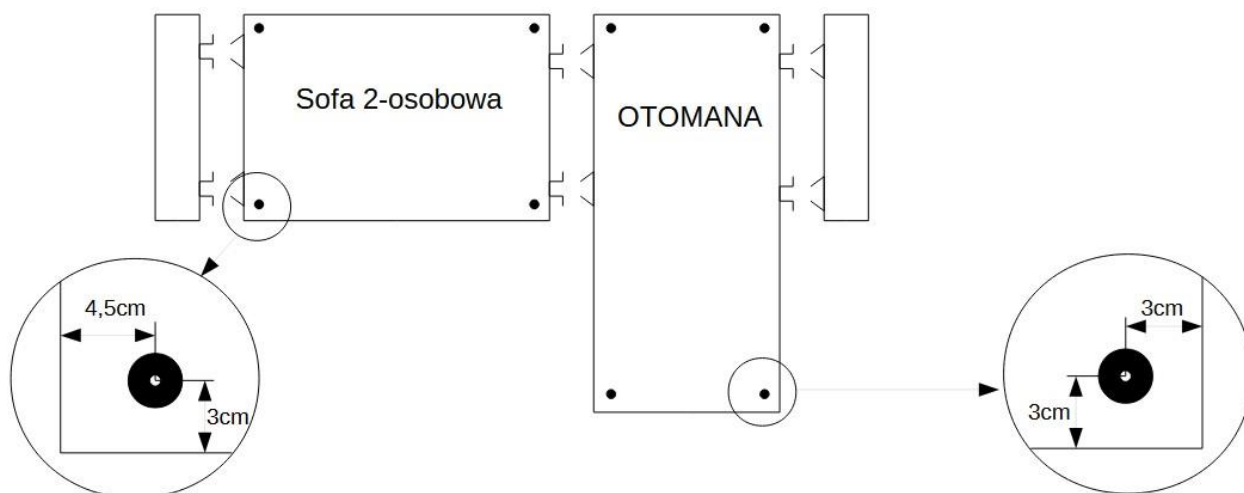

- 6. Łączenie elementów w jedną całość:** Po zidentyfikowaniu elementów należy ustawić wszystkie ze sobą równo, oraz spiąć je ze sobą szyną, która jest po boku każdego z elementów.

# Informacje dodatkowe

