














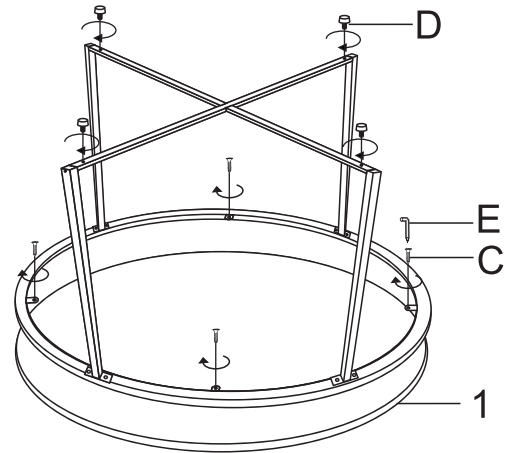
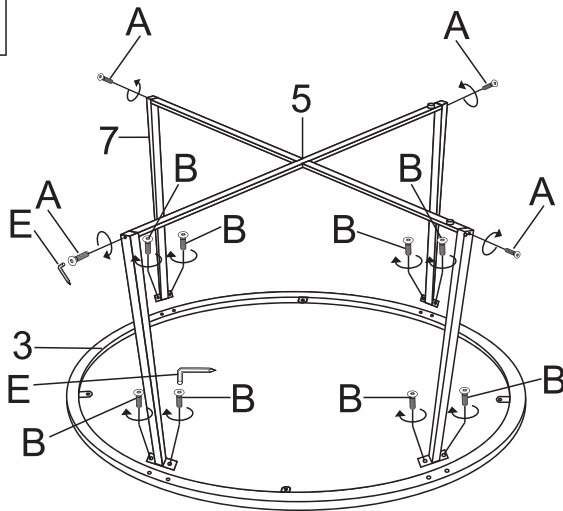
HALONE SA-23007

A	B	C	D	E
 M6x30 x8	 M6x13 x16	 M4x14 x8	 M6 x8	 M4 x1
1  667mm x1	2  567mm x1	3  700mm x1	4  600mm x1	
5  667mm x1	6  567mm x1	7  455mm x4	8  405mm x4	



Aby uniknąć zarysowań w trakcie montażu, blat powinien być montowany na miękkiej i czystej tkaninie.

1



2

