













HERITE SA-23015

<b>A</b>  M6x35 x8	<b>B</b>  M6x30 x8	<b>C</b>  M8 x8	<b>D</b>  x1
<b>1</b>  700mm x1	<b>2</b>  500mm x1	<b>3</b>  680mm x1	
<b>4</b>  480mm x1	<b>5</b>  330mm x2	<b>6</b>  230mm x2	



Aby uniknąć zarysowań w trakcie montażu, blat powinien być montowany na miękkiej i czystej tkaninie.

1

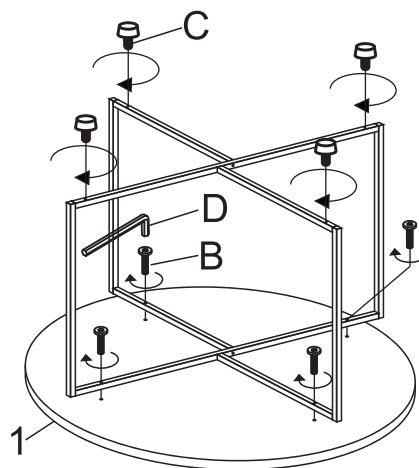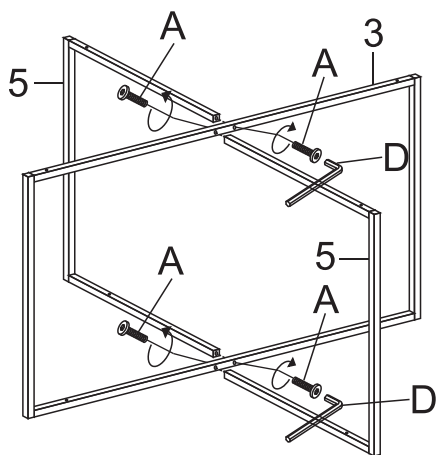

2

