


# INSTRUKCJA MONTAŻU



ŁÓŻKO TAPICEROWANE  
Z PODNOŚNIKIEM I POJEMNIKIEM NA POŚCIEL

FELICIA ALTO / DOMENICA ALTO / KARINA ALTO /  
LAURA ALTO / NICOLA ALTO / SOFIA ALTO /


90X200CM / 120X200CM / 140X200CM / 160X200CM / 180X200CM


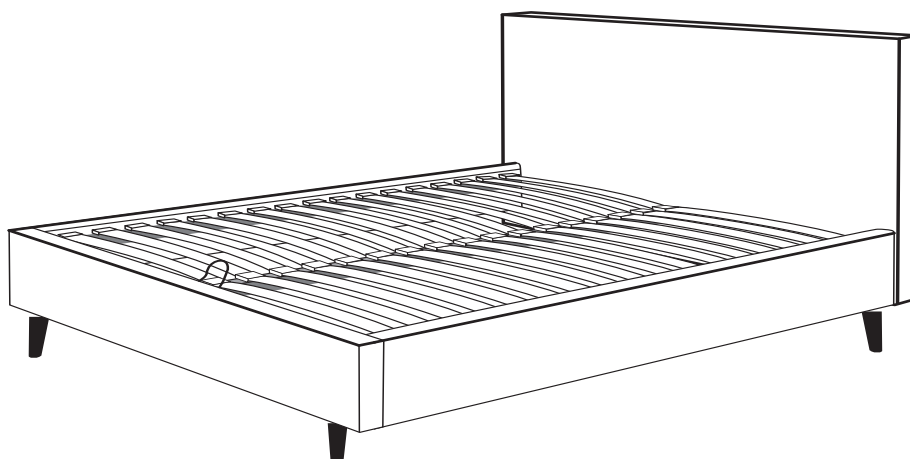









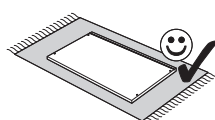

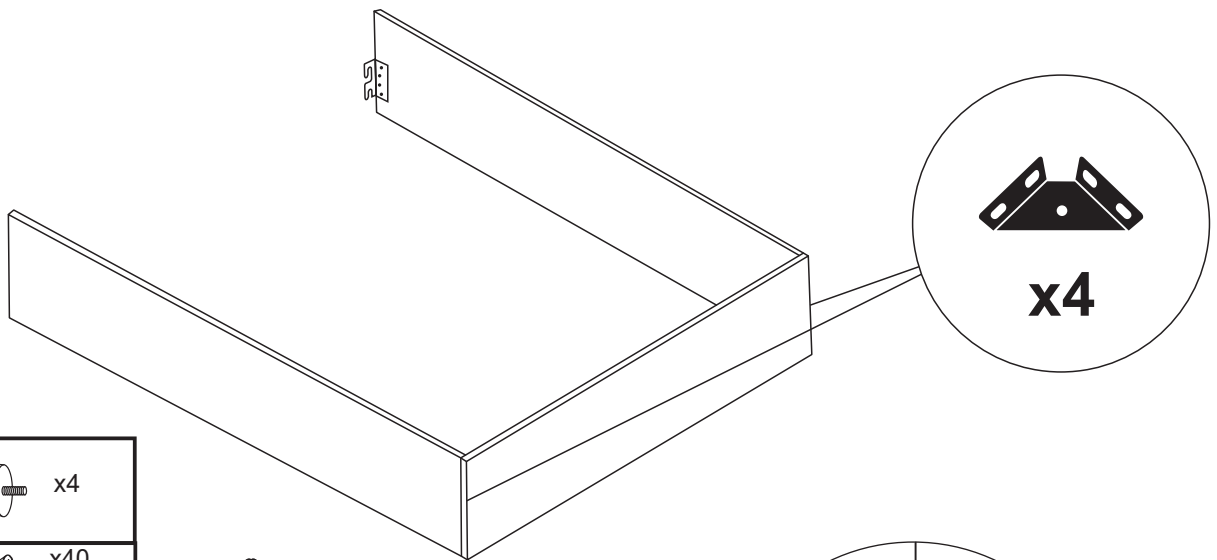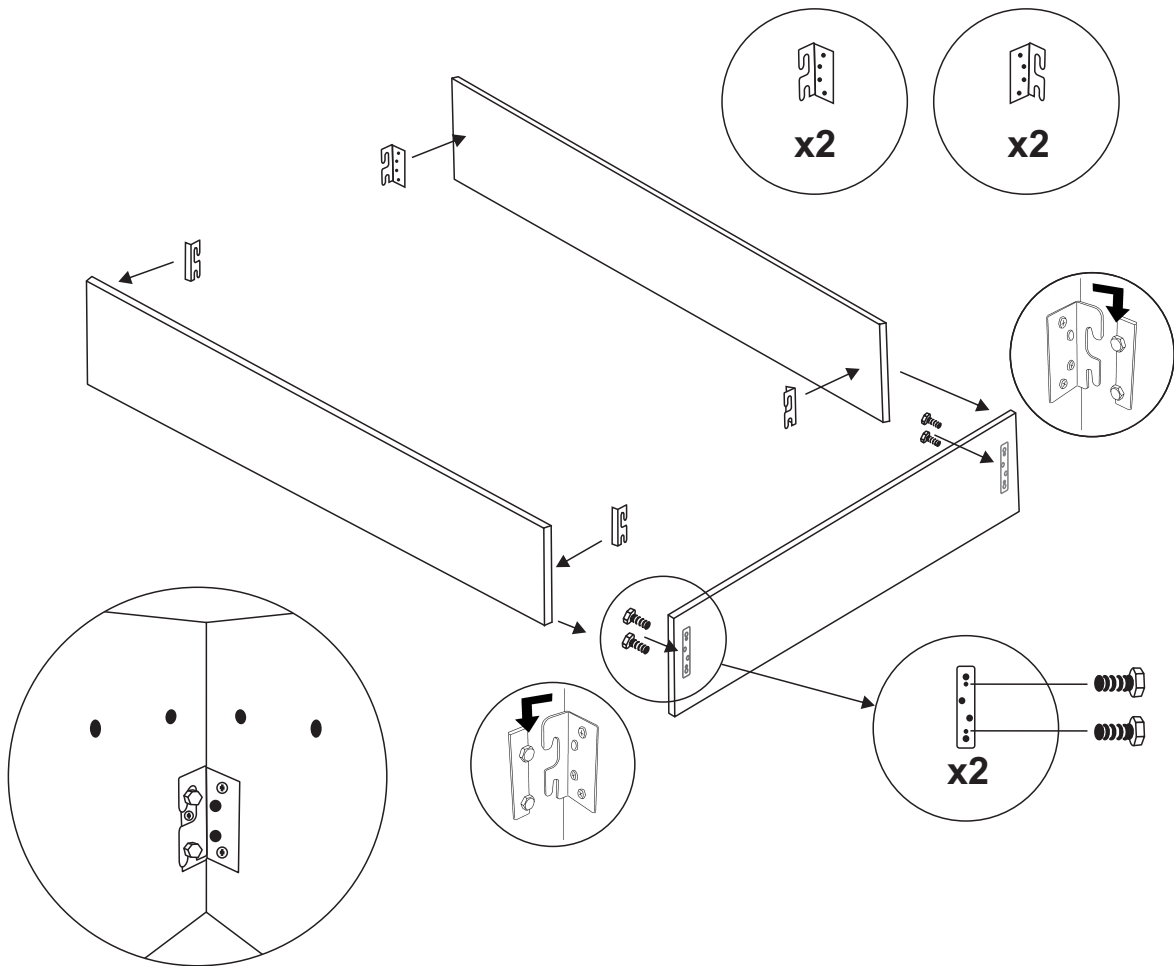

<b>D</b>	Montagenanleitung	<b>GB</b>	Assembly Instructions
<b>FR</b>	Notice de montage	<b>IT</b>	Istruzioni di montaggio
<b>NL</b>	andleiding voor de montage	<b>PL</b>	Instrukcja montażu
<b>CZ</b>	Montážni návod	<b>SK</b>	Návod ma montáž
<b>HU</b>	Szerelési útmutató	<b>RO</b>	Instructiuni de montaj
<b>TR</b>	Montaj talimatı	<b>RU</b>	Инструкция по установке
		<b>UA</b>	Інструкції з Інсталяції




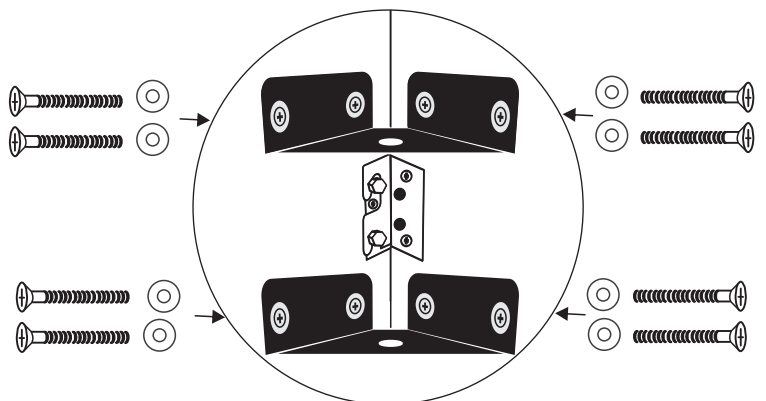
120 MIN














 x4	
 x40 (35mm)	 x8 (15cm)*
 x6 (40mm)	140x200/160x200/180x200cm
 x8	 x1
 x38	 x2
 x8	 x2
 x8	


\*  x4 (15cm) - 90x200/120x200cm



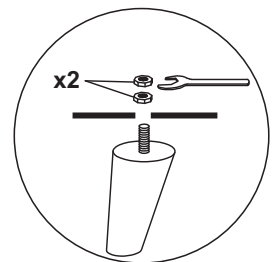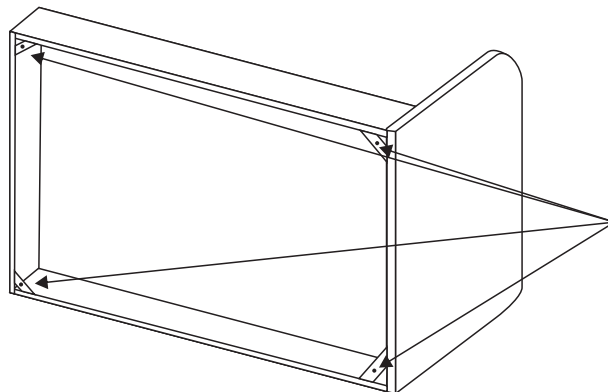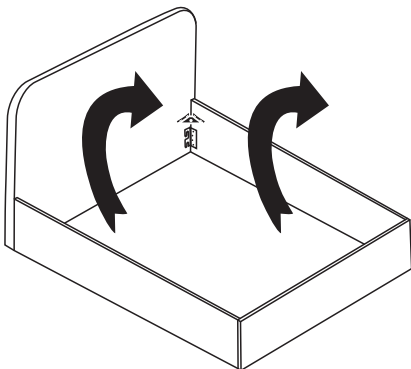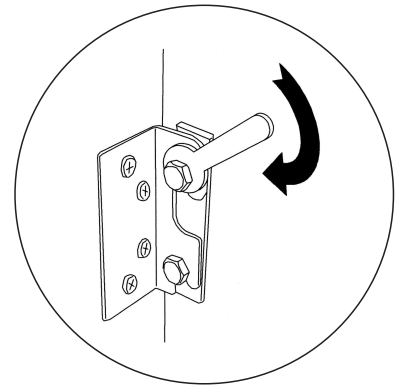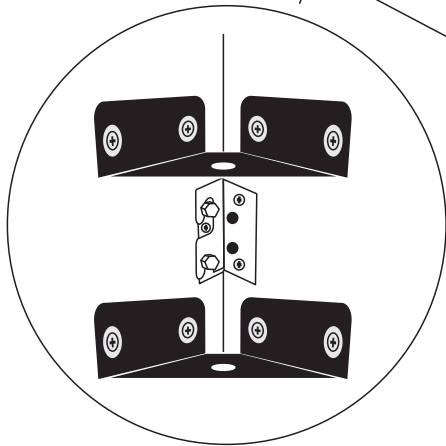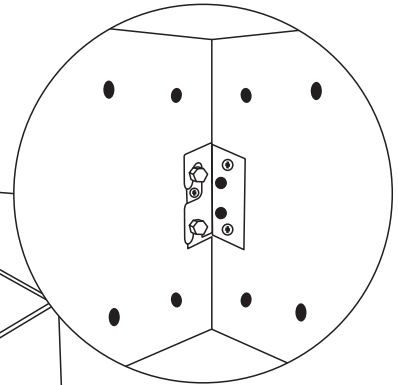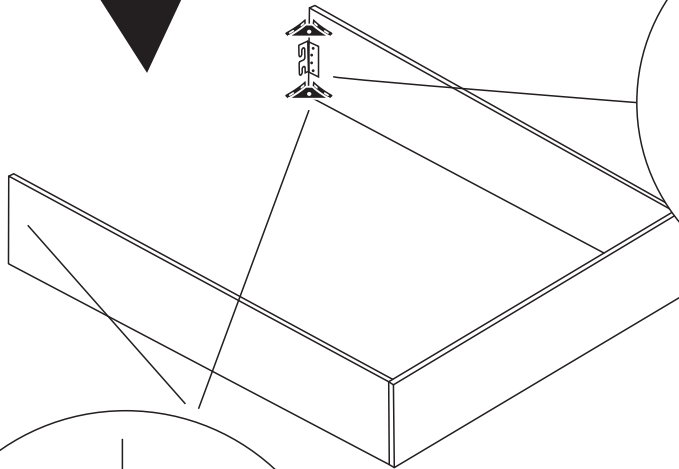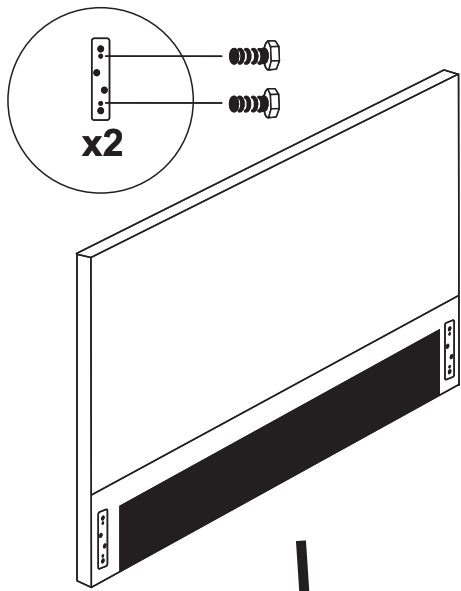



**x4**


\* DLA WYMIARU 140X200CM / 160X200CM / 180X200CM


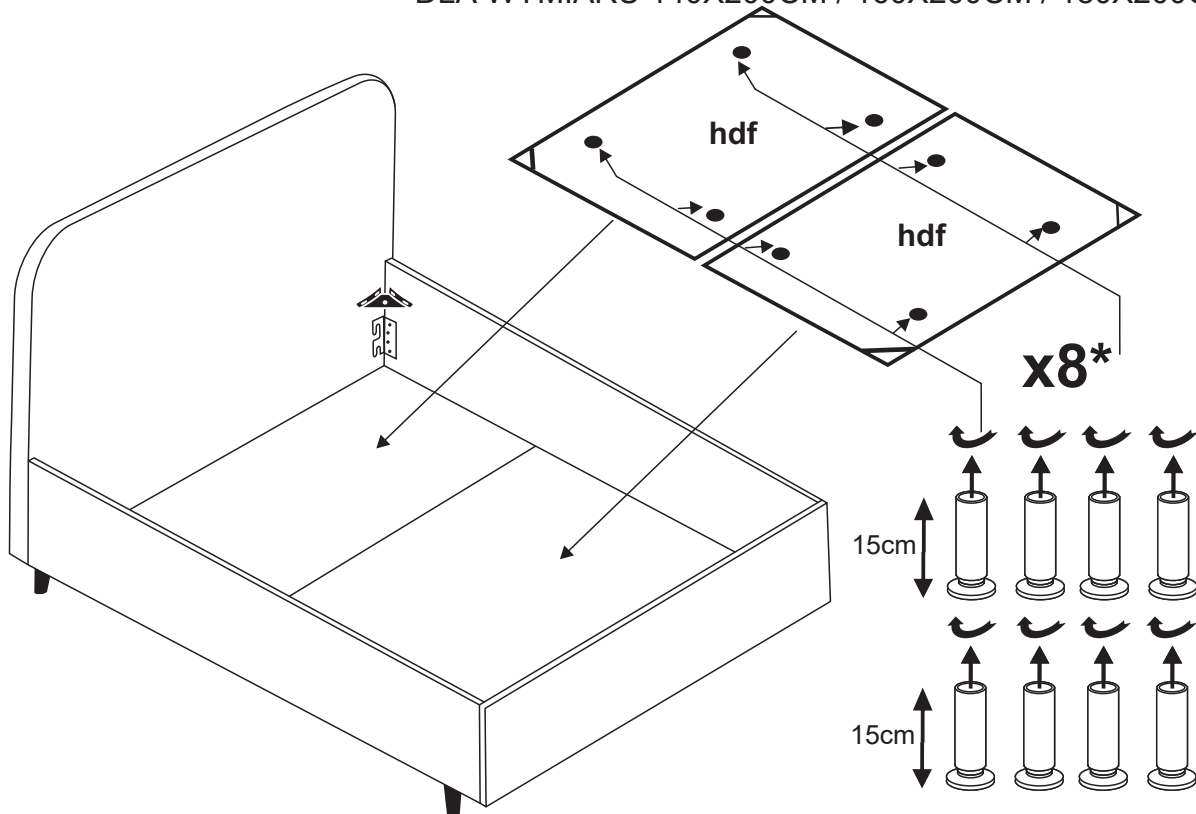



1 - x2	13 - x4	8 - x2	15 - x1	16 - x1	5 - x48	6 - x24
2 - x1	7L - x1	7P - x1	9 - x1	11 - x8		
3 - x2	10 - x6			12 - x4		
14 - x1	4 - x48					






\*\* DLA WYMIARU 90X200CM / 120X200CM

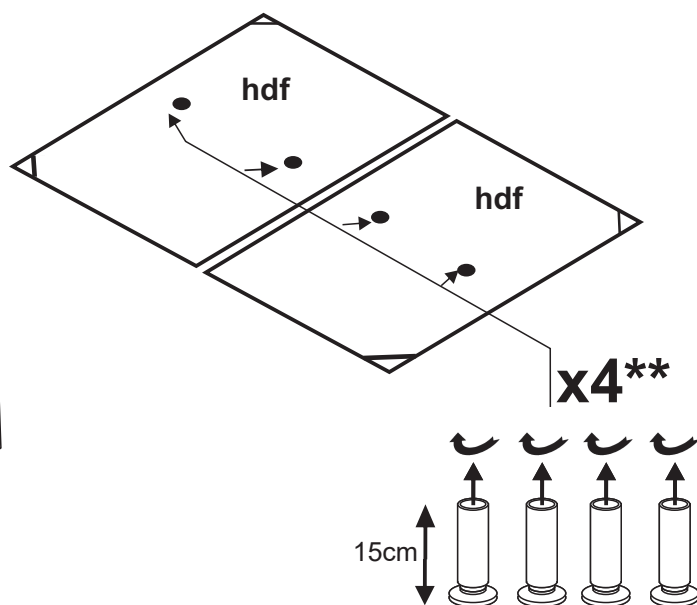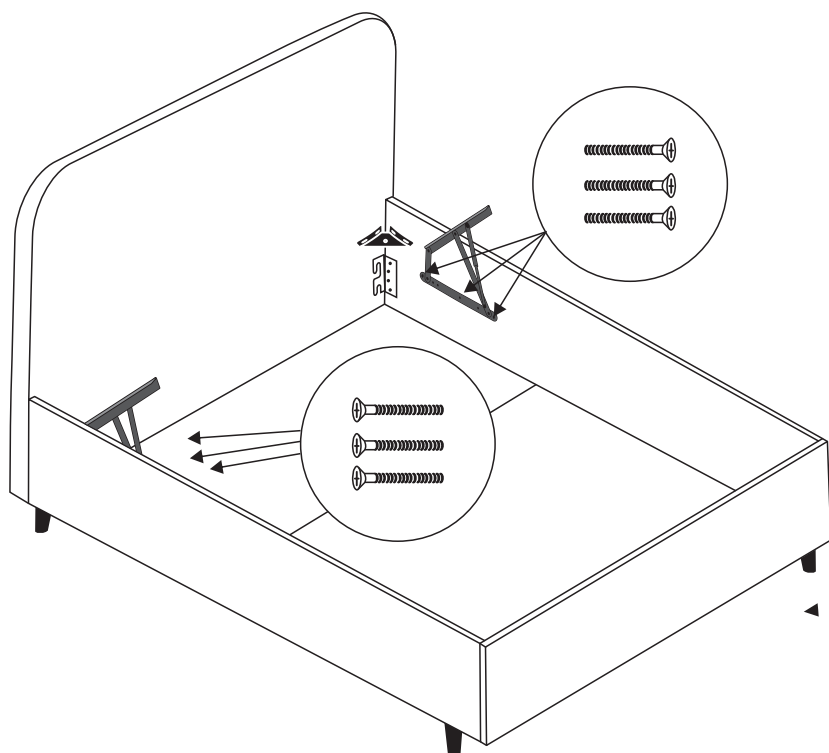

\*\*  x4 (15cm) - 90x200/120x200cm

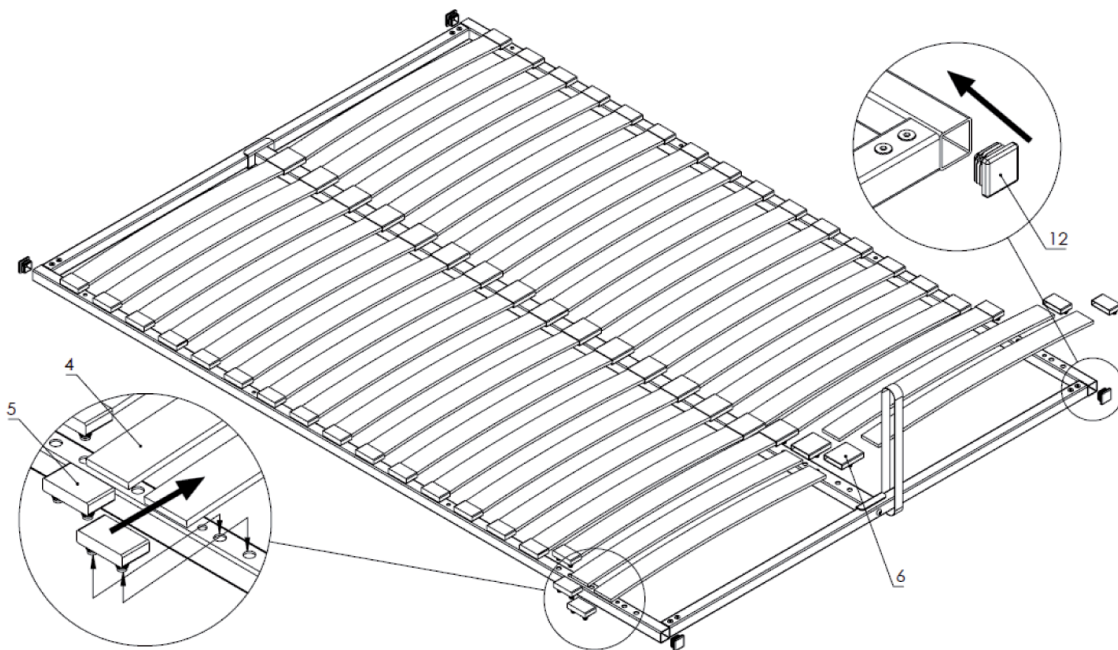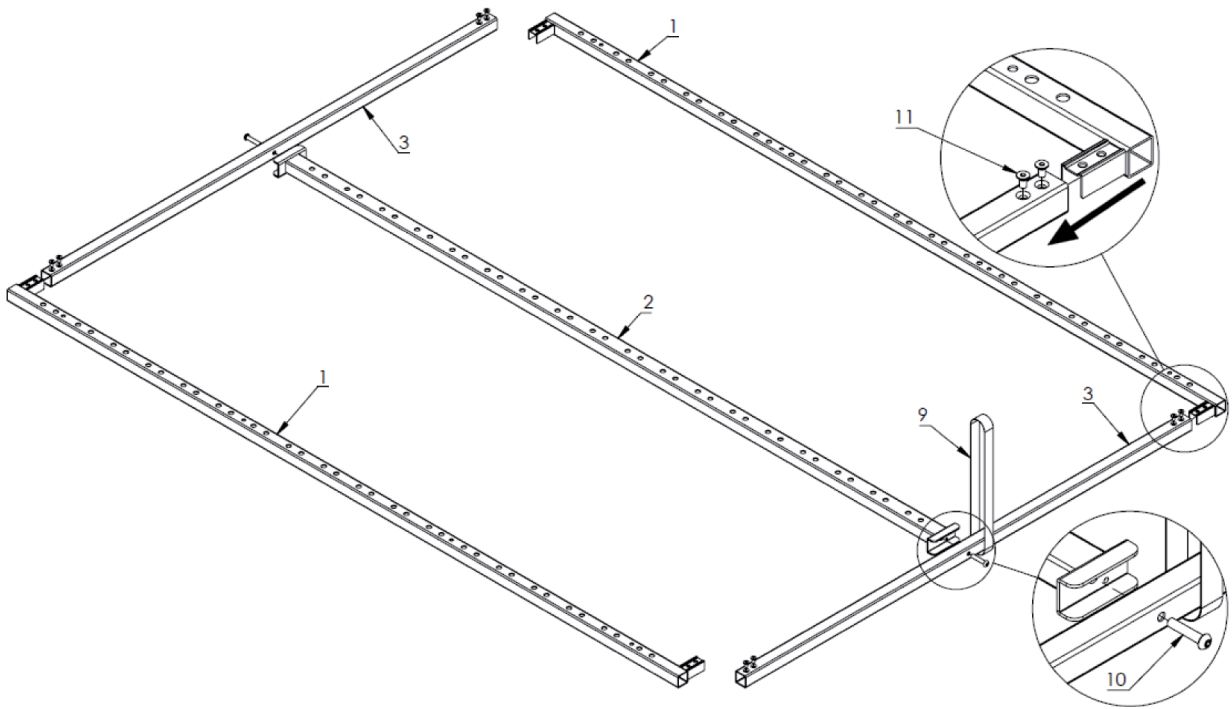

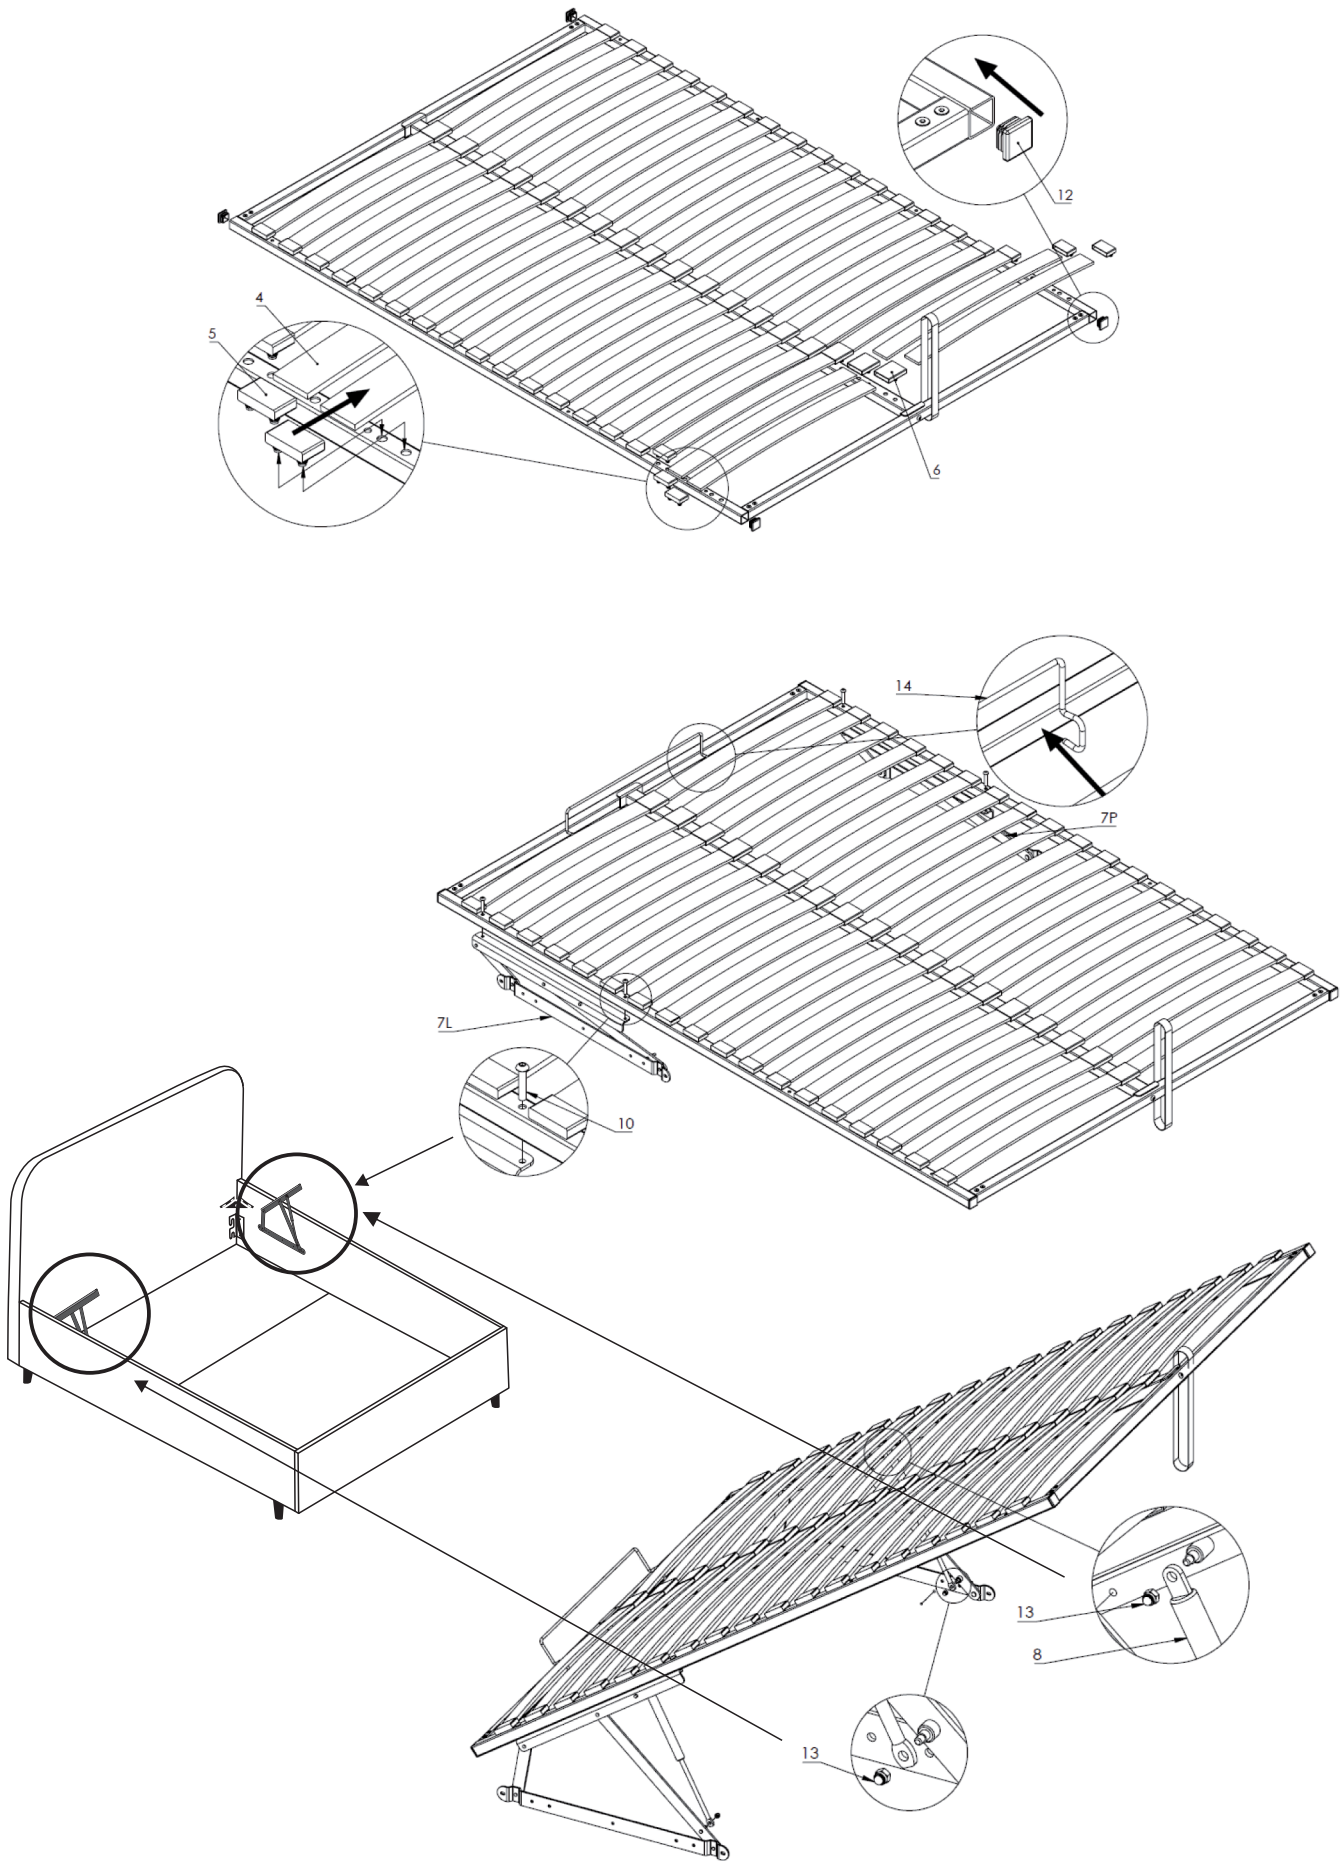

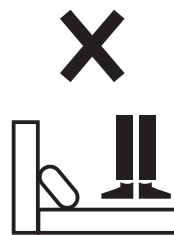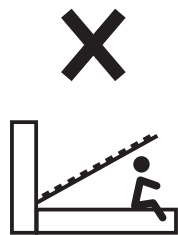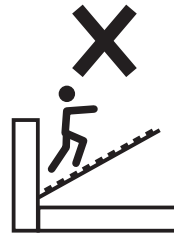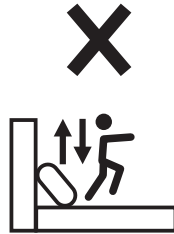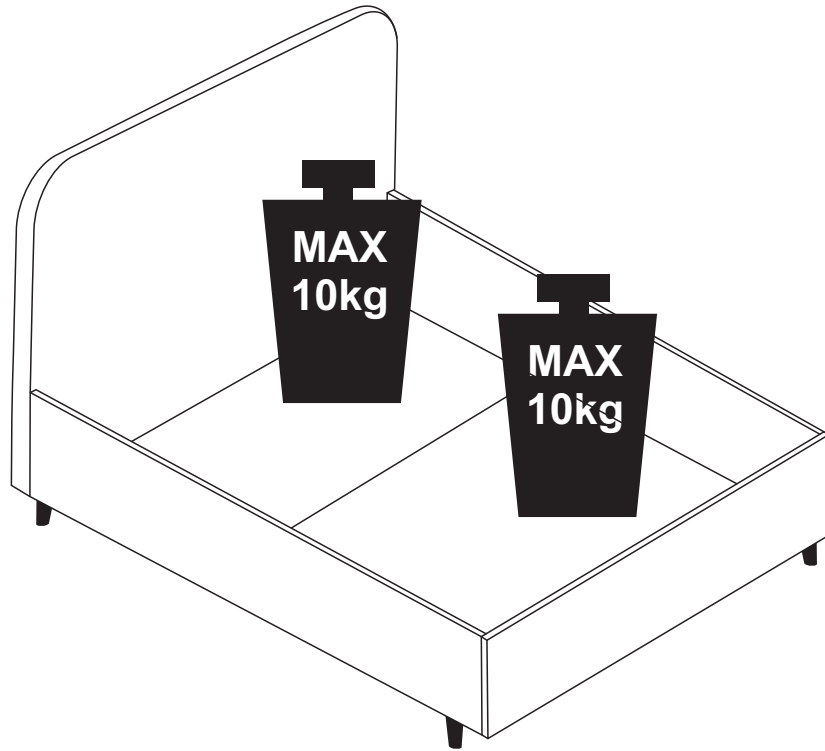



AM-RT-06-2024